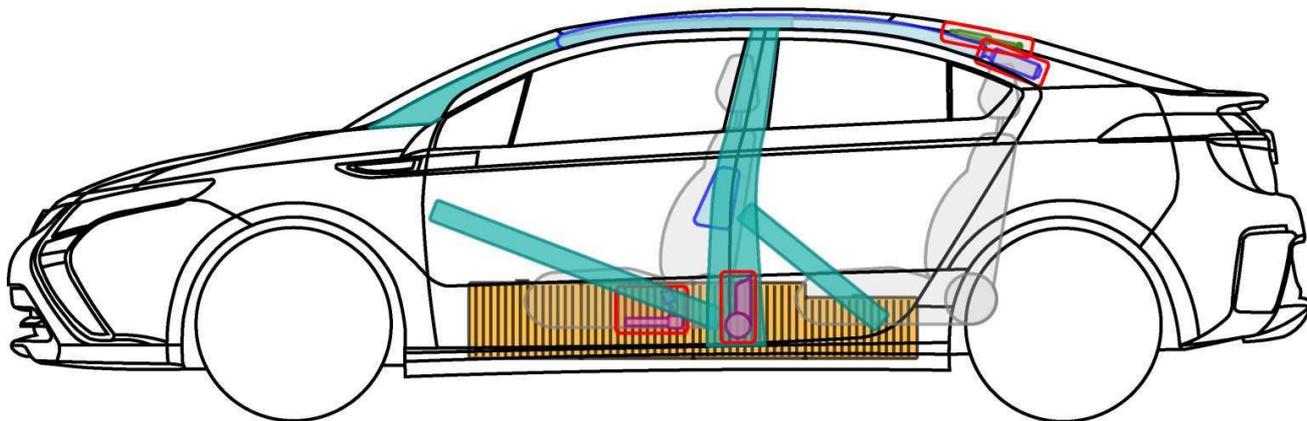
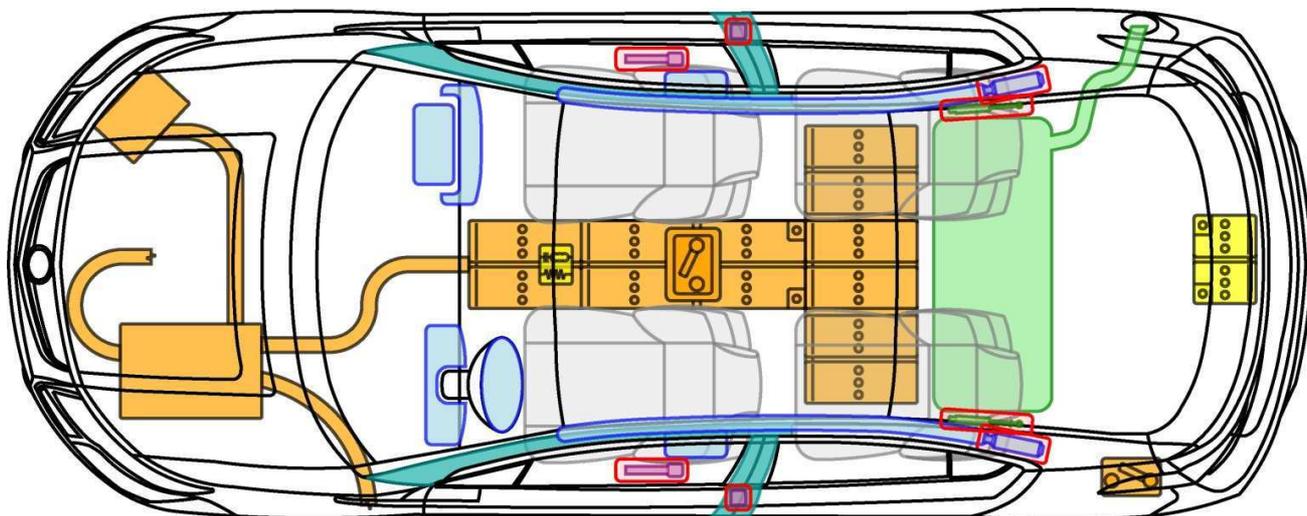


Ampera

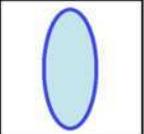
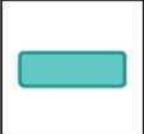
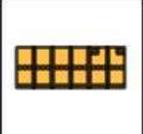
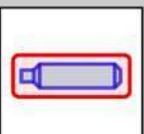
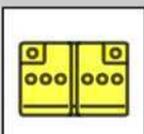
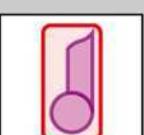
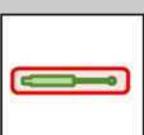
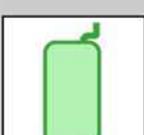
Anno di produzione 2011 →



Wir leben Autos. VAUXHALL



Legenda

	Airbag		Rinforzo carrozzeria		Centralina		Batteria ad alta tensione
	Generatore di gas		Protezione e antibalzo		Batteria		Condotti/componenti ad alta tensione
	Pretensore		Ammortizzatore di pressione e del gas		Serbatoio del carburante		Punto di separazione

Ampera

Assicurarsi che il veicolo non possa muoversi



1. Azionare il freno di stazionamento elettrico

Disattivazione di: Sistema ad alta tensione (HV) e di ritenuta (SRS)

In caso d'incidenti con attivazione degli airbag, il sistema ad alta tensione (HV) si disattiva automaticamente!

Metodo I

→ quando accessibile la manopola "Power" e la batteria a 12 V



1. Azionare la manopola "Power", a trazione attiva (l'interruttore si illumina in blu).
2. Se possibile **rimuovere** la chiave (>5m dal veicolo).
3. Rimuovere i coperchi della batteria a 12 volt nel bagagliaio e staccare i cavi della batteria.



Disattivazione di: Sistema ad alta tensione (HV) e di ritenuta (SRS)

Metodo II

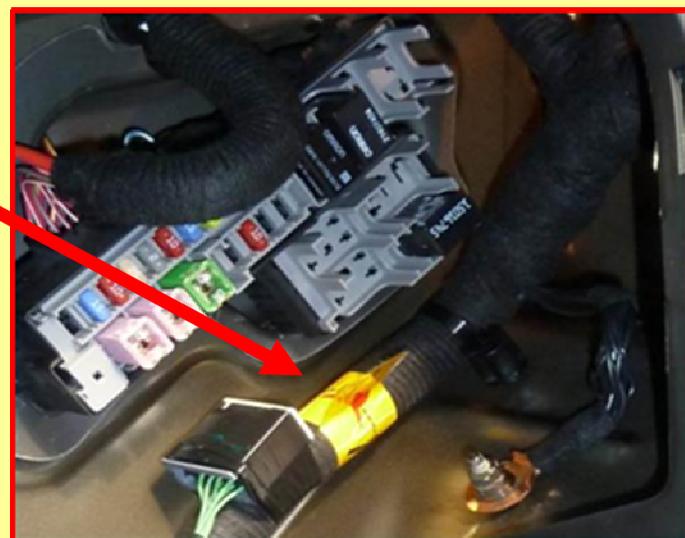
→ se la manopola “Power” non è accessibile



2. Localizzare e aprire lo scomparto laterale nel vano bagagli a sinistra.



3. Staccare il cavo contrassegnato mediante un doppio taglio (etichetta gialla)



Disattivazione da: solo sistema ad alta tensione (HV)

Metodo III

→ se il vano bagagli non è accessibile



1. Rimuovere verso l'alto l'inserto del bracciolo



2. Liberare la spina HV della manutenzione



3. Rimuovere la spina HV della manutenzione

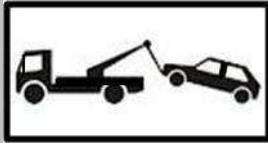
1.: premere lateralmente
poi

2.: Tirare la spina verso l'alto


Attenzione: se la batteria a 12 volt non può essere scollegata, i sistemi di ritenuta del veicolo sono potenzialmente attivi!

Ampera

Anno di produzione 2011 →



Ampera



My Ampera Service

International ARC Service

Andorra			+34	9 0 0 1 4 2 1 4 2
Austria	0800	3 0 1 0 2 4	+43	1 2 5 0 9 3 6 0 3 3
Belgium	0800	5 8 1 1 5	+32	2 2 3 3 2 6 1 2
Bosnia and Herzegovina			+387	3 3 2 8 2 1 0 1
Bulgaria	00800	1 1 1 4 9 8 0	+359	2 9 8 6 7 3 5 2
Cyprus			+357	2 2 3 1 3 1 3 1
Czech Republic	800	7 0 1 0 1 8	+420	2 6 1 1 0 4 3 5 8
Denmark	804	0 4 9 3 3	+45	8 0 3 0 3 0 0 3
Estonia			+372	6 9 7 9 1 9 1
Finland	0800	5 2 3 1 0 9	+358	8 0 0 9 8 8 8 8
France	0805	9 8 0 0 0 4	+33	4 7 2 1 7 1 2 8 5
Germany	0800	2 0 2 2 0 1 1	+49	8 9 7 6 7 6 4 9 6 3
Gibraltar			+34	9 1 5 9 3 4 1 2 5
Greece	00800	3 3 1 5 2 9 6 3	+30	2 1 0 6 0 6 8 8 1 2
Hungary	0	6 8 0 2 0 4 9 9 7	+36	1 3 4 5 1 7 6 0
Iceland			+354	5 6 4 3 8 0 0
Ireland	1800	8 1 2 4 5 0	+353	1 6 1 7 9 5 6 0
Italy	800	8 9 7 4 1	+39	0 2 6 6 1 6 5 5 4 4
Latvia			+371	6 7 5 6 6 5 8 6
Liechtenstein	0800	4 5 5 5 6 5	+41	3 1 8 5 0 5 3 3 0
Lithuania			+370	5 2 1 0 4 4 2 5
Luxembourg	800	4 0 0 0 4	+352	2 5 3 6 3 6 3 0 4
Malta			+356	2 1 2 4 6 9 6 8
Macedonia (FYROM)			+389	2 3 1 8 1 1 9 3
Monaco			+33	4 7 2 1 7 1 2 8 5
Montenegro			+382	2 0 2 3 4 0 3 8
Netherlands	0800	0 2 0 5 9 1 5	+31	7 0 3 1 4 5 1 1 7
Norway	800	6 2 0 7 2	+47	8 0 0 3 1 6 1 1
Poland	00800	3 3 1 1 4 0 7	+48	6 1 8 3 1 9 9 3 6
Portugal	800	2 0 8 9 1 6	+351	2 1 9 4 2 9 1 0 6
Romania	0800	8 0 1 0 2 0	+40	2 1 3 1 7 4 6 9 0
Russia			+7	4 9 5 6 4 6 3 4 8 7
Serbia			+381	1 1 2 4 0 4 3 5 1
Slovakia	800	1 1 6 9 8 1	+421	2 4 9 2 0 5 9 5 0
Slovenia	800	8 1 1 5 3	+386	1 5 3 0 5 3 1 3
Spain	900	9 0 0 4 2 8	+34	9 1 5 9 3 4 1 2 5
Sweden	020	1 2 0 3 0 2 2	+46	7 7 1 9 9 5 2 0 0
Switzerland	0800	4 5 5 5 6 5	+41	3 1 8 5 0 5 3 3 0
Turkey	(0)800	2 1 9 9 0 0 7	+90	2 1 6 5 6 0 0 7 5 3
U.K.	0800	0 2 6 0 2 7 5	+44	8 0 0 3 3 2 2 8 8 7 7