



Schede di sicurezza

3

- 350Z Coupé Z33 2002-2009
- 350Z Cabriolet Z33 2003-2009
- 370Z Coupé Z34 2009-
- 370Z Cabriolet Z34 2009-

A

- ALMERA 3-Porte N16 1995-2007
- ALMERA 4-Porte N16 1995-2007
- ALMERA 5-Porte N16 1995-2007
- ALMERA TINO V10 2000-2006

C

- CUBE Z12 2010-2011

E

- e-NV200 ME0M 2014-
- EVALIA M20M 2011-

G

- GT-R R35 2008-

I

- INTERSTAR X70 2004-2010

J

- JUKE F15 2010-

L

- LEAF ZE0 2011-2013
- LEAF ZE0 2013-2017
- LEAF ZE1 2017-

M

- MICRA 3-Porte K11 1996-2003
- MICRA 5-Porte K11 1996-2003
- MICRA 3-Porte K12 2003-2010
- MICRA 5-Porte K12 2003-2010
- MICRA C+C K12 2005-2009
- MICRA 5-Porte K13 2010-2017
- MICRA 5-Porte K14 2017-
- MURANO Z50 2005-2008
- MURANO Z51 2008-

N

- NAVARA King Cab D40 2005-2015
- NAVARA Crew Cab D40 2005-2015
- NAVARA King Cab D23 2015-
- NAVARA Crew Cab D23 2015-
- NOTE E11 2006-2013
- NOTE E12 2013-
- NP300 Single Cab D22 2008-2011
- NP300 King Cab D22 2008-2011
- NP300 Crew Cab D22 2008-2011
- NT400 CABSTAR F24 2006-
- NV200 M20 2009-
- NV250 L1 W 2019-
- NV250 L2 W 2019-
- NV300 X82 2016-
- NV400 M9 2011-

P

- PATHFINDER R51 2005-
- PATROL 3-Porte Y61 2000-2009
- PATROL 5-Porte Y61 2000-2009
- PIXO UA0 2009-2013
- PRIMASTAR X83 2003-
- PRIMERA 4-Porte P11 1994-2002
- PRIMERA 5-Porte P11 1994-2002
- PRIMERA Kombi P11 1994-2002
- PRIMERA 4-Porte P12 2002-2008
- PRIMERA 5-Porte P12 2002-2008
- PRIMERA Kombi P12 2002-2008
- PULSAR C13 2014-

Q

- QASHQAI J10 2007-2014
- QASHQAI+2 J10 2008-2014
- QASHQAI J11 2014-

T

- TIIDA C11 2006-2011



X

- X-TRAIL T30 2001-2007
- X-TRAIL T31 2007-2014
- X-TRAIL T32 2014-



350Z Coupé

Tipo: Z33, 2002-2009

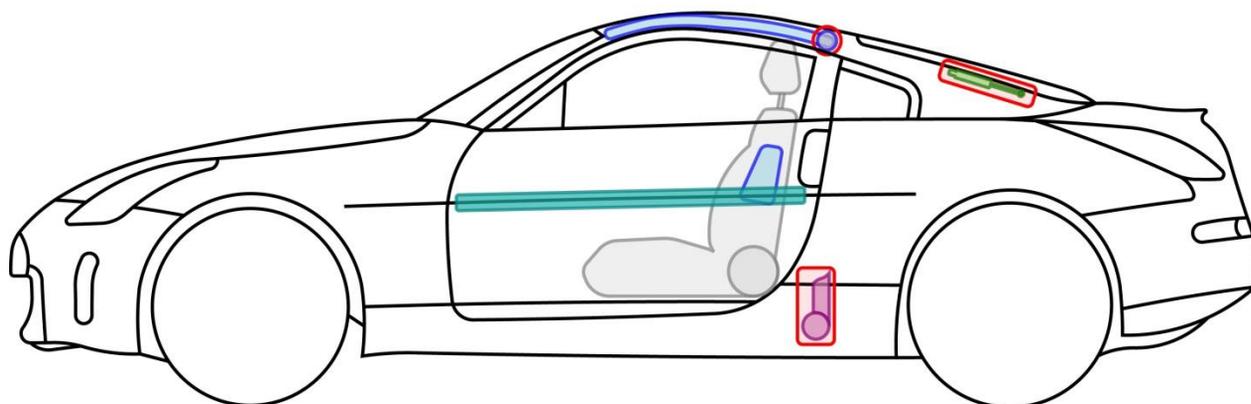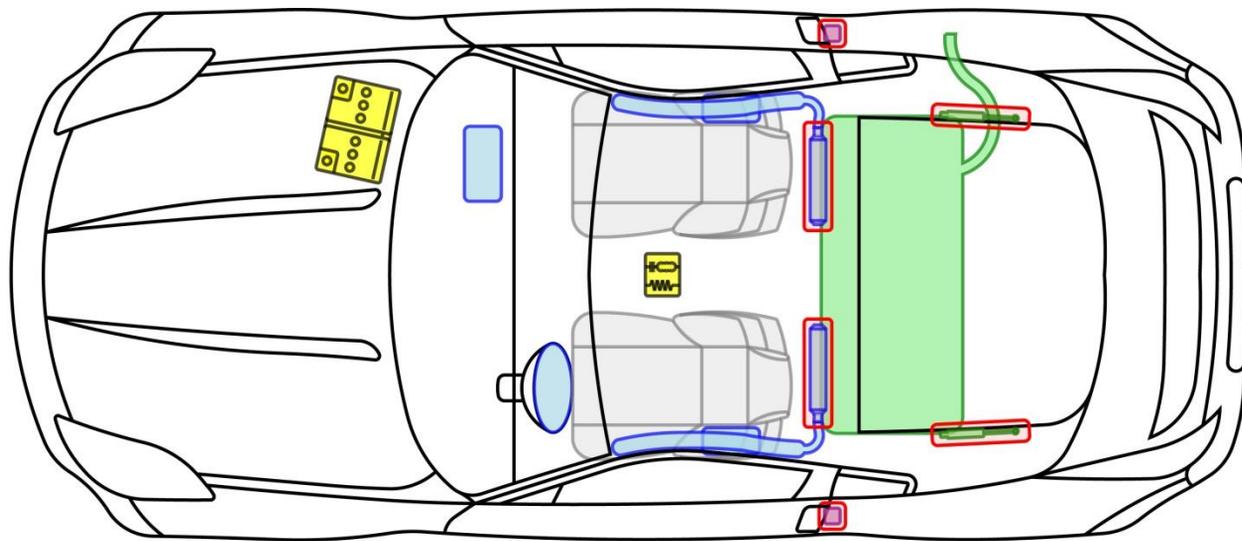

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

350Z










350Z Cabriolet

Tipo: Z33, 2003-2009

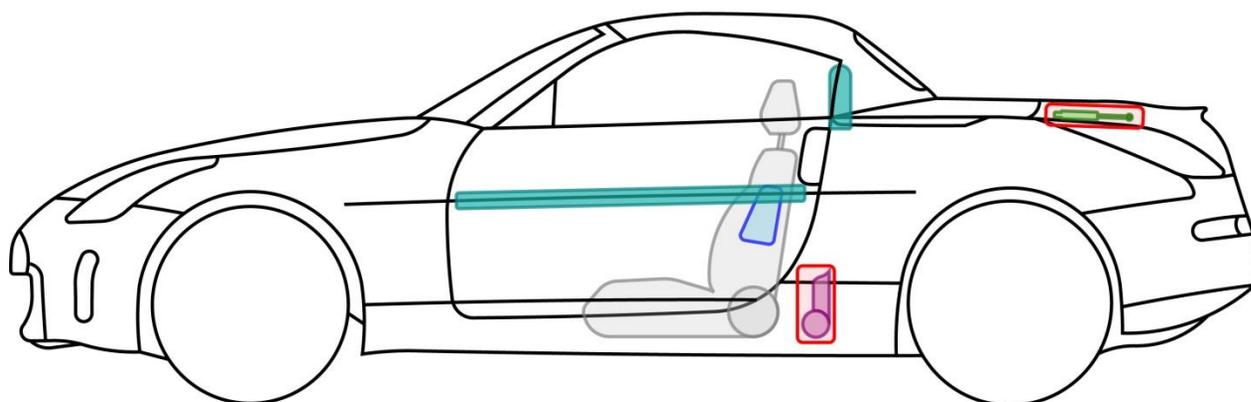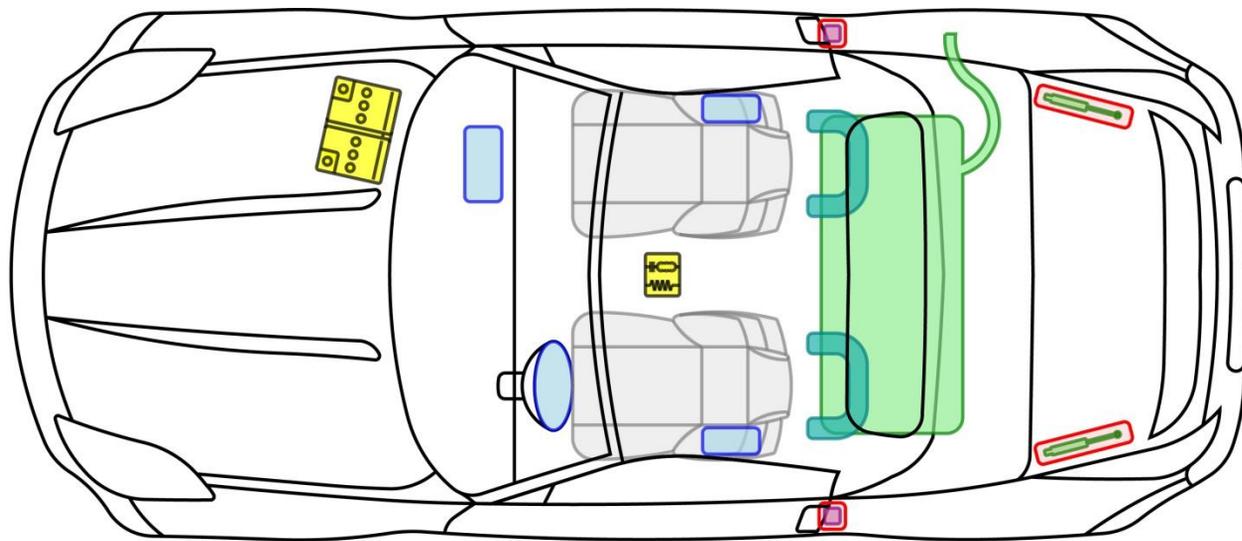

Legende

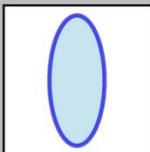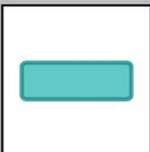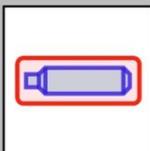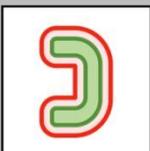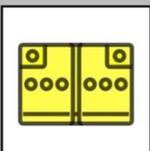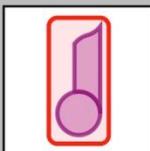
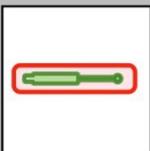
	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

350Z








370Z Coupé

Tipo: Z34, 2009-

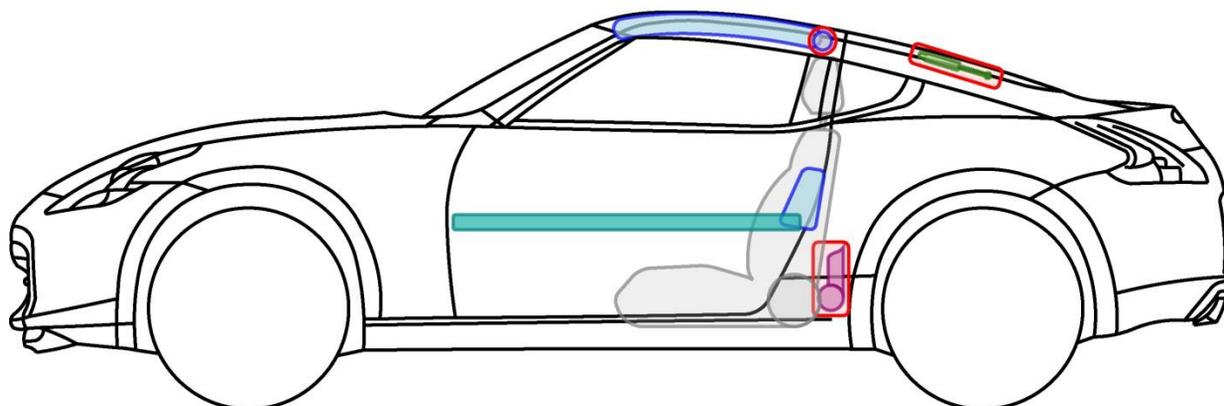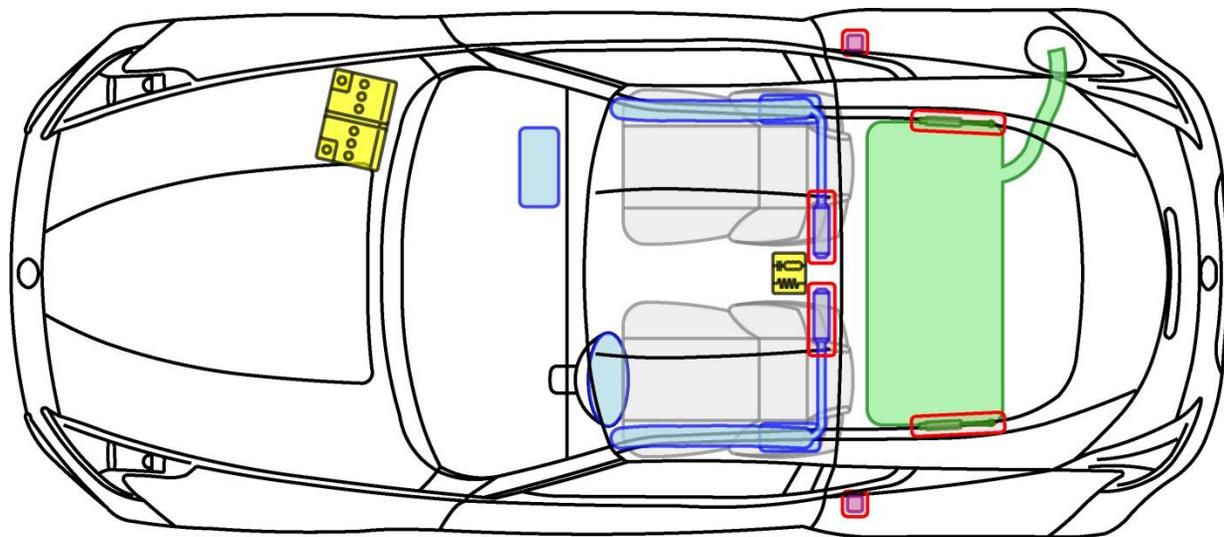

Legende

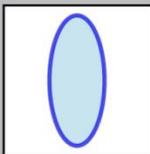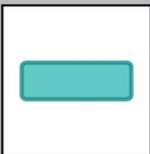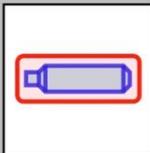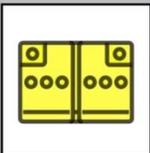
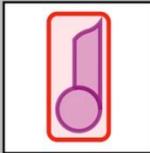
	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

370Z









370Z Cabriolet

Tipo: Z34, 2010-

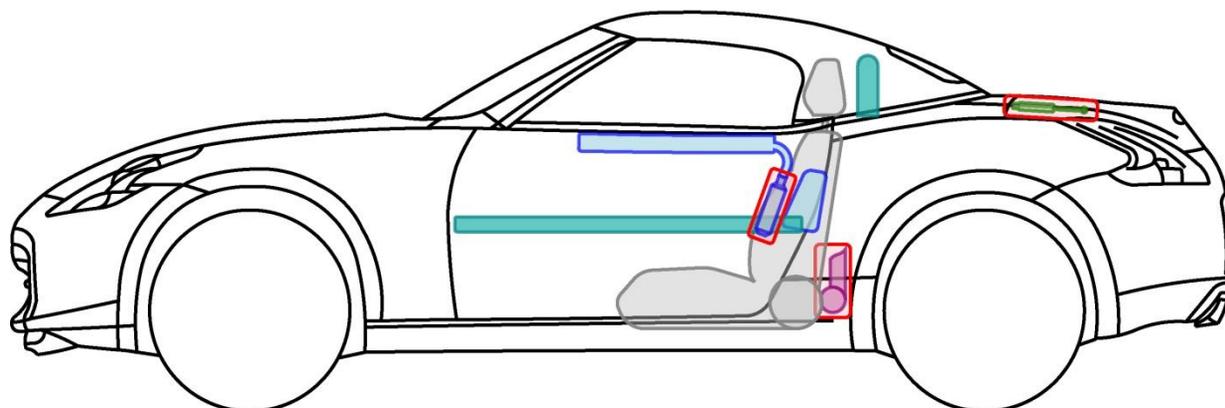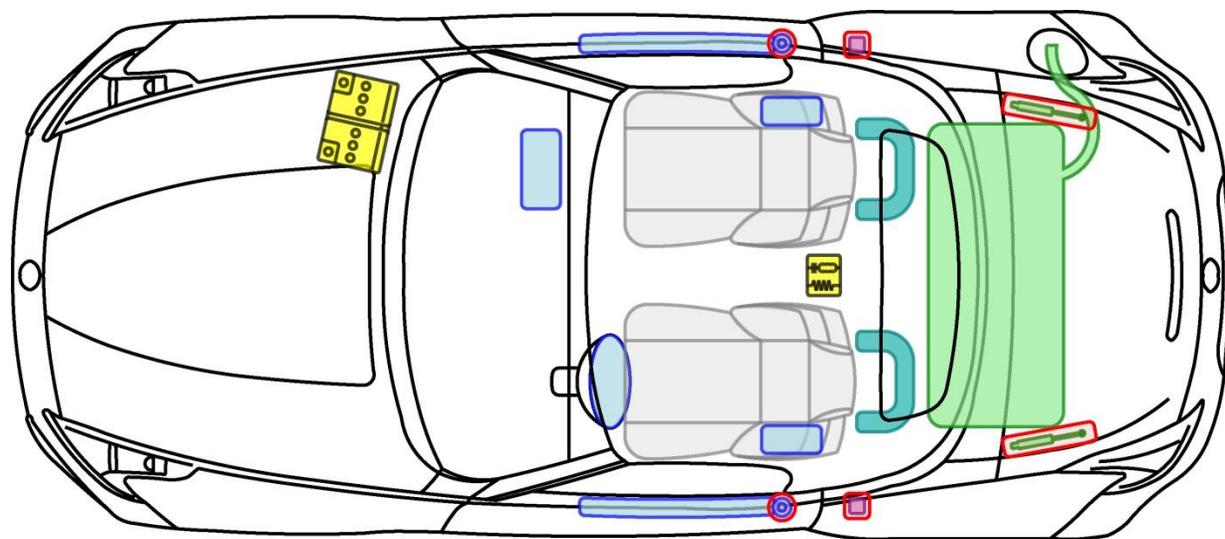

Legende

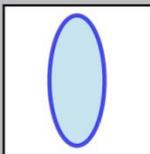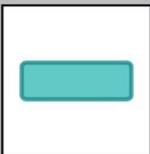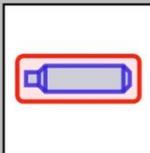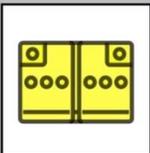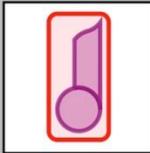
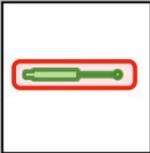
	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

370Z








ALMERA 3-Porte

Tipo: N16, 1995-2007

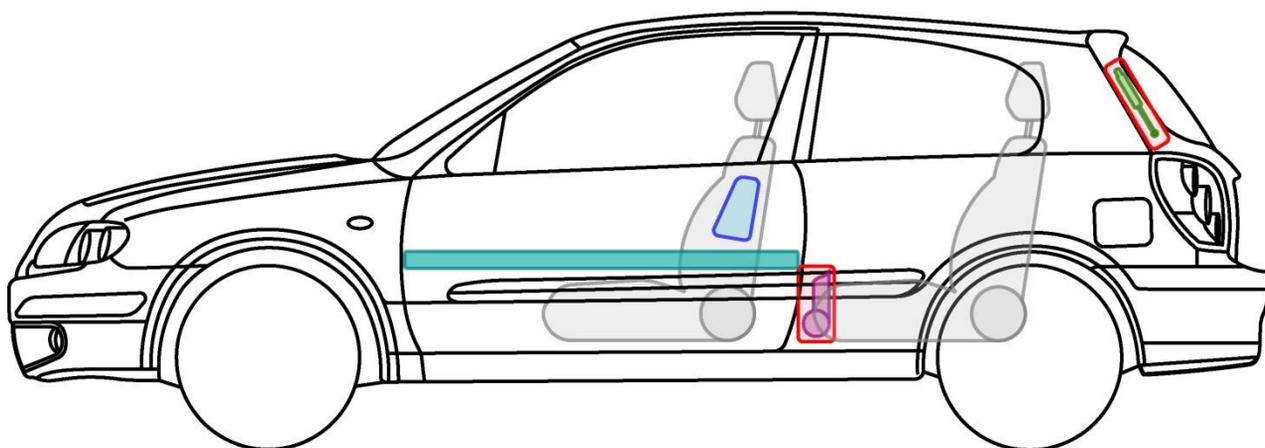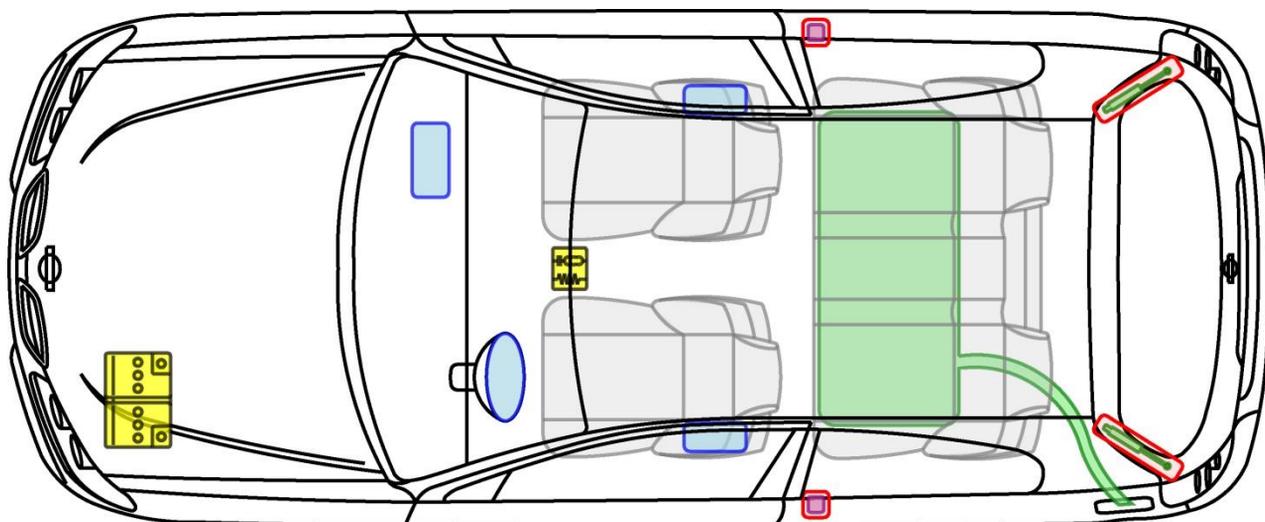

Legende

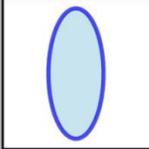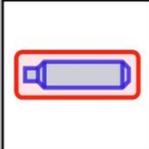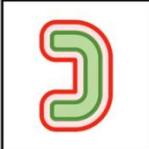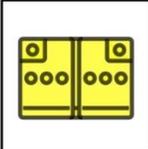
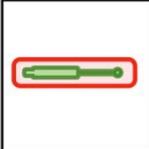
	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

ALMERA








ALMERA 4-Porte

Tipo: N16, 1995-2007

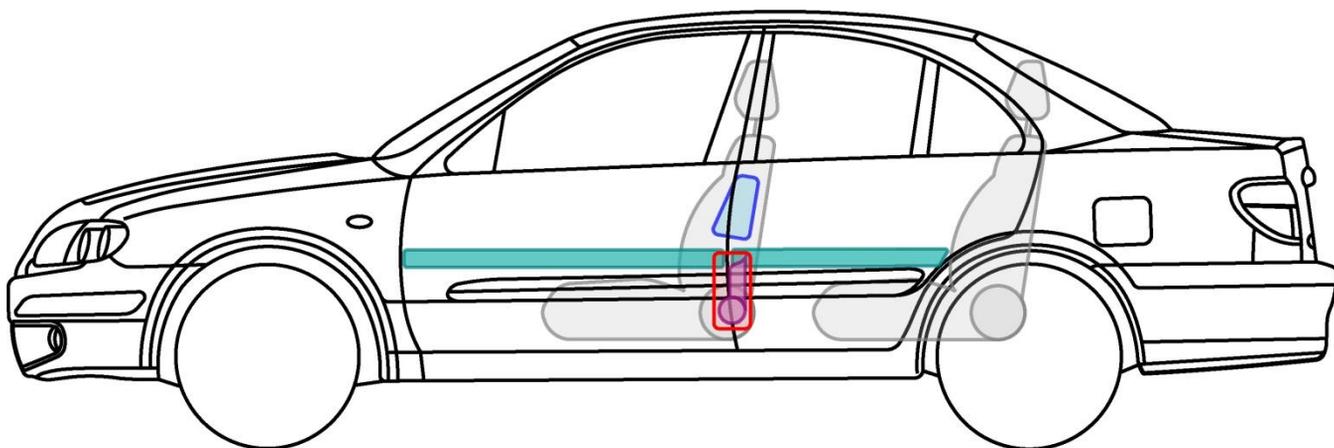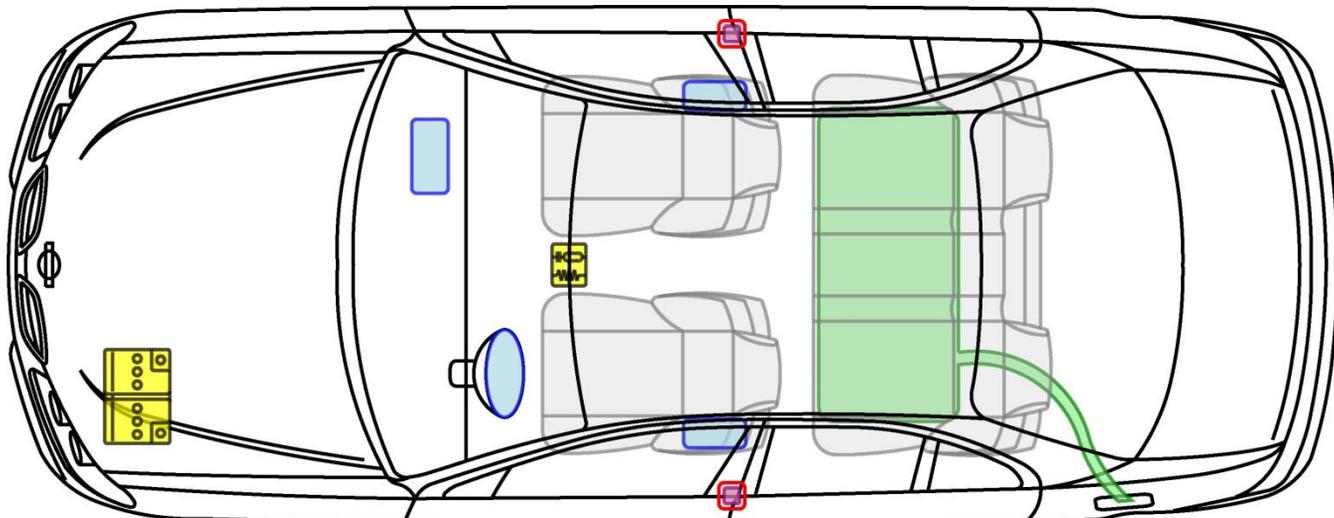

Legende

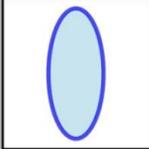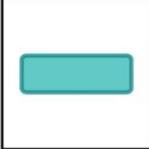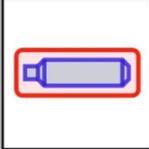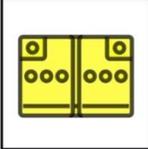
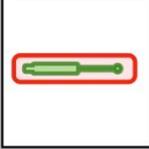
	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

ALMERA



ALMERA 5-Porte

Tipo: N16, 1995-2007

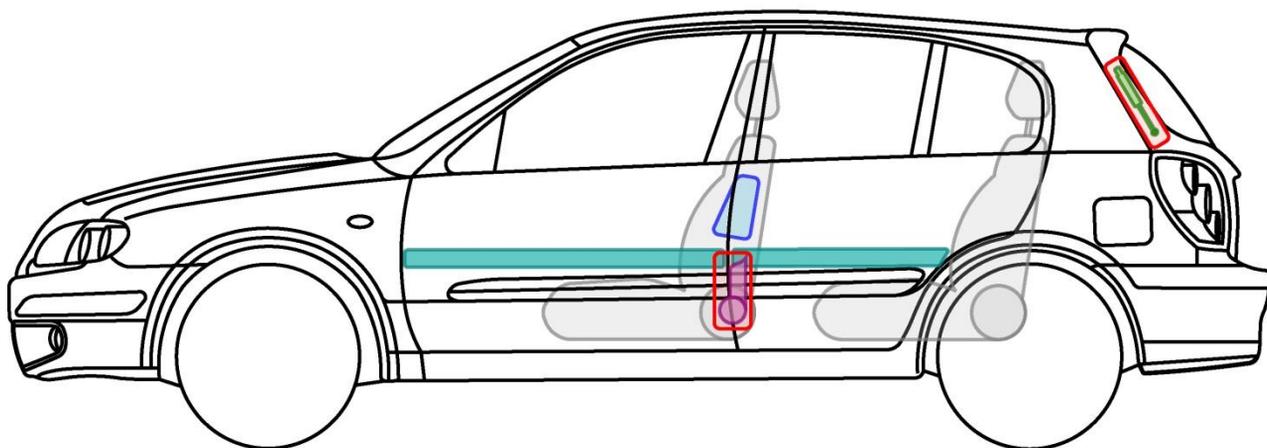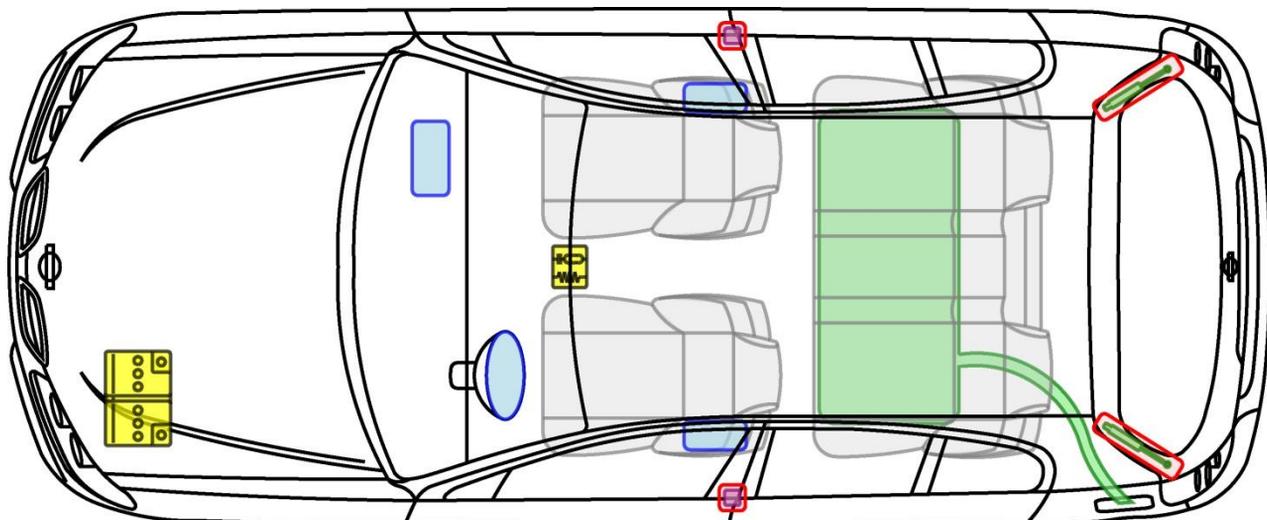

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

ALMERA



ALMERA TINO

Tipo: V10, 2000-2006

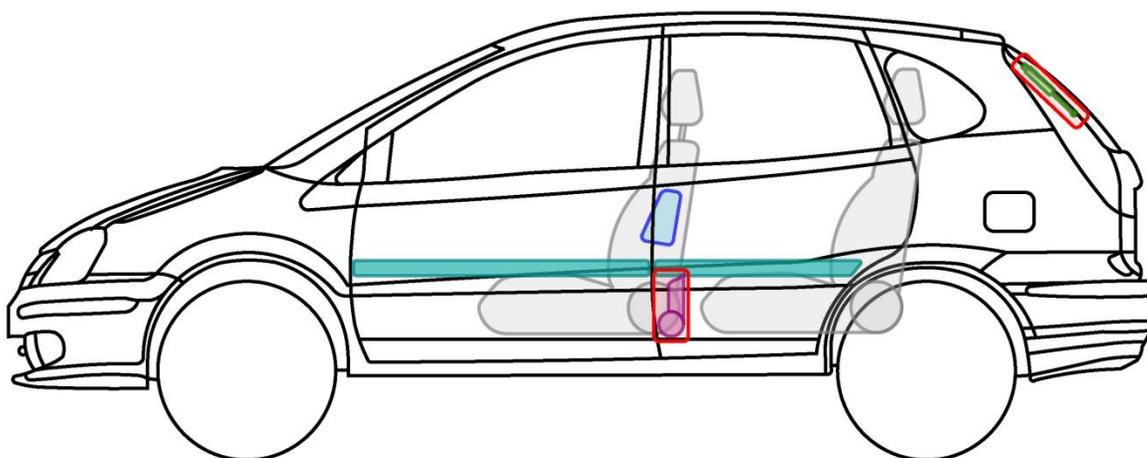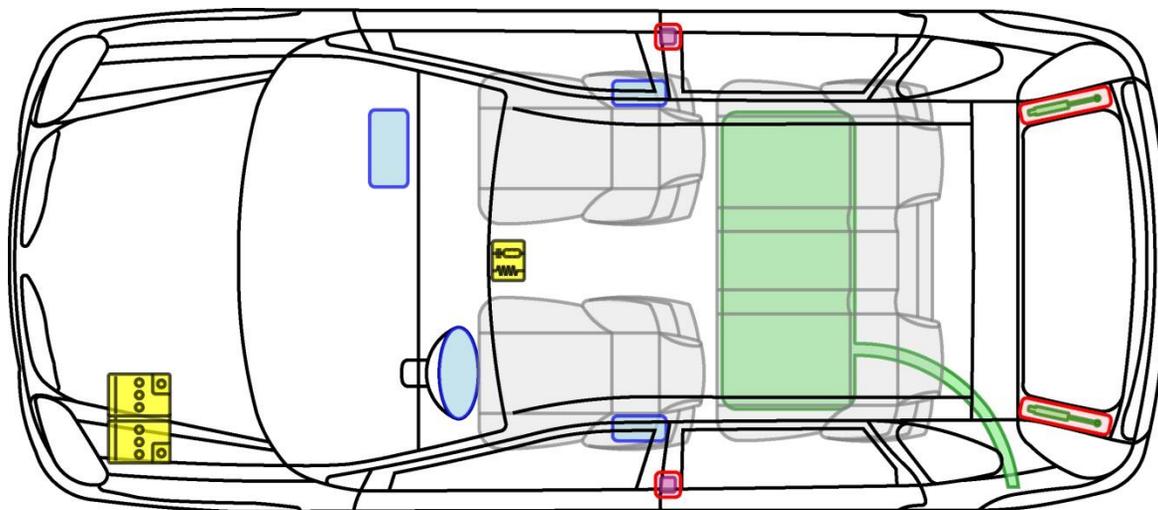

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

ALMERA TINO



CUBE

Tipo: Z12, 2010-2011

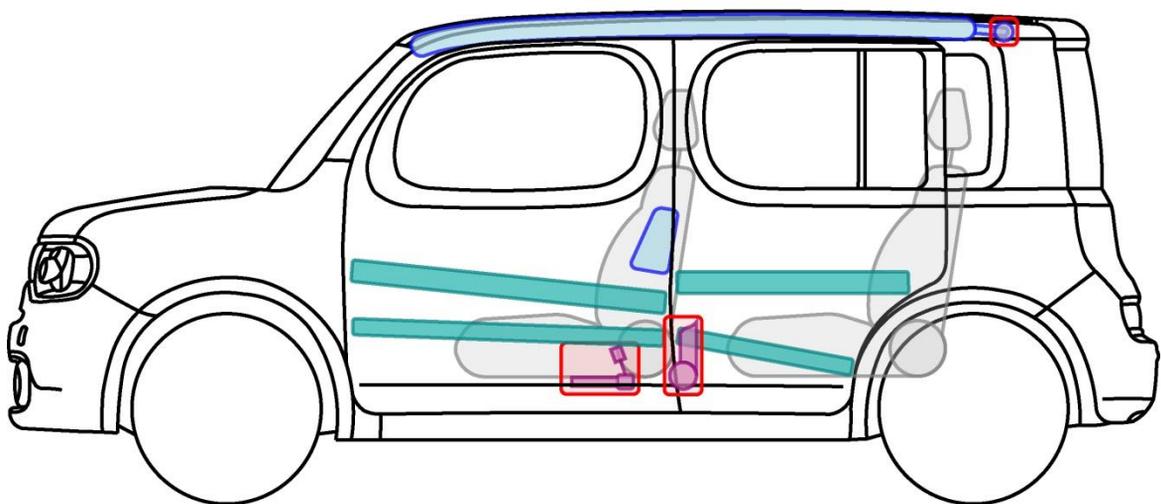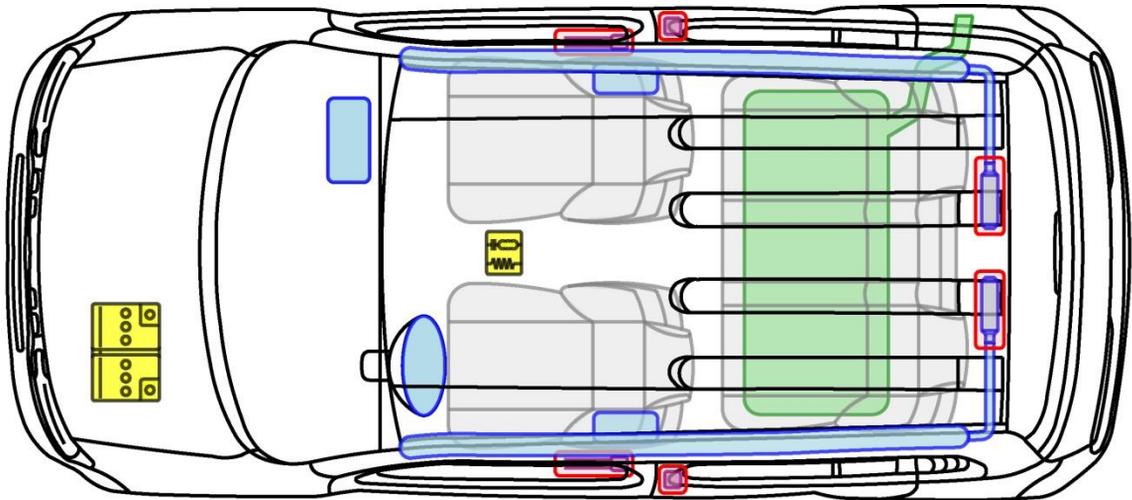

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante





e-NV200

Tipo: ME0M, 2014-

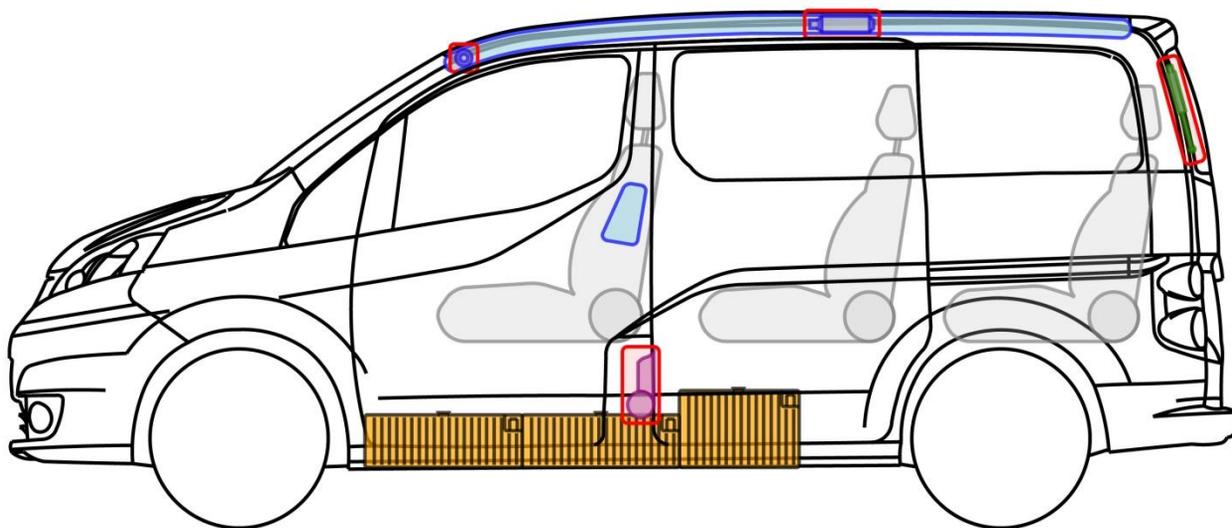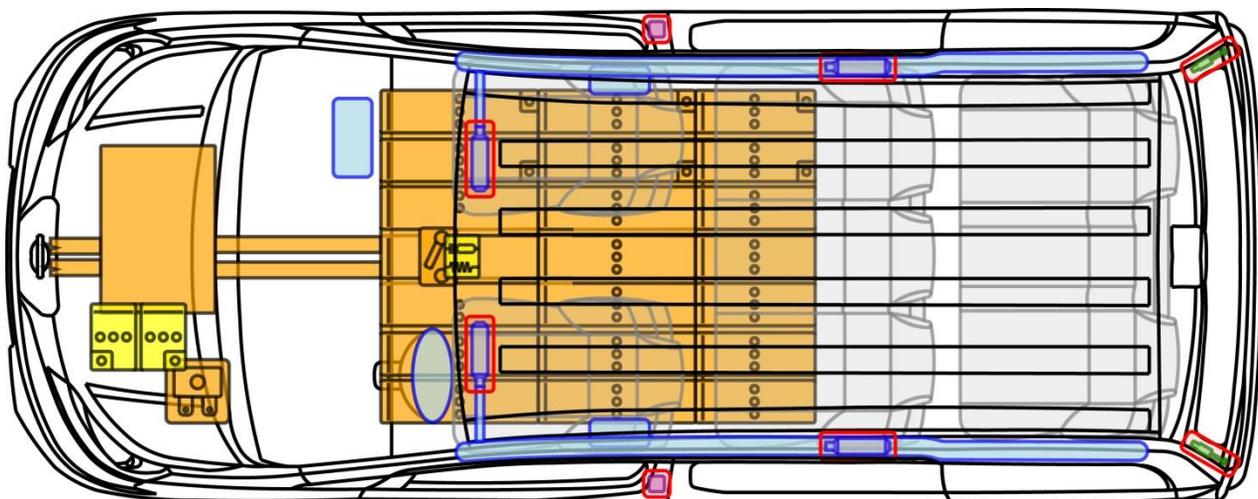

Legende

	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS		Cavo / componenti ad alta tensione
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		12 V Batteria		Interruttore di servizio / emergenza
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Gruppo batterie ad alta tensione		Scatola fusibili
	Serbatoio carburante		Sistema protezione pedoni				

e-NV200



e-NV200

Tipo: ME0M, 2014-



Informazioni generali

- In caso di incidenti che fanno esplodere gli airbag e/o scattare i pretensionatori si disattiva automaticamente la trazione della vettura. I sistemi di ritenzione rimangono attivi.
- Il tempo fino alla completa disattivazione della trazione è di 10 minuti a partire dalla disattivazione.
- **Prima di iniziare a lavorare sul veicolo, tirare la spina di ricarica!**
- **Sono necessari dispositivi di protezione individuale (guanti isolanti fino a 1000 V, maschera di protezione viso).**

Impedire al veicolo di muoversi

- Bloccare le ruote
- Inserire il freno a mano.

Disattivazione del sistema ad alta tensione (HV) e di ritenuta (SRS)

Metodo 1

1. Verificare se è attivo l'impianto ad alta tensione. Simbolo: .
2. Il sistema è attivo, premere il pulsante Start/Stop una volta.
1. Disattivare la batteria 12 Volt, scollegando prima il cavo negativo.





e-NV200

Tipo: ME0M, 2014-



Disattivazione del sistema ad alta tensione (HV) e di ritenuta (SRS)

Metodo 2

1. Individua e apri la scatola fusibili.



2. Rimuovere i fusibili indicati.



1. Disattivare la batteria 12 Volt, scollegando prima il cavo negativo.





e-NV200

Tipo: ME0M, 2014-



Disattivazione del sistema ad alta tensione (HV)

Metodo 3

1. Individuare il punto di disattivazione di servizio/emergenza, rimuovere il coperchio.



2. Svitare il rivestimento e sollevare verso l'alto.





3. Aprire il coperchio svitando (chiave da 10 mm) o aprire.



4. Rimuovere l'interruttore di disattivazione di servizio/emergenza.

Sono necessari dispositivi di protezione individuale (guanti isolanti fino a 1000 V, maschera di protezione viso).

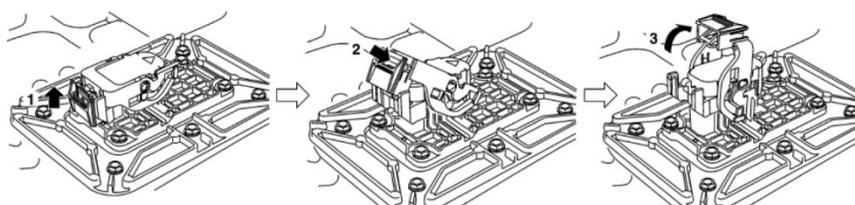
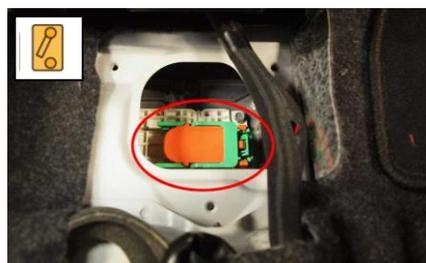


- **Se non è possibile disattivare la batteria da 12 Volt, i sistemi di ritenuta rimarranno attivi!**



EVALIA

Tipo: M20M, 2011-

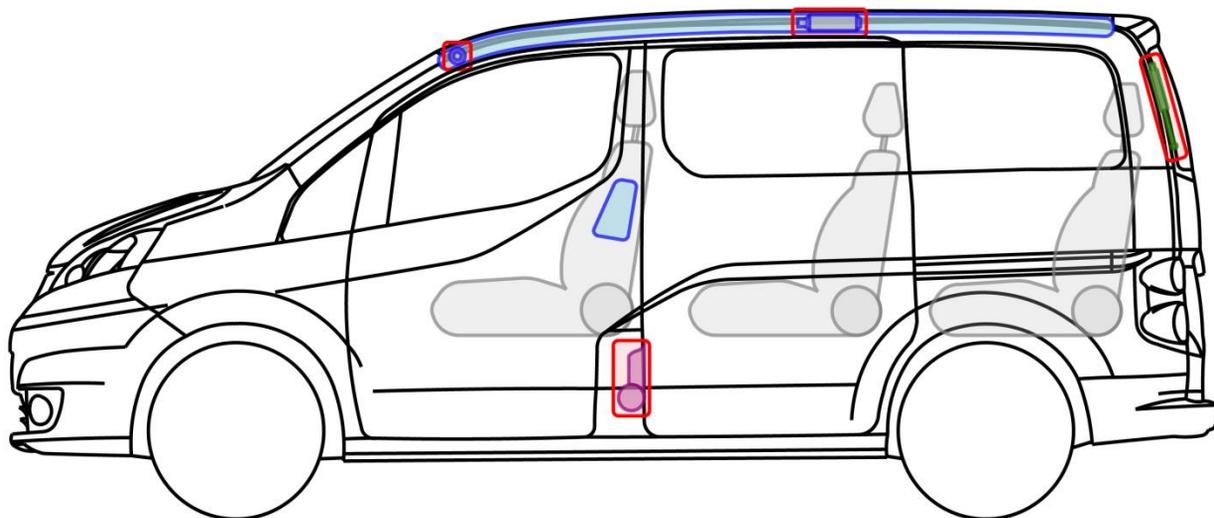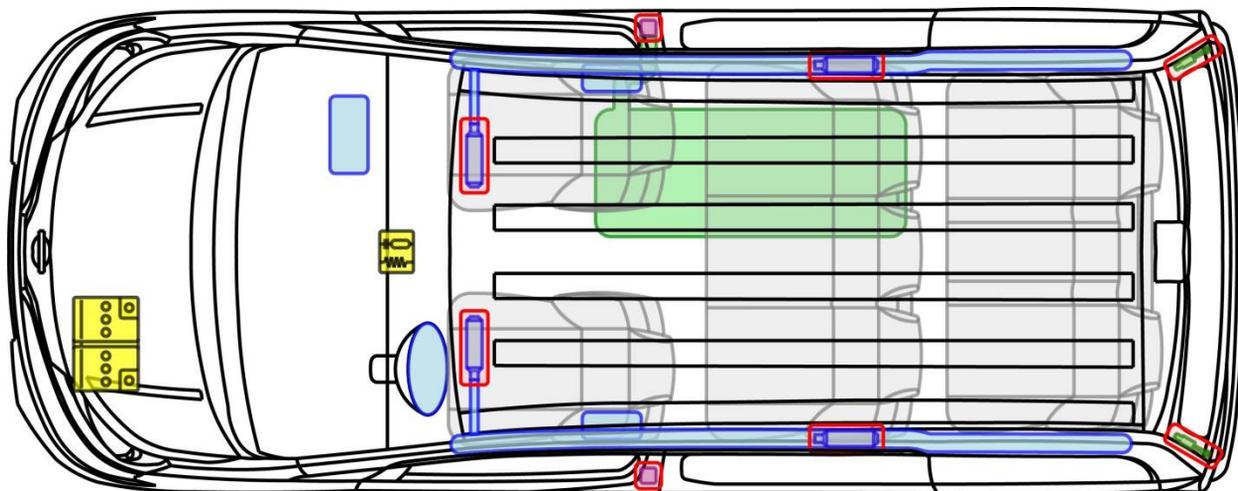

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

EVALIA



GT-R

Tipo: R35, 2008-

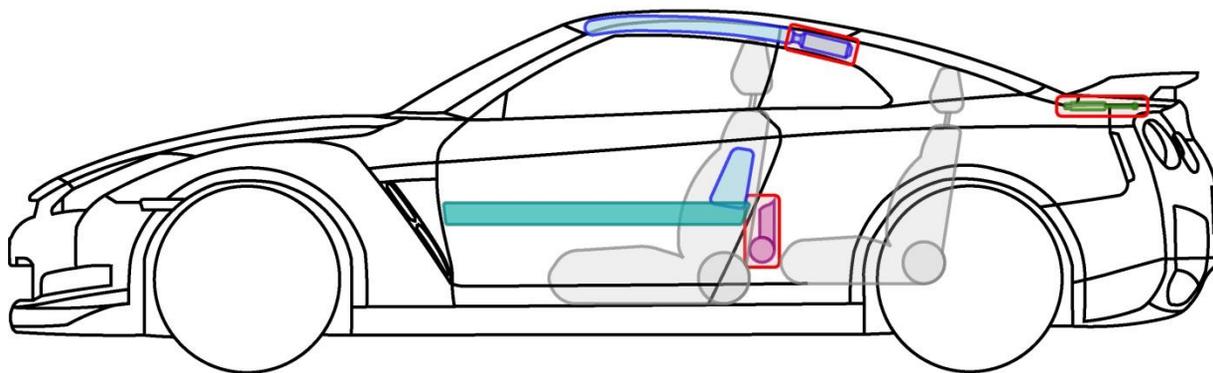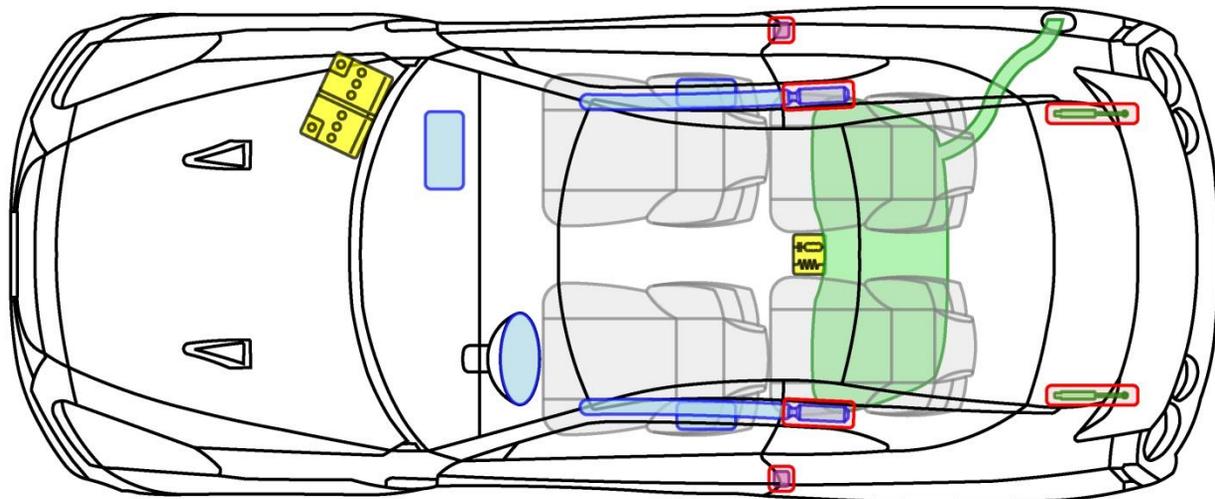

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

GT-R







INTERSTAR

Tipo: X70, 2004-2010

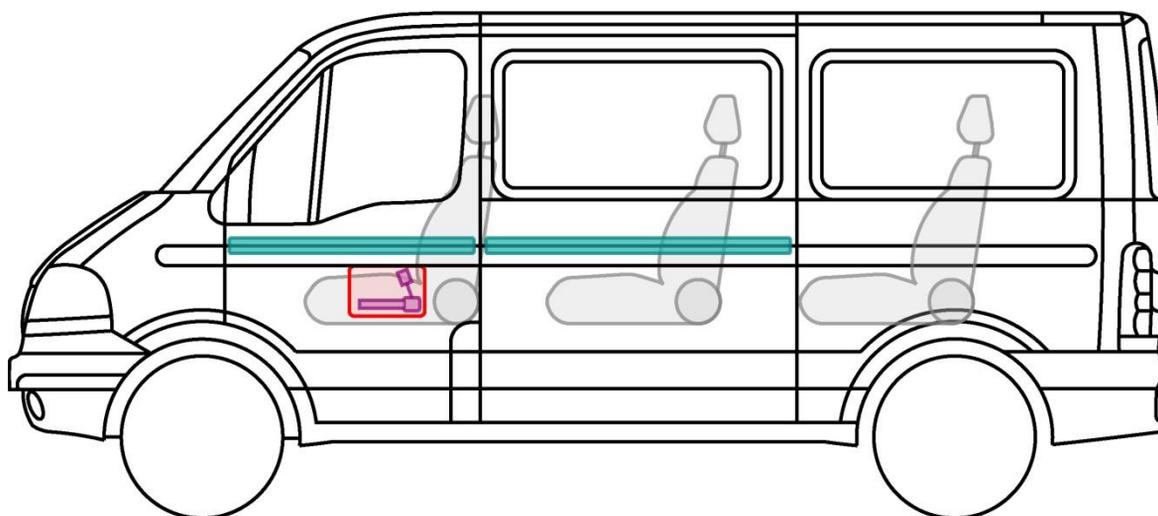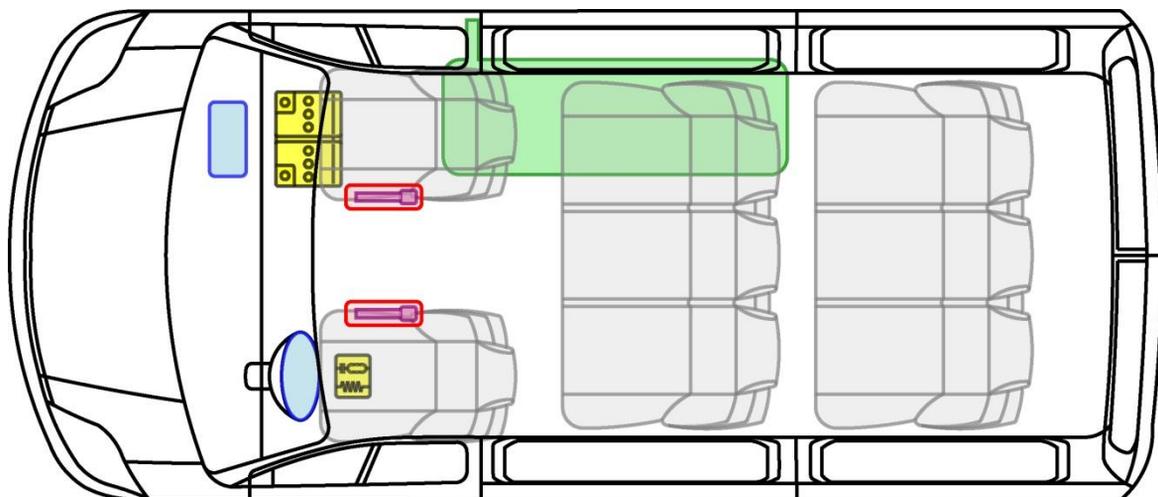

Legende

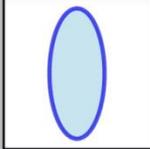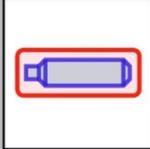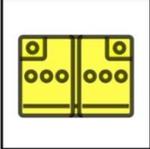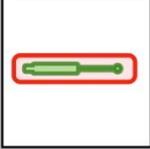
	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

INTERSTAR








JUKE

Tipo: F15, 2010-

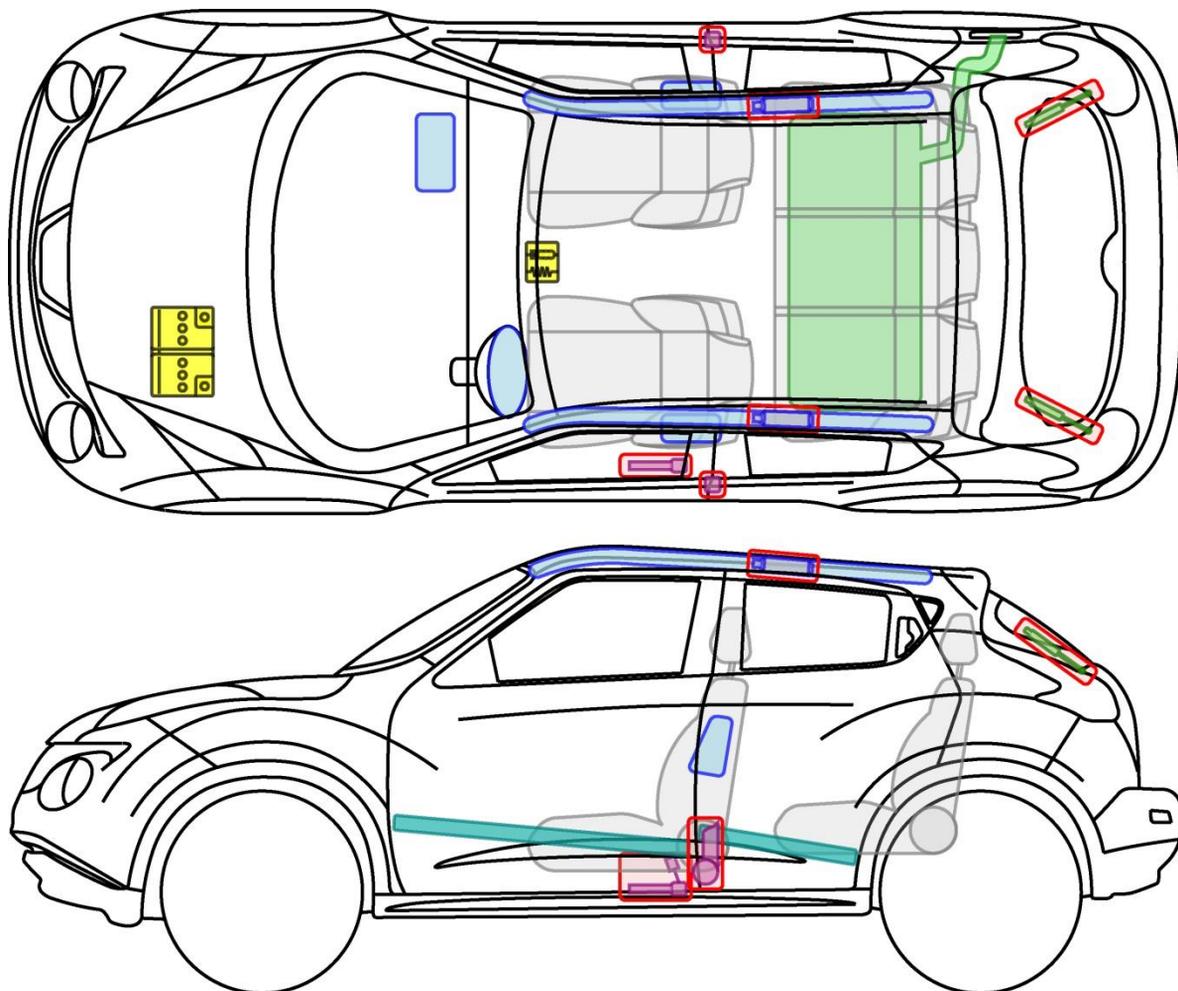

Legende

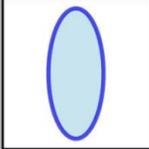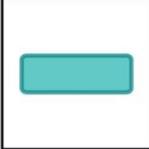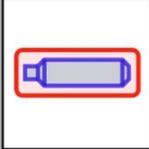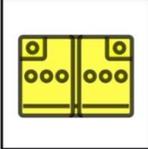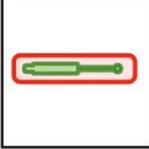	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante


JUKE



LEAF

Tipo: ZE0, 2011-2013

JN1FAAZE0Uxxxxxxx

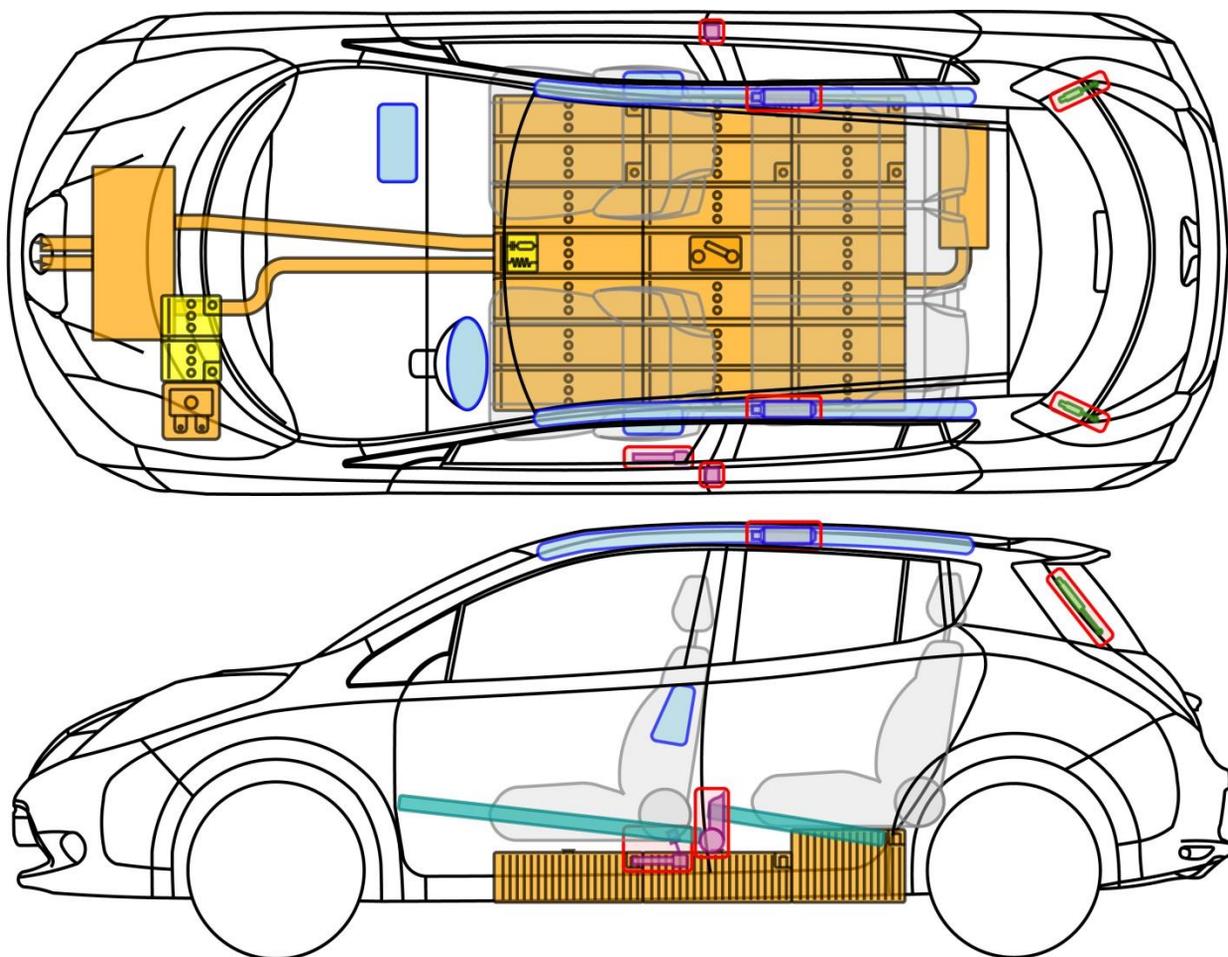

Legende

	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS		Cavo / componenti ad alta tensione
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		12 V Batteria		Interruttore di servizio / emergenza
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Gruppo batterie ad alta tensione		Scatola fusibili
	Serbatoio carburante		Sistema protezione pedoni				

LEAF



LEAF

Tipo: ZE0, 2011-2013

JN1FAAZE0Uxxxxxxx



Informazioni generali

- In caso di incidenti che fanno esplodere gli airbag e/o scattare i pretensionatori si disattiva automaticamente la trazione della vettura. I sistemi di ritenzione rimangono attivi.
- Il tempo fino alla completa disattivazione della trazione è di 10 minuti a partire dalla disattivazione.
- **Prima di iniziare a lavorare sul veicolo, tirare la spina di ricarica!**
- **Sono necessari dispositivi di protezione individuale (guanti isolanti fino a 1000 V, maschera di protezione viso).**

Impedire al veicolo di muoversi

- Bloccare le ruote.
- Premere il freno
- Tirare verso l'alto l'interruttore del freno di stazionamento elettrico.



Disattivazione del sistema ad alta tensione (HV) e di ritenuta (SRS)

Metodo 1

1. Verificare se è attivo l'impianto ad alta tensione. Simbolo:  .
2. Il sistema è attivo, premere il pulsante Start/Stop una volta.
3. Disattivare la batteria 12 Volt, scollegando prima il cavo negativo.





LEAF

Tipo: ZE0, 2011-2013

JN1FAAZE0Uxxxxxxx




Disattivazione del sistema ad alta tensione (HV) e di ritenuta (SRS)

Metodo 2

1. Individua e apri la scatola fusibili.



2. Rimuovere i fusibili indicati.

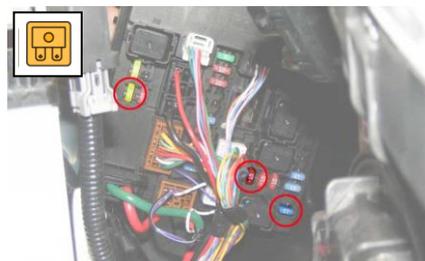

3. Disattivare la batteria 12 Volt, scollegando prima il cavo negativo.





LEAF

Tipo: ZE0, 2011-2013

JN1FAAZE0Uxxxxxxx





Disattivazione del sistema ad alta tensione (HV)

Metodo 3

1. Individuare il punto di disattivazione di servizio/emergenza.
2. Aprire il coperchio svitando (chiave da 10 mm) o aprire.

2. Rimuovere l'interruttore di disattivazione di servizio/emergenza.

Sono necessari dispositivi di protezione individuale (guanti isolanti fino a 1000 V, maschera di protezione viso).

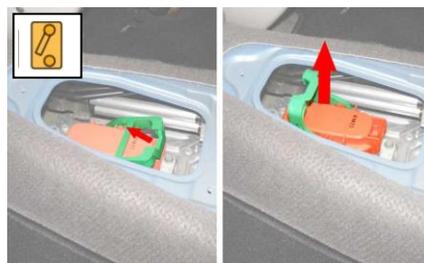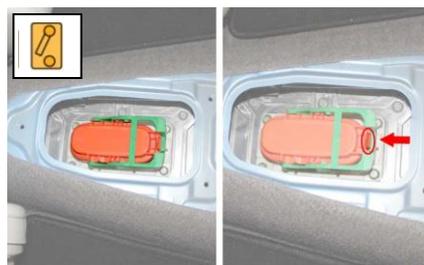


- **Se non è possibile disattivare la batteria da 12 Volt, i sistemi di ritenuta rimarranno attivi!**



LEAF

Tipo: ZE0, 2013-2017

SJNFAAZE0Uxxxxxxx

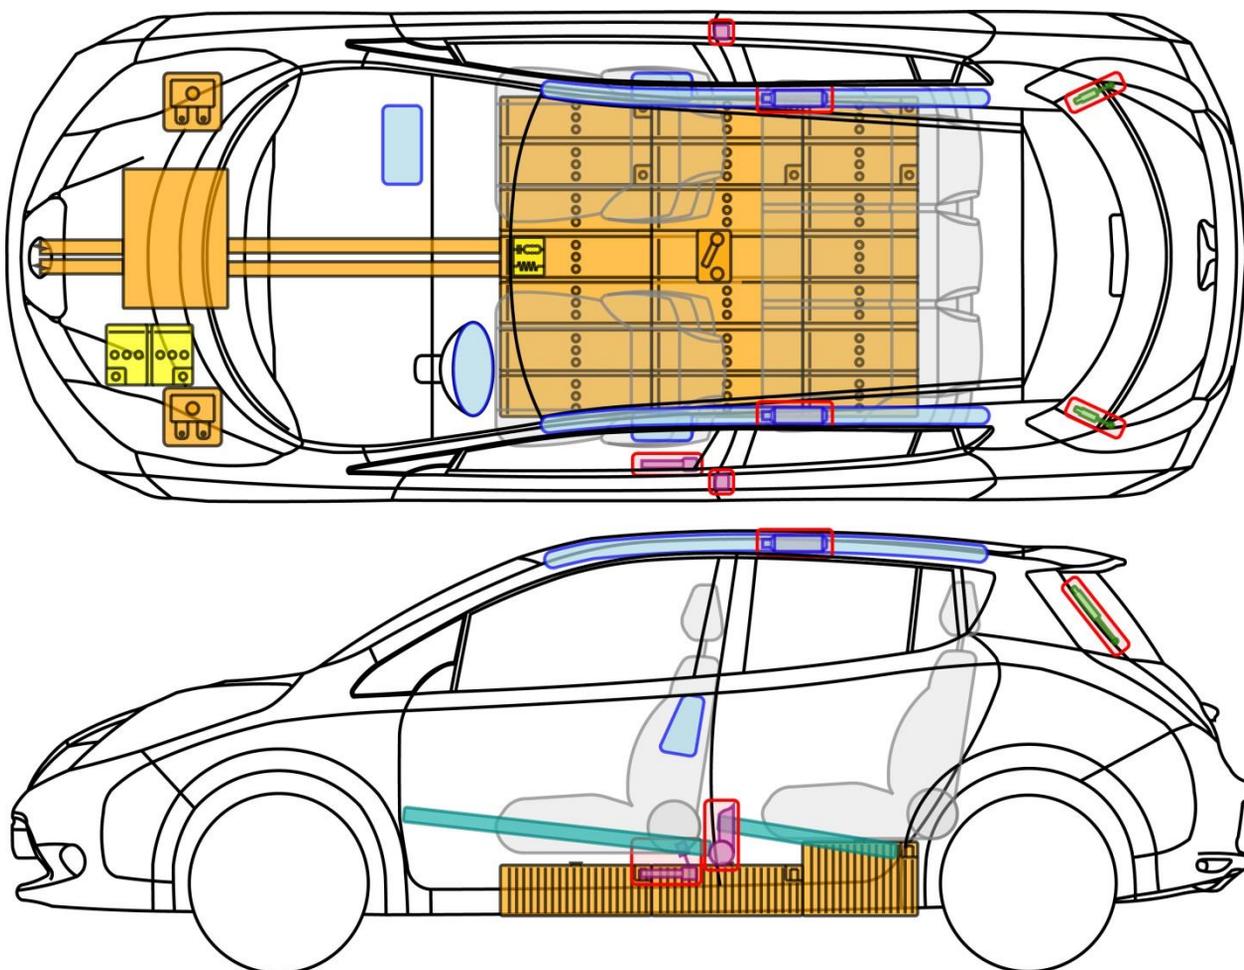

Legende

	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS		Cavo / componenti ad alta tensione
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		12 V Batteria		Interruttore di servizio / emergenza
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Gruppo batterie ad alta tensione		Scatola fusibili
	Serbatoio carburante		Sistema protezione pedoni				

LEAF



LEAF

Tipo: ZE0, 2013-2017

SJNFAAZE0Uxxxxxxx



Informazioni generali

- In caso di incidenti che fanno esplodere gli airbag e/o scattare i pretensionatori si disattiva automaticamente la trazione della vettura. I sistemi di ritenzione rimangono attivi.
- Il tempo fino alla completa disattivazione della trazione è di 10 minuti a partire dalla disattivazione.
- **Prima di iniziare a lavorare sul veicolo, tirare la spina di ricarica!**
- **Sono necessari dispositivi di protezione individuale (guanti isolanti fino a 1000 V, maschera di protezione viso).**


Impedire al veicolo di muoversi

- Bloccare le ruote.
- Inserire il freno di stazionamento del piede.

Disattivazione del sistema ad alta tensione (HV) e di ritenuta (SRS)

Metodo 1

1. Verificare se è attivo l'impianto ad alta tensione. Simbolo:  .
2. Il sistema è attivo, premere il pulsante Start/Stop una volta.
3. Disattivare la batteria 12 Volt, scollegando prima il cavo negativo.

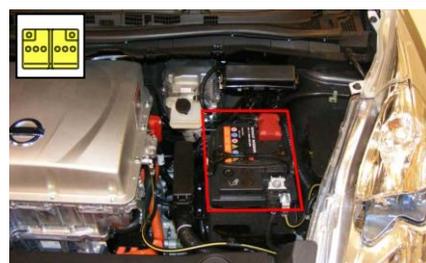



LEAF

Tipo: ZE0, 2013-2017

SJNFAAZE0Uxxxxxxx



Disattivazione del sistema ad alta tensione (HV) e di ritenuta (SRS)

Metodo 2

1. Individua e apri la scatola fusibili 1.
2. Rimuovere i fusibili indicati.
3. Individua e apri la scatola fusibili 1.
4. Rimuovere il fusibile indicato.
5. Disattivare la batteria 12 Volt, scollegando prima il cavo negativo.





LEAF

Tipo: ZE0, 2013-2017

SJNFAAZE0Uxxxxxxx



Disattivazione del sistema ad alta tensione (HV)

Metodo 3

1. Individuare il punto di disattivazione di servizio/emergenza.



2. Aprire il coperchio svitando (chiave da 10 mm) o aprire.



3. Rimuovere l'interruttore di disattivazione di servizio/emergenza.

Sono necessari dispositivi di protezione individuale (guanti isolanti fino a 1000 V, maschera di protezione viso).





- **Se non è possibile disattivare la batteria da 12 Volt, i sistemi di ritenuta rimarranno attivi!**



LEAF

Tipo: ZE1, 2017-
SJNFAAZE1U0xxxxxx

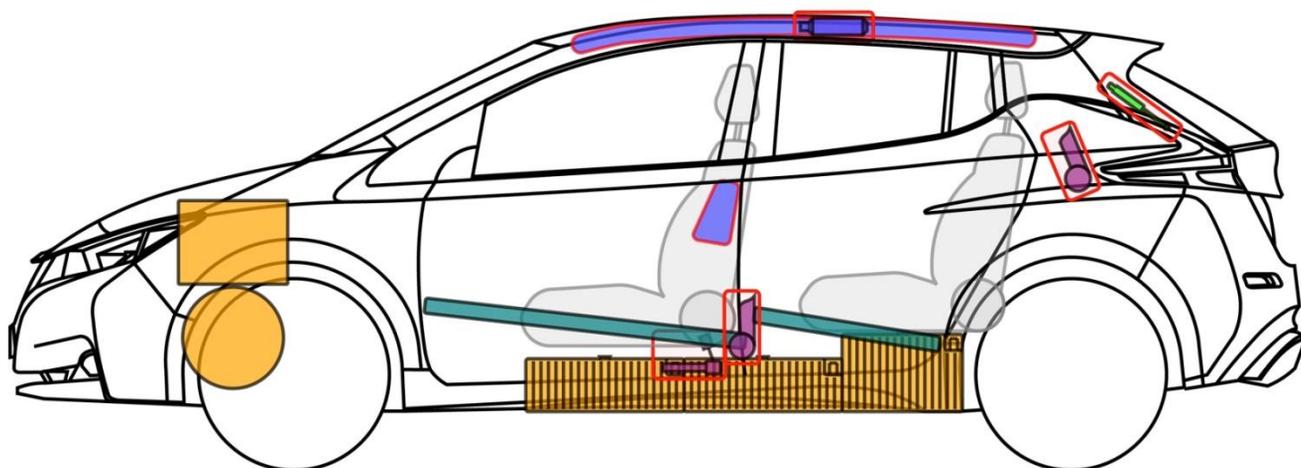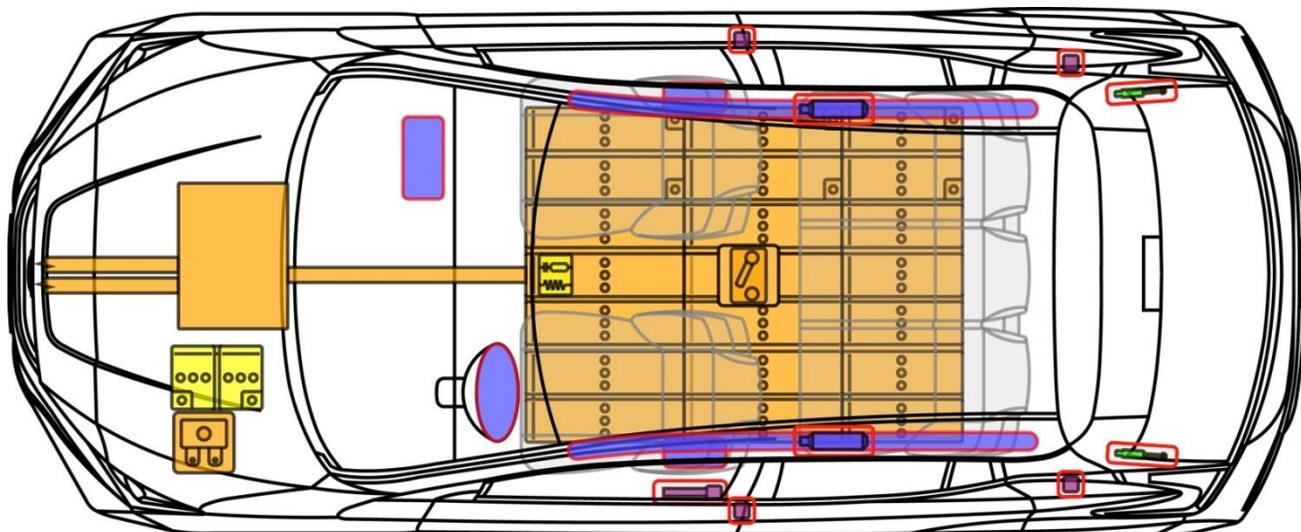

Legende

	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS		Cavo / componenti ad alta tensione
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		12 V Batteria		Interruttore di servizio / emergenza
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Gruppo batterie ad alta tensione		Scatola fusibili
	Serbatoio carburante		Sistema protezione pedoni				

LEAF



LEAF

Tipo: ZE1, 2017-

SJNFAAZE1U0xxxxxx



Informazioni generali

- In caso di incidenti che fanno esplodere gli airbag e/o scattare i pretensionatori si disattiva automaticamente la trazione della vettura. I sistemi di ritenzione rimangono attivi.
- Il tempo fino alla completa disattivazione della trazione è di 10 minuti a partire dalla disattivazione.
- **Sono necessari dispositivi di protezione individuale (guanti isolanti fino a 1000 V, maschera di protezione viso).**

Impedire al veicolo di muoversi

- Bloccare le ruote.
- Inserire il freno di stazionamento del piede.

Disattivazione del sistema ad alta tensione (HV) e di ritenuta (SRS)

Metodo 1

1. Verificare se è attivo l'impianto ad alta tensione. Simbolo: .
 2. Il sistema è attivo, premere il pulsante Start/Stop una volta.
 3. Disattivare la batteria 12 Volt, scollegando prima il cavo negativo.
- **Attenzione: i sistemi di ritenuta si disattivano completamente solo dopo circa 10 minuti!**





LEAF

Tipo: ZE1, 2017-

SJNFAAZE1U0xxxxxx



Disattivazione del sistema ad alta tensione (HV) e di ritenuta (SRS)

Metodo 2

1. Individua e apri la scatola fusibili.
 2. Rimuovere il fusibile indicato.
 3. Disattivare la batteria 12 Volt, scollegando prima il cavo negativo.
- **Attenzione: i sistemi di ritenuta si disattivano completamente solo dopo circa 10 minuti!**





LEAF

Tipo: ZE1, 2017-

SJNFAAZE1U0xxxxxx



Disattivazione del sistema ad alta tensione (HV) e di ritenuta (SRS)

Metodo 3

1. Individuare il punto di disattivazione di servizio/emergenza.
2. Sollevare il coperchio nella parte inferiore del sedile posteriore nell'area posteriore (è bloccato) e rimuoverlo. Svitare le viti del coperchio sottostante (chiave da 10 mm) e rimuovere il coperchio.



3. Rimuovere l'interruttore di disattivazione di servizio/emergenza.

Sono necessari dispositivi di protezione individuale (guanti isolanti fino a 1000 V, maschera di protezione viso).



4. Disattivare la batteria 12 Volt, scollegando prima il cavo negativo.





- **Se non è possibile disattivare la batteria da 12 Volt, i sistemi di ritenuta rimarranno attivi!**
- **Attenzione: i sistemi di ritenuta si disattivano completamente solo dopo circa 10 minuti!**



MICRA 3-Porte

Tipo: K11, 1996-2003

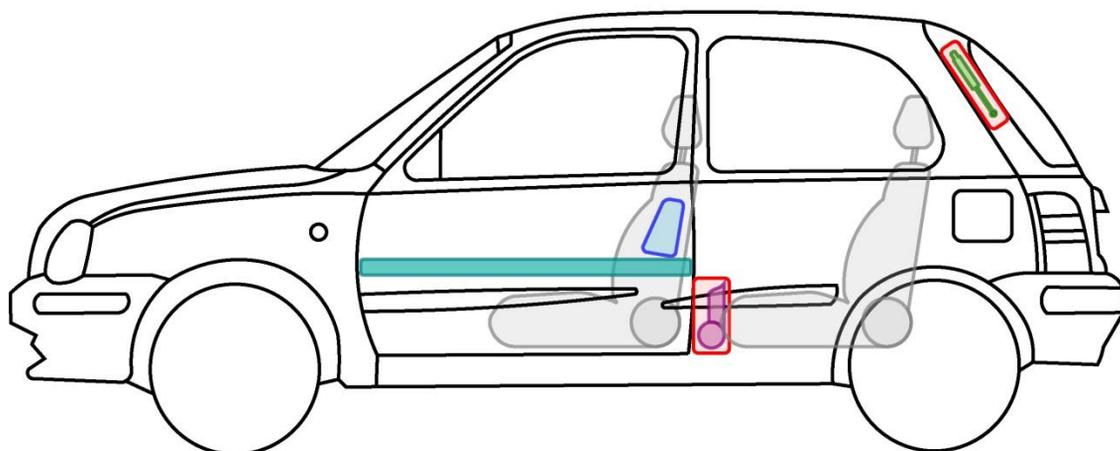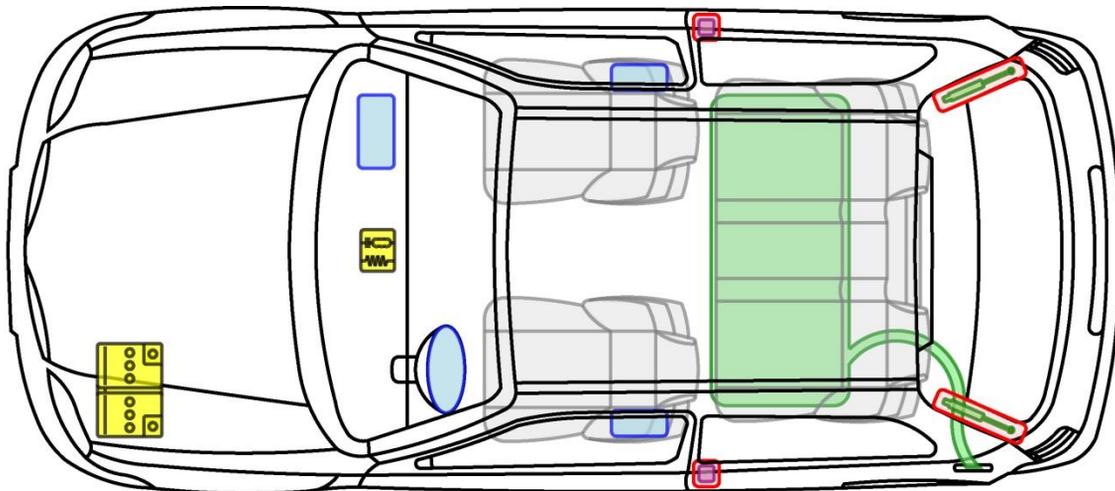

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

MICRA



MICRA 5-Porte

Tipo: K11, 1996-2003

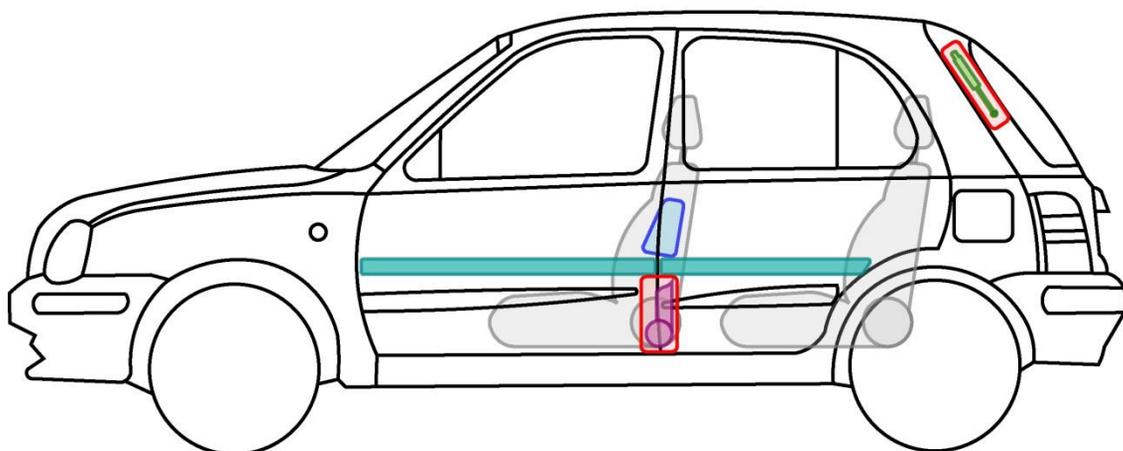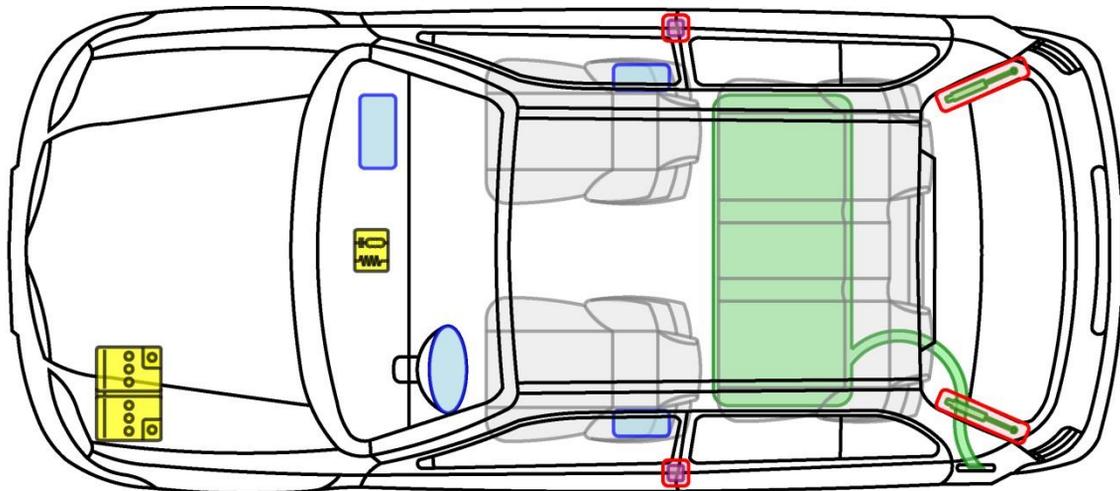

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

MICRA



MICRA 3-Porte

Tipo: K12, 2003-2010

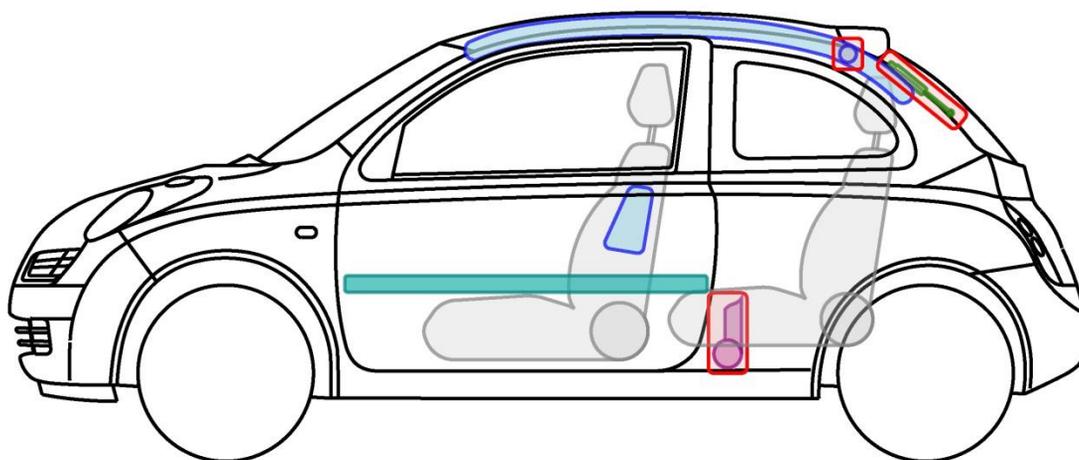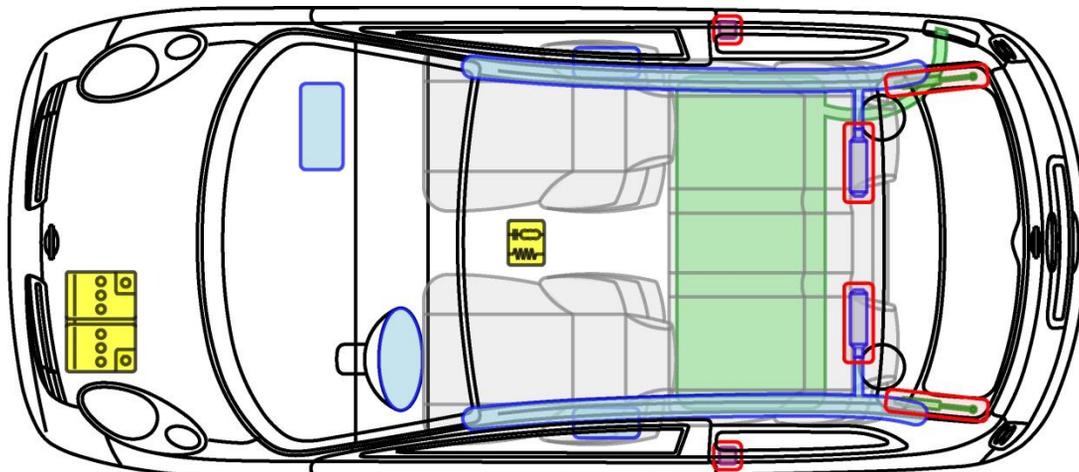

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

MICRA



MICRA 5-Porte

Tipo: K12, 2003-2010

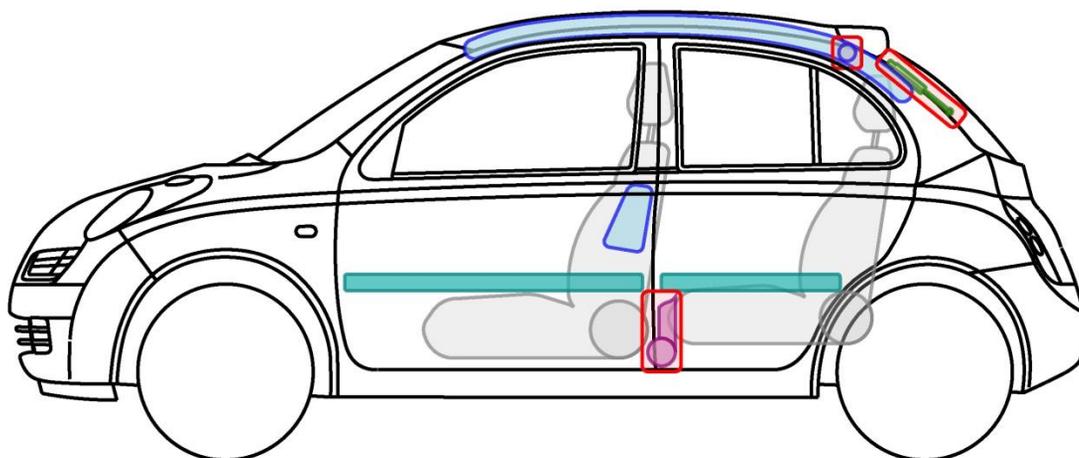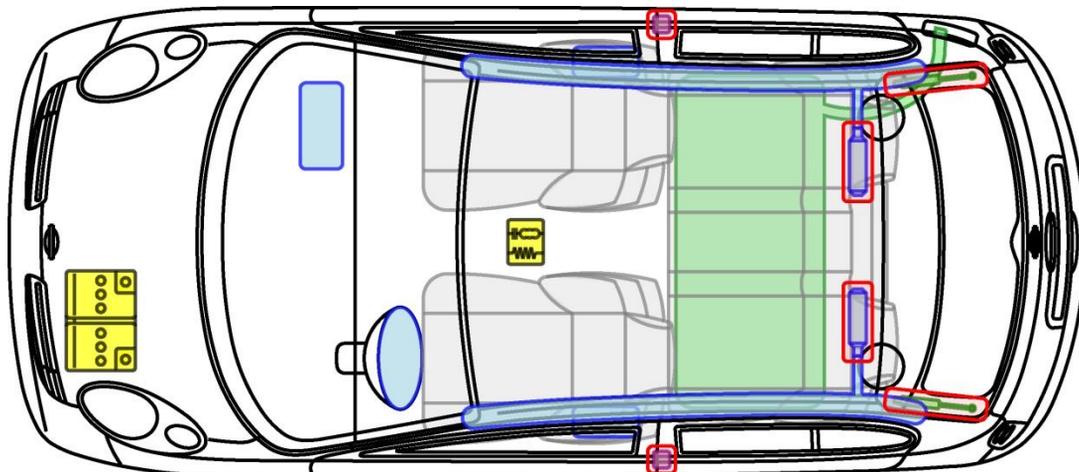

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

MICRA



MICRA C+C

Tipo: K12, 2005-2009

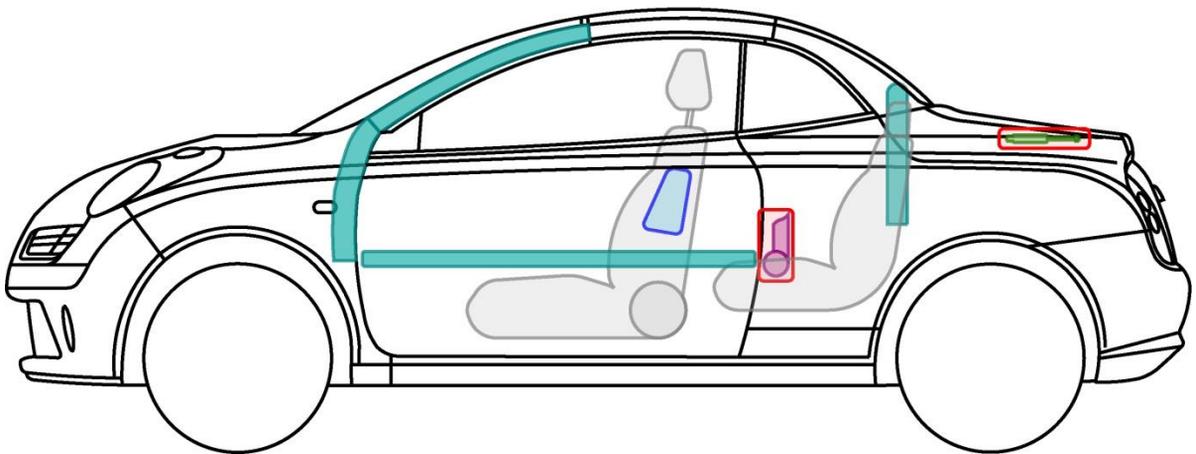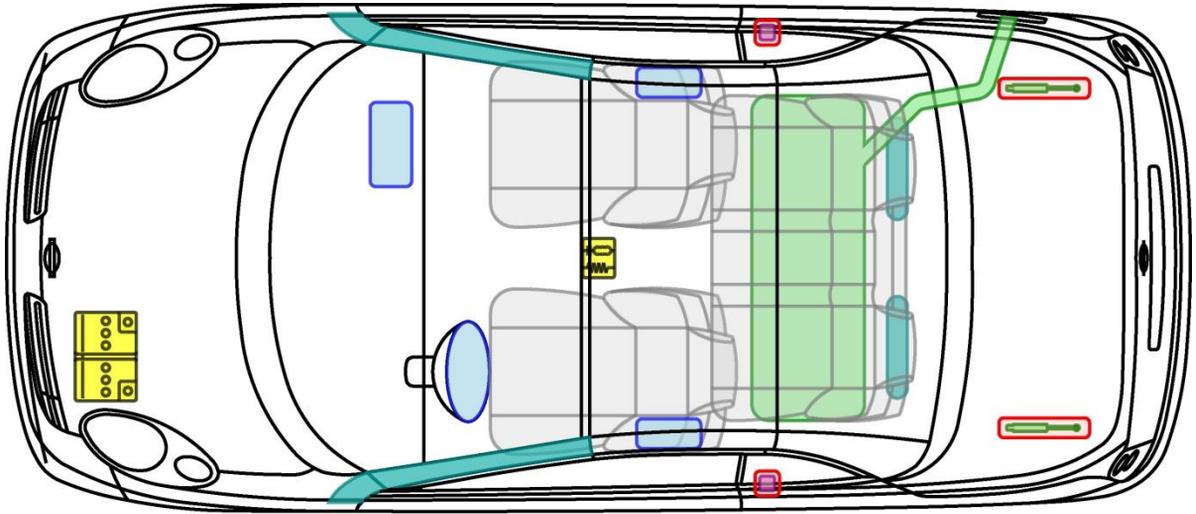

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

MICRA



MICRA 5-Porte

Tipo: K13, 2010-2017

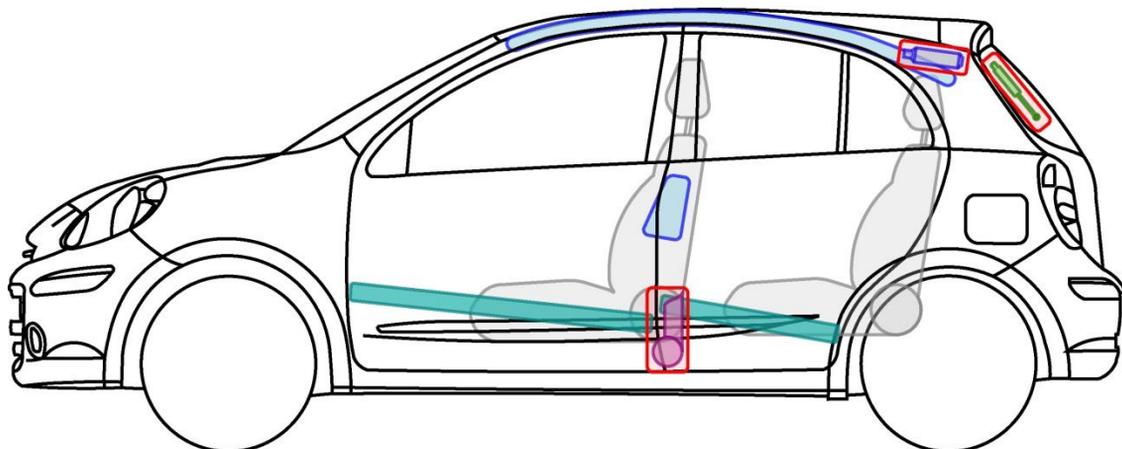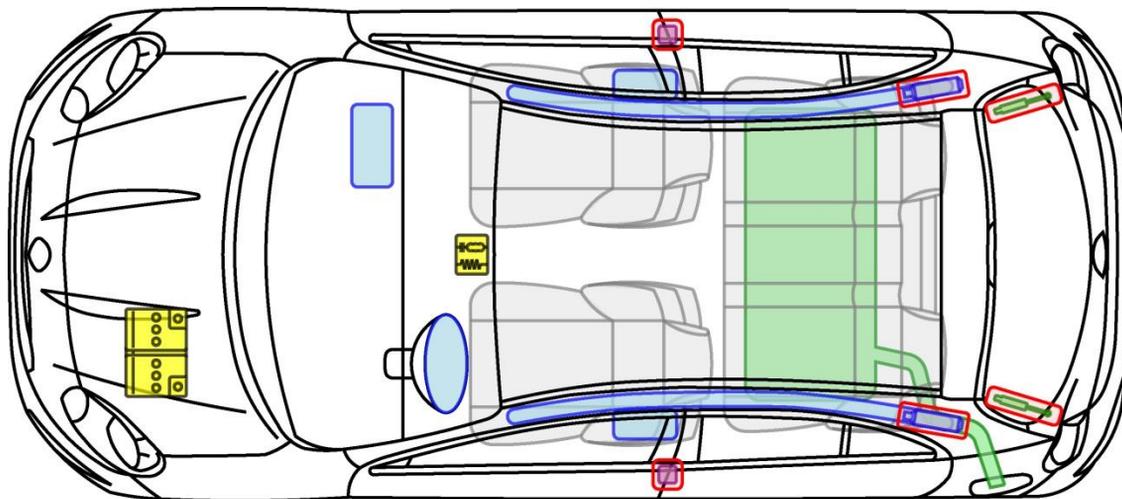

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

MICRA



MICRA

Tipo: K14, 2017-

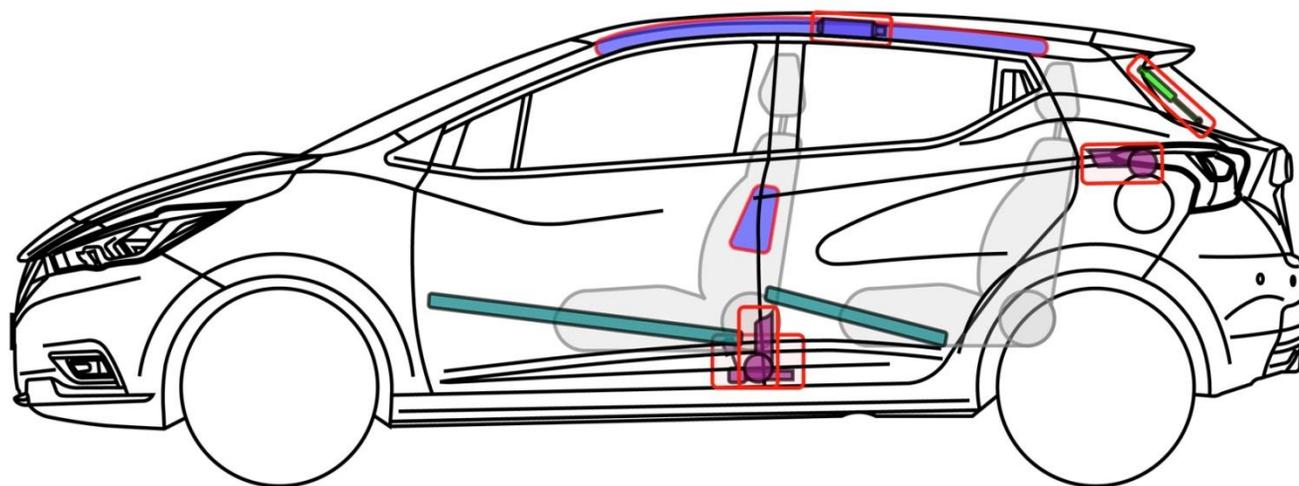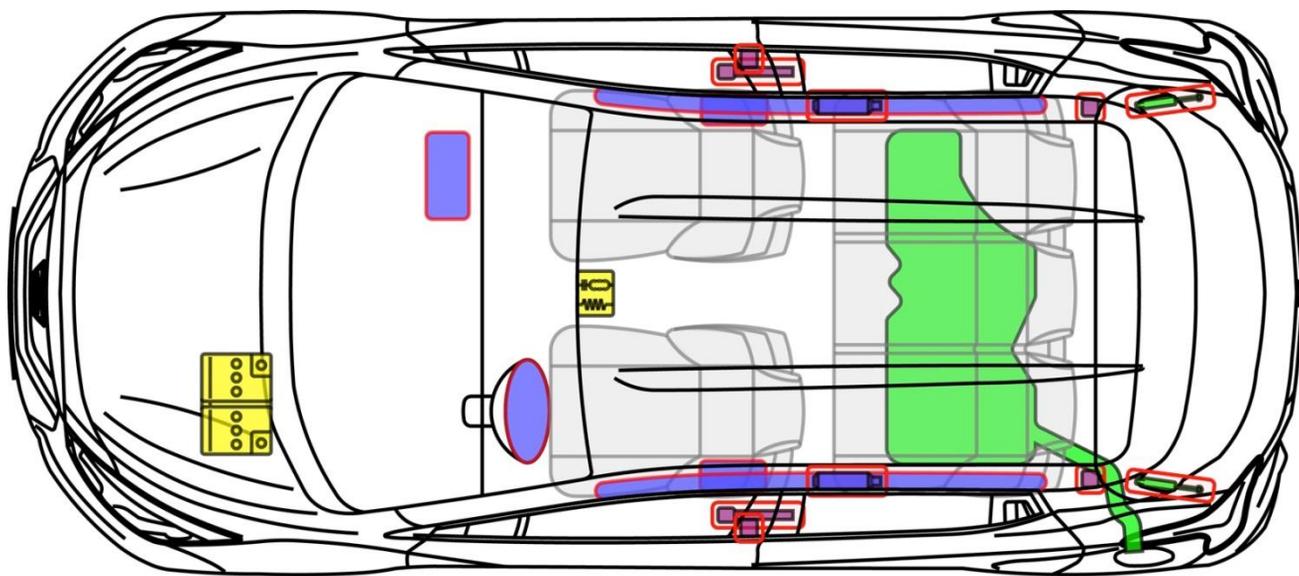

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

MICRA






MURANO

Tipo: Z50, 2005-2008

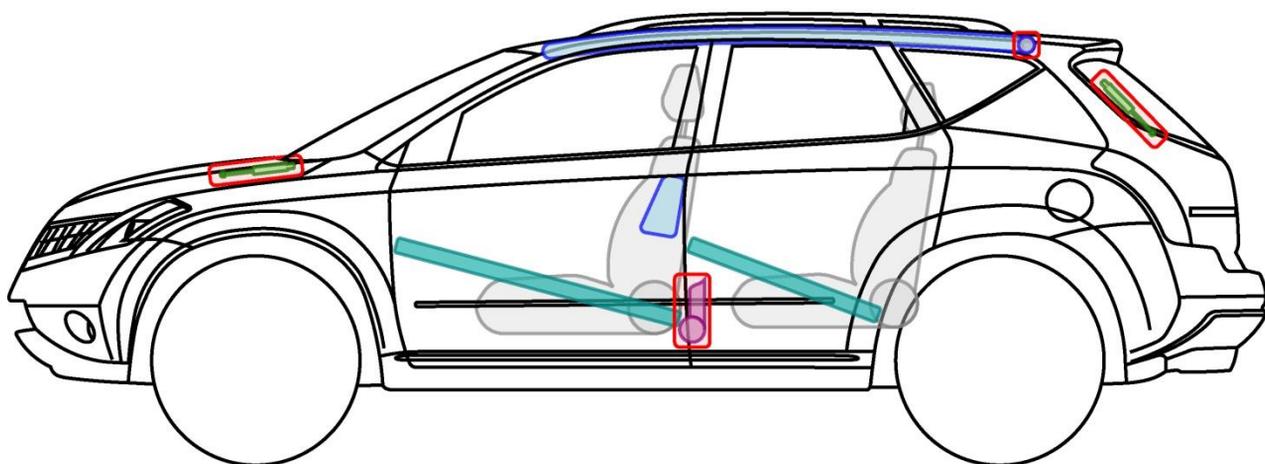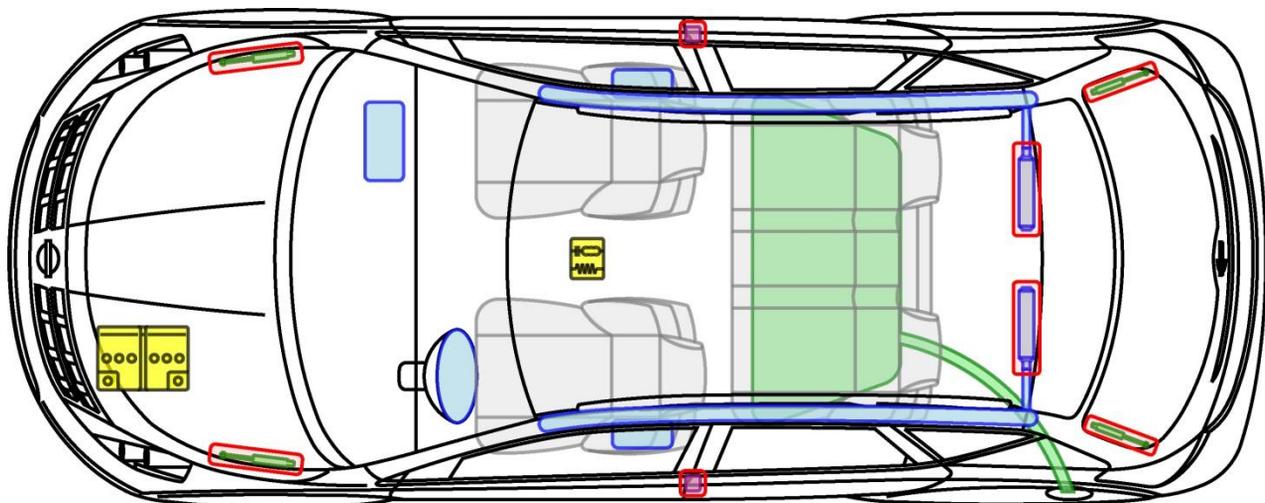

Legende

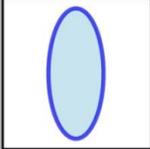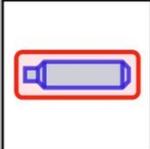
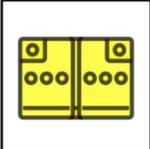
	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

MURANO







MURANO

Tipo: Z51, 2008-

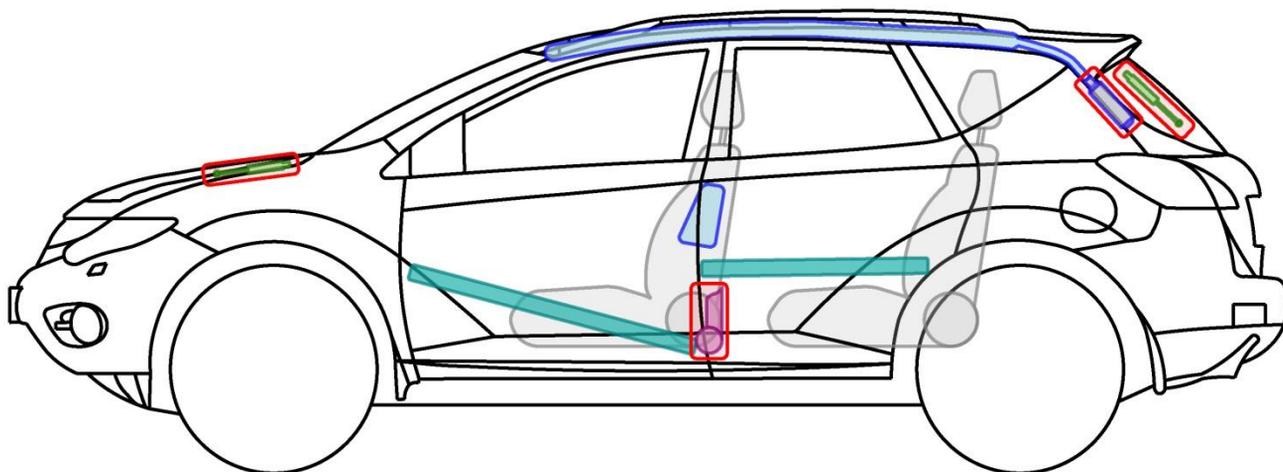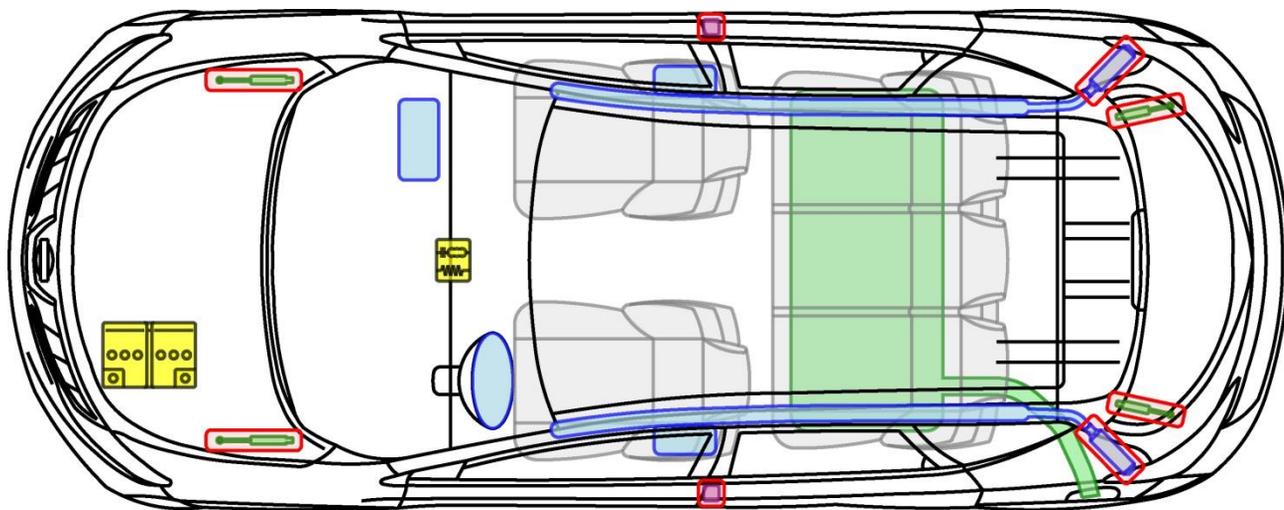

Legende

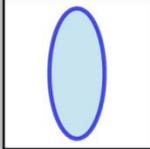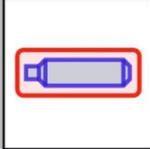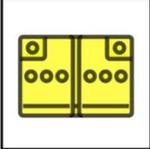
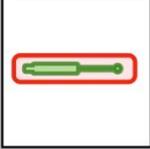
	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

MURANO









NAVARA King Cab

Tipo: D40, 2005-2015

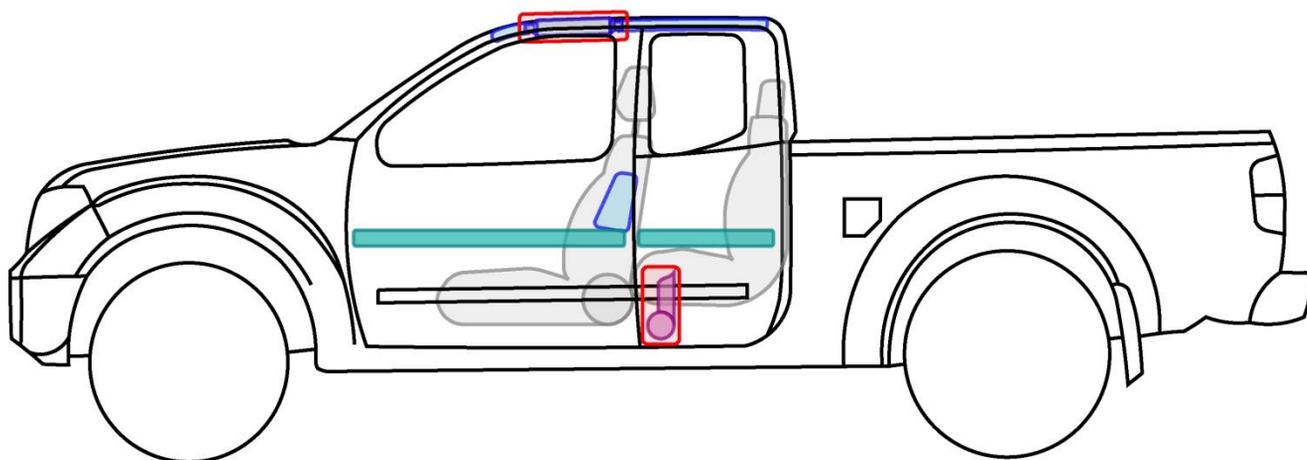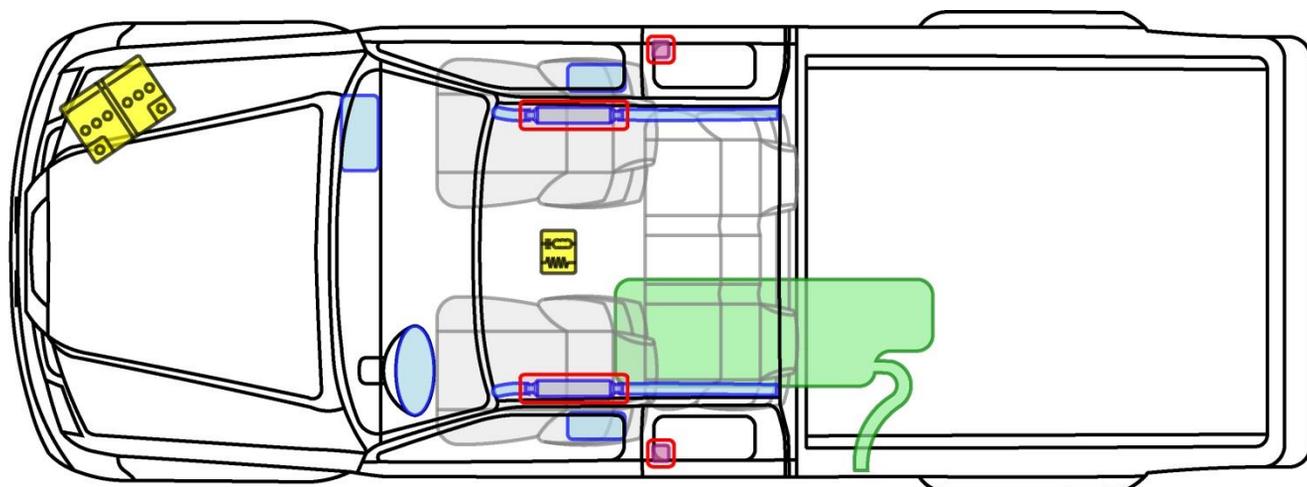

Legende

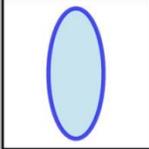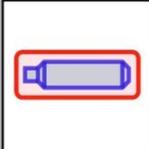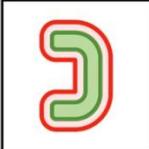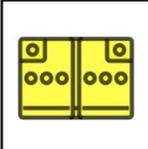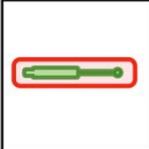
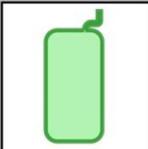
	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

NAVARA






NAVARA Crew Cab

Tipo: D40, 2005-2015

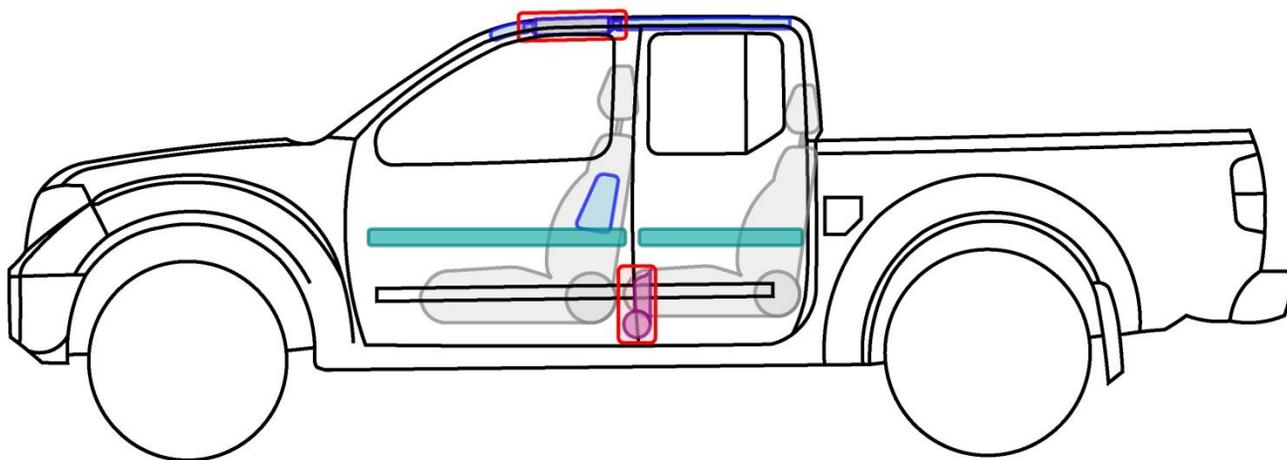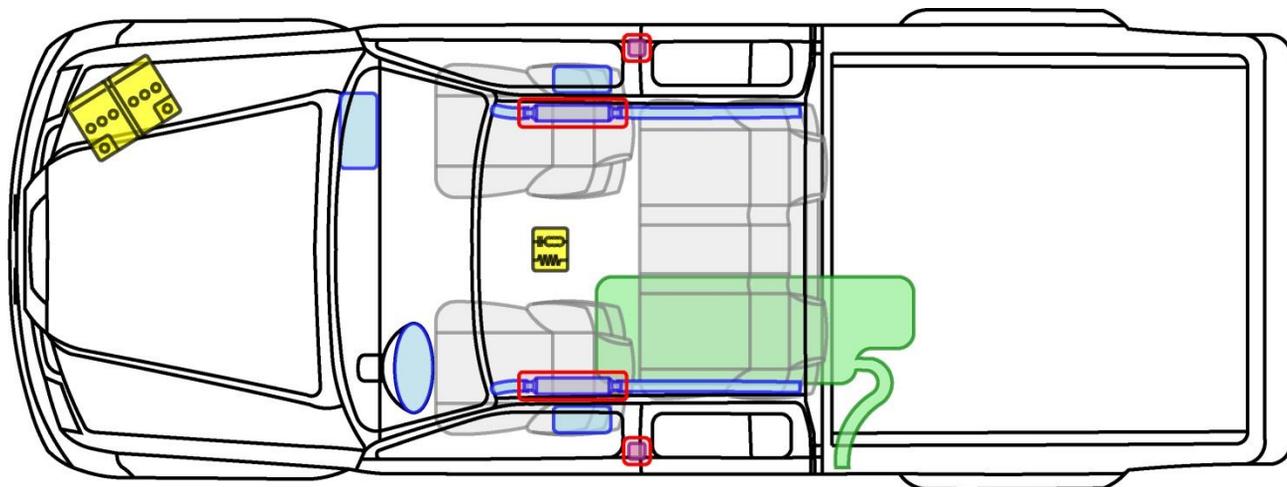

Legende

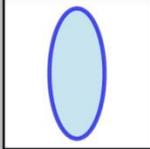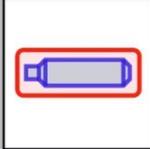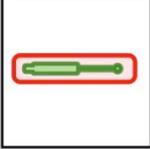
	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

NAVARA








NAVARA King Cab

Tipo: D23, 2015-

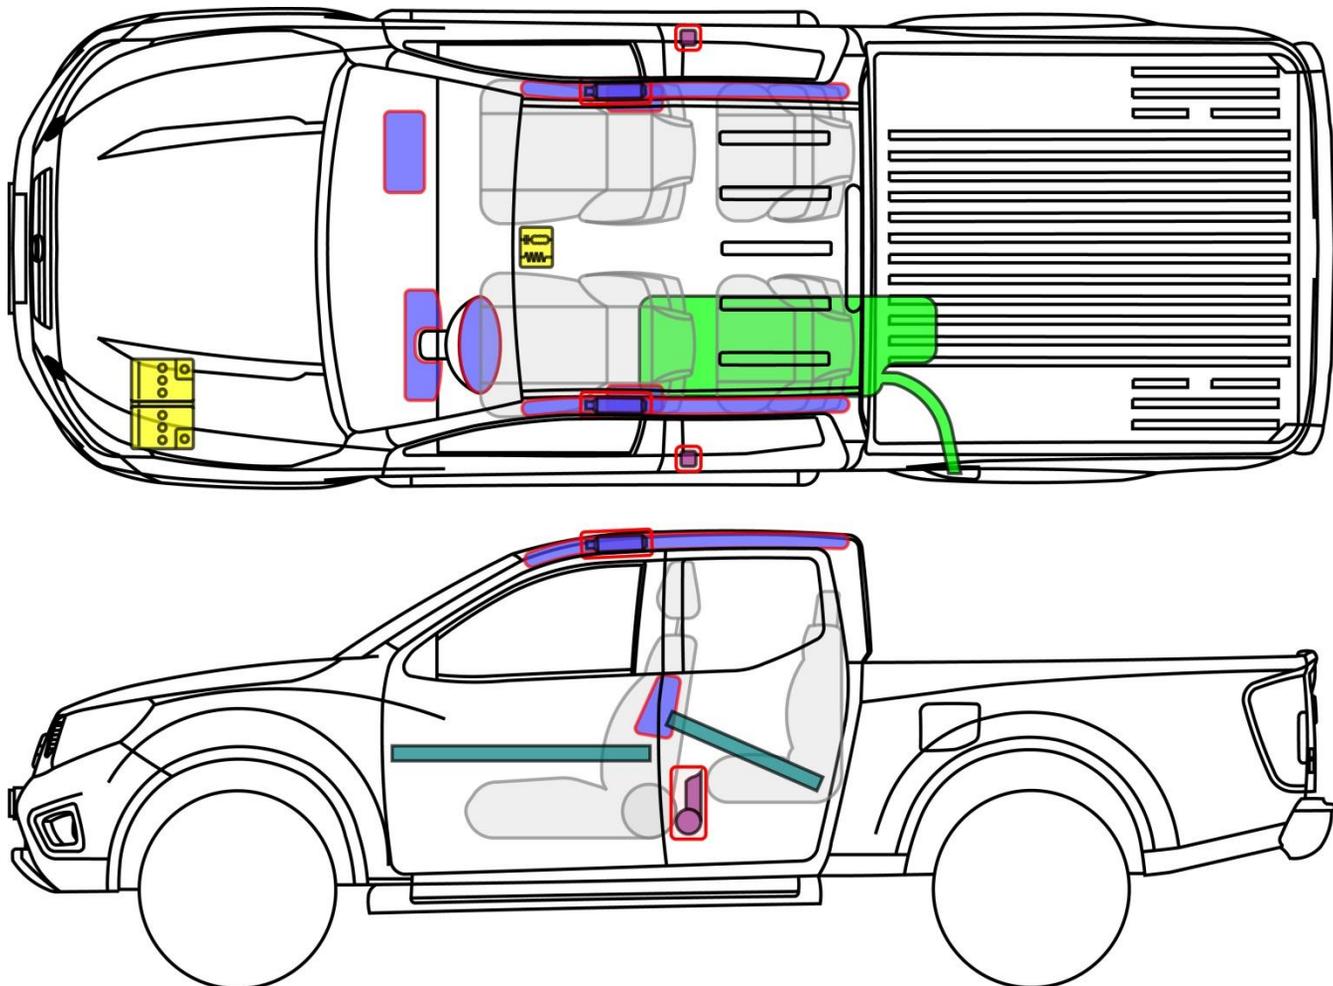

Legende

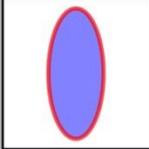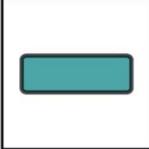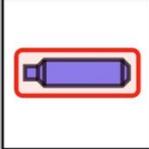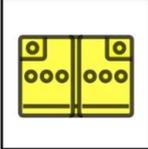
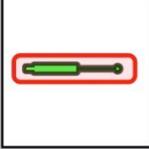
	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

NAVARA



NAVARA Crew Cab

Tipo: D23, 2015-

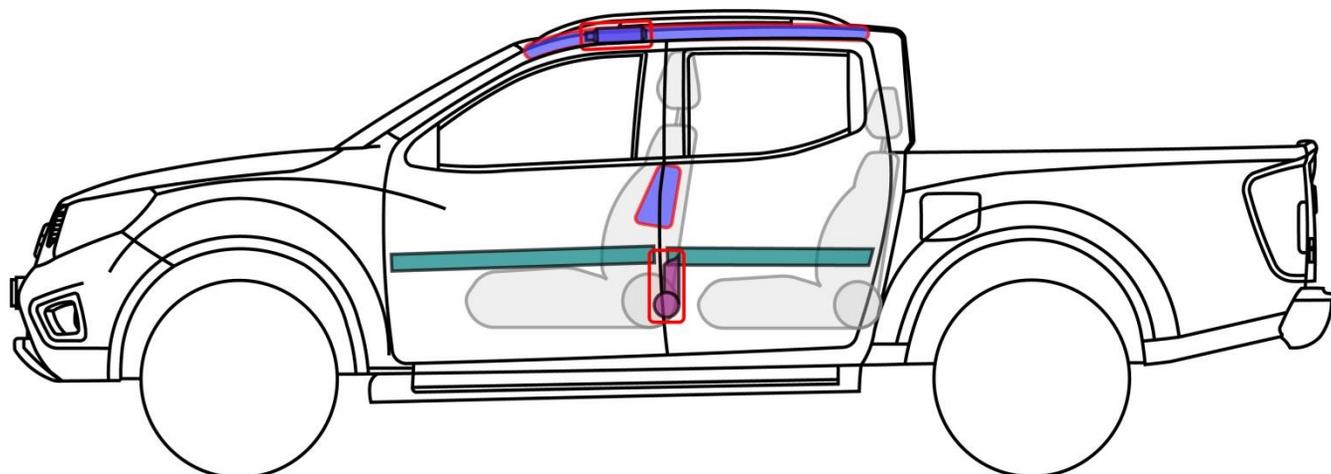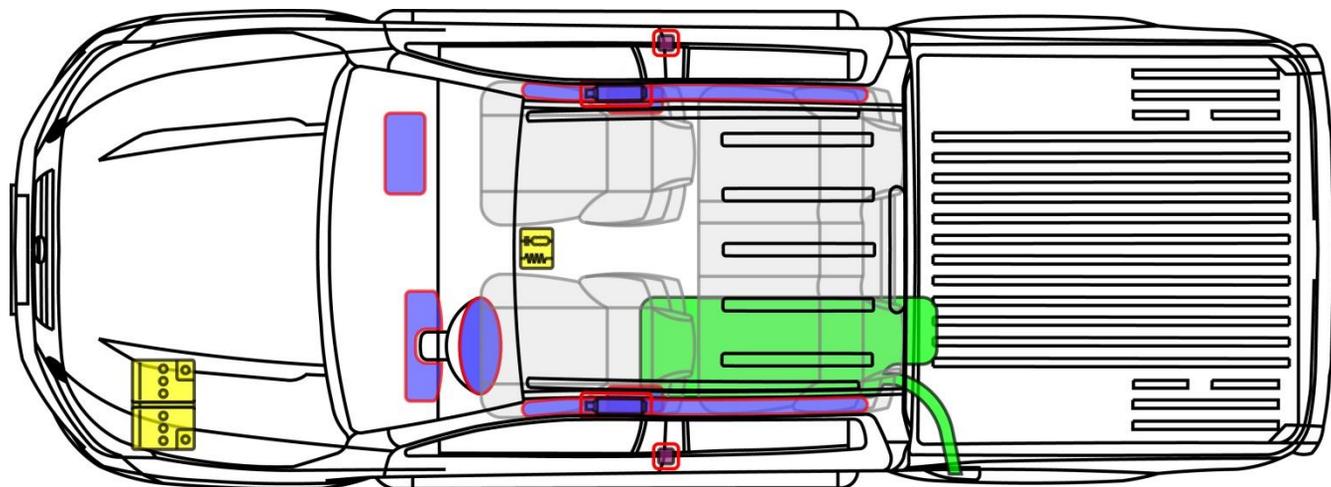

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

NAVARA



NOTE

Tipo: E11, 2006-2013

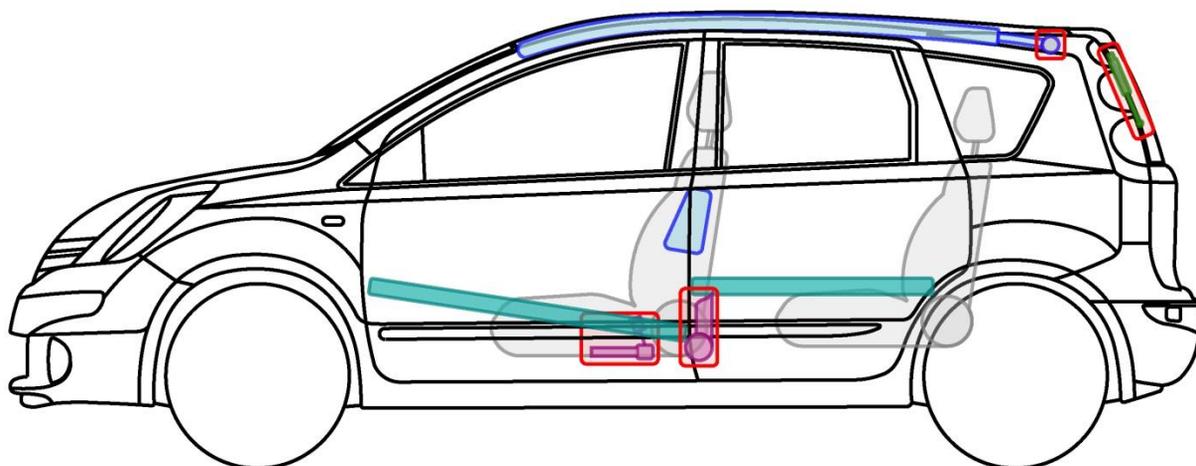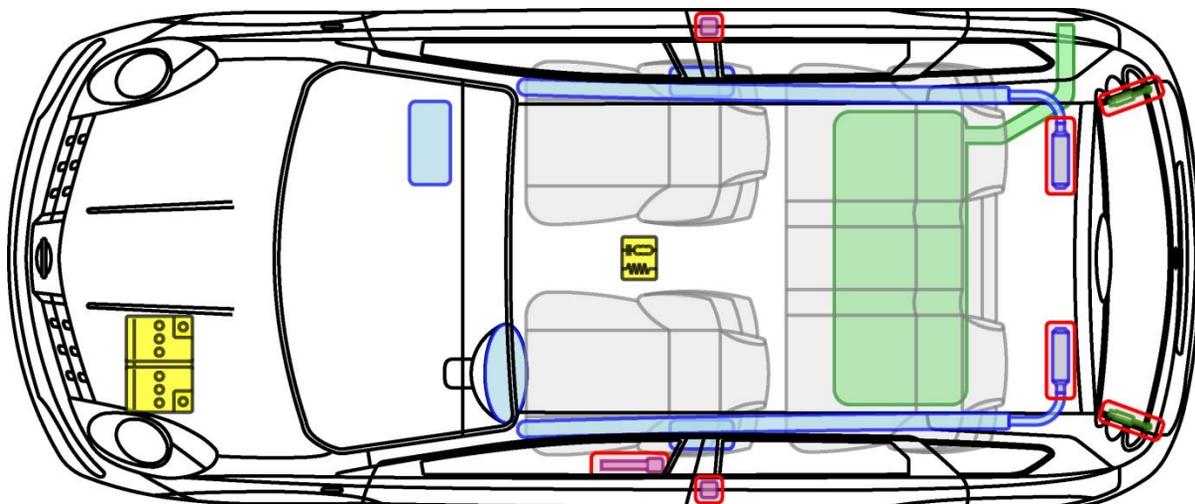

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

NOTE



NOTE

Tipo: E12, 2013-

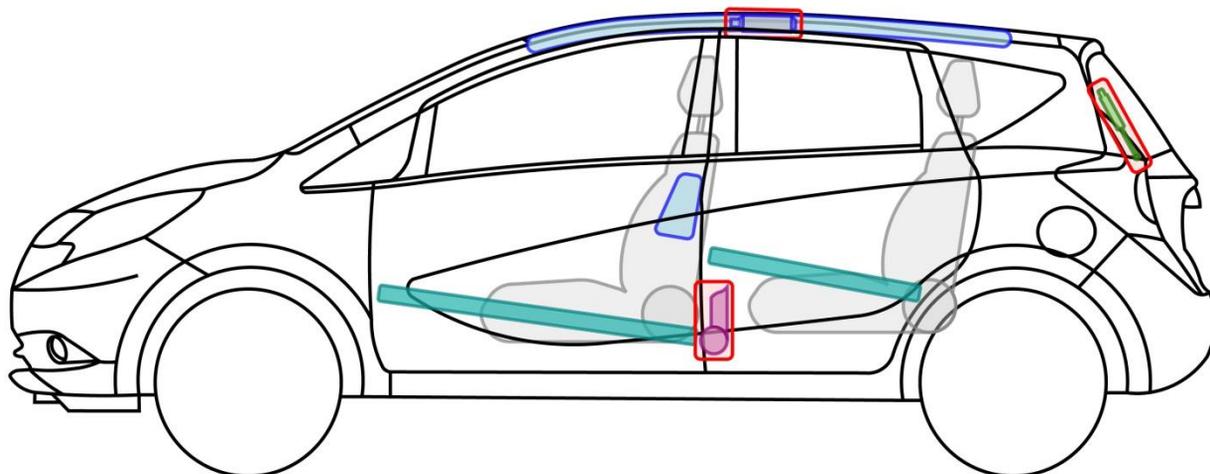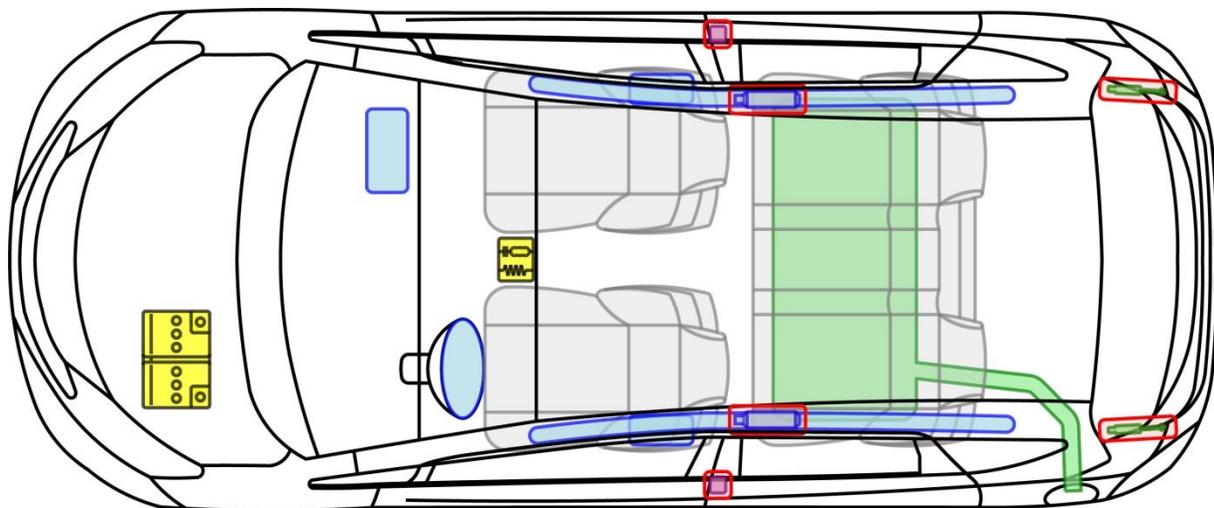

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

NOTE



NP300 Single Cab

Tipo: D22, 2008-2011

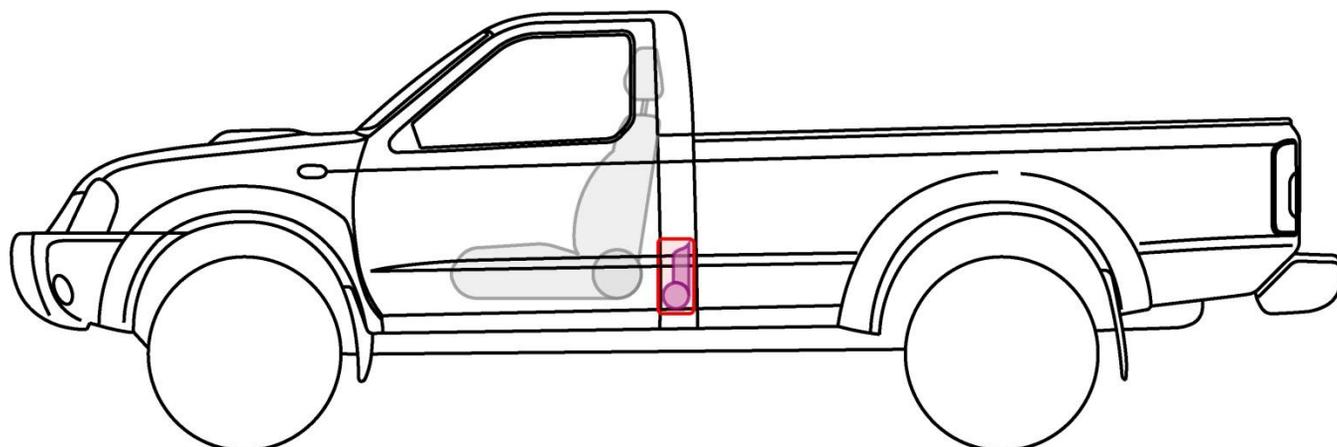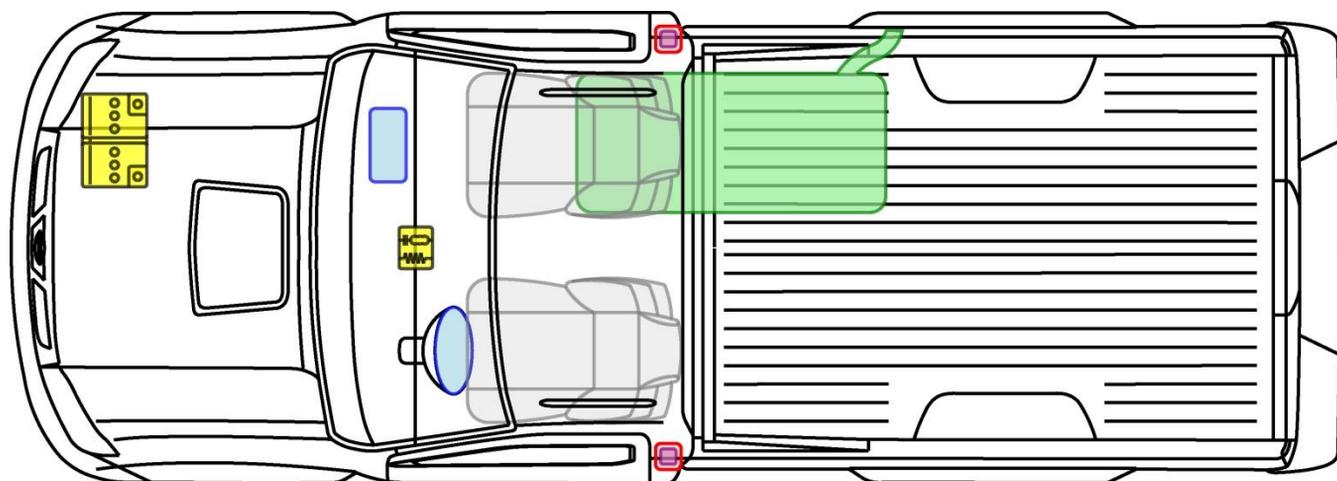

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

NP300








NP300 King Cab

Tipo: D22, 2008-2011

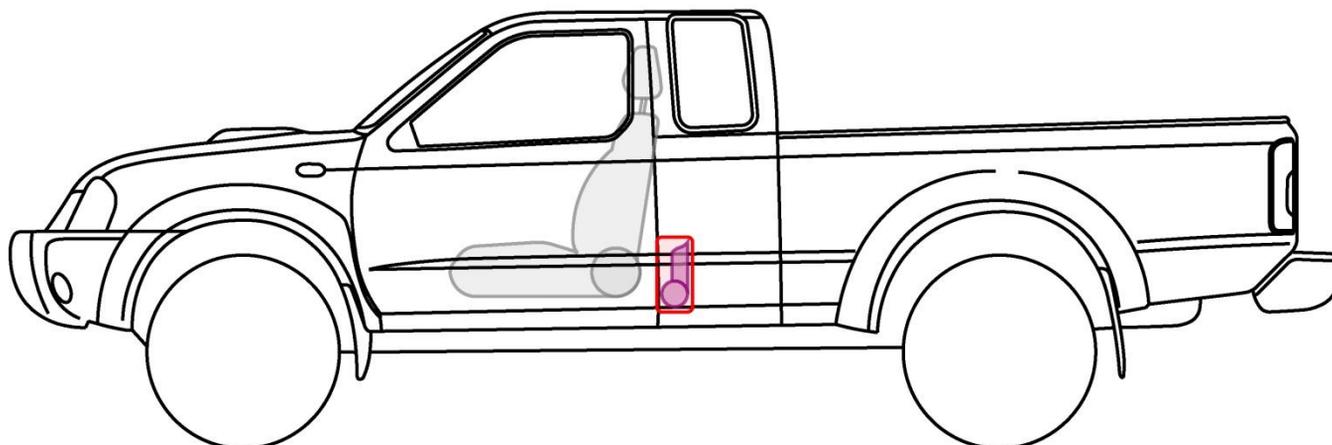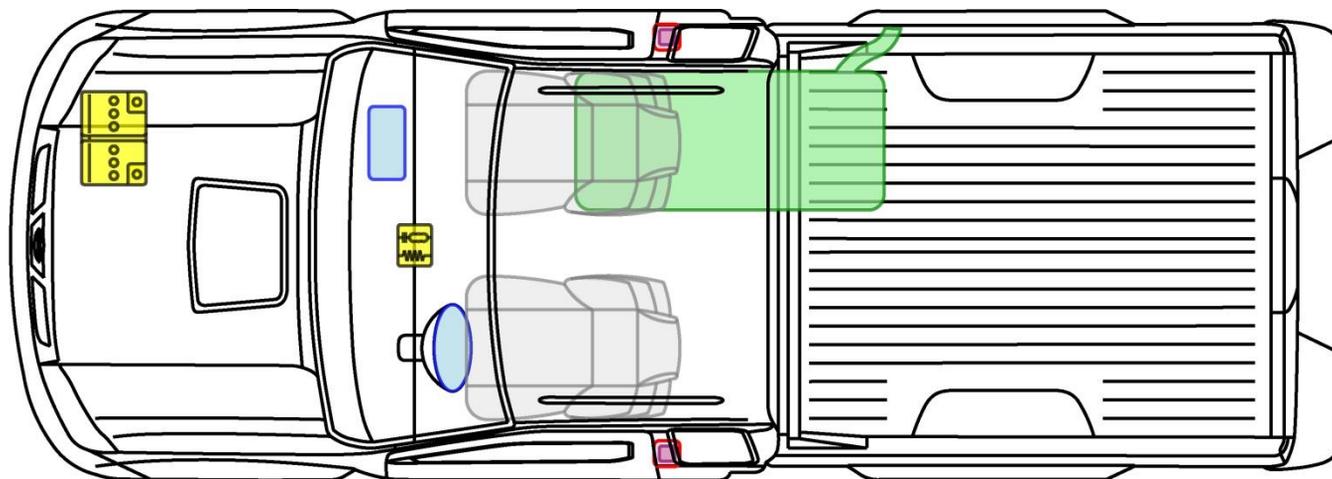

Legende

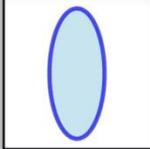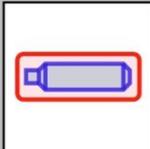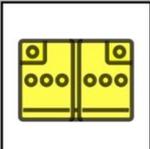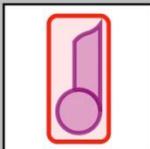
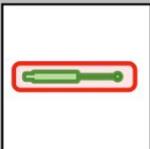
	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

NP300



NP300 Crew Cab

Tipo: D22, 2008-2011

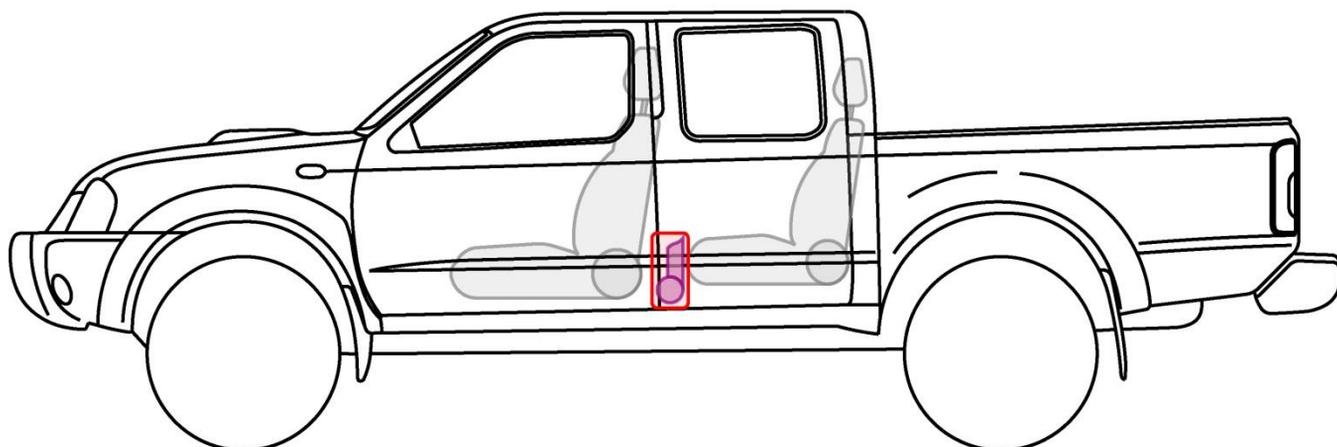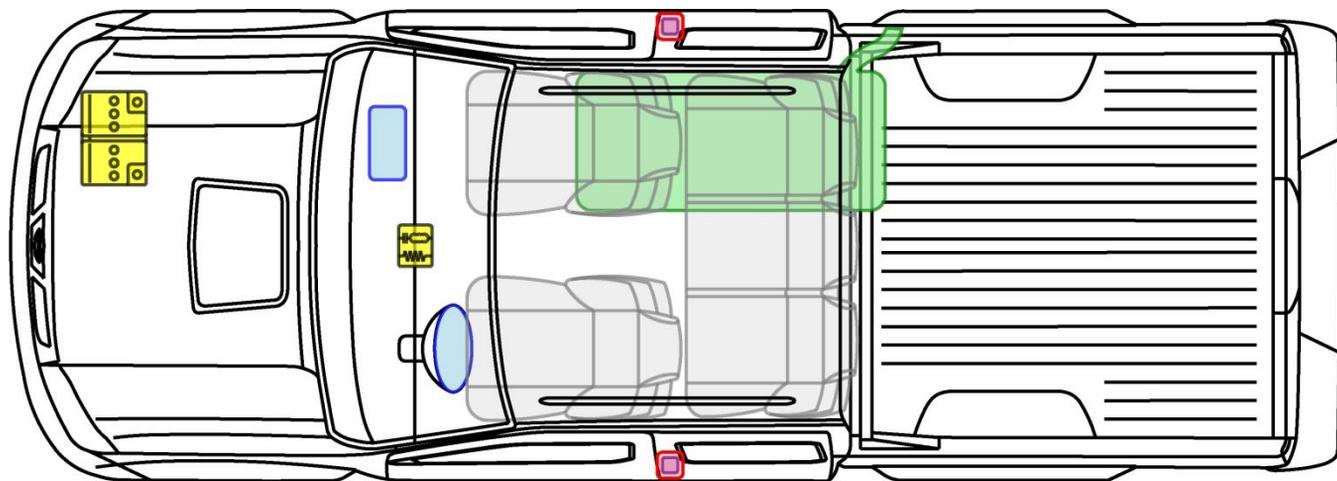

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

NP300



NT400 CABSTAR

Tipo: F24, 2006-

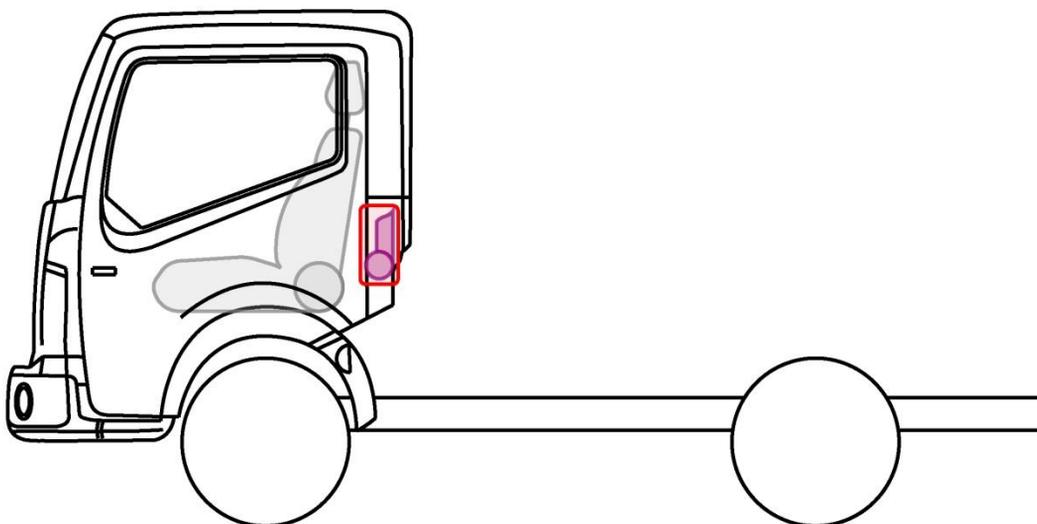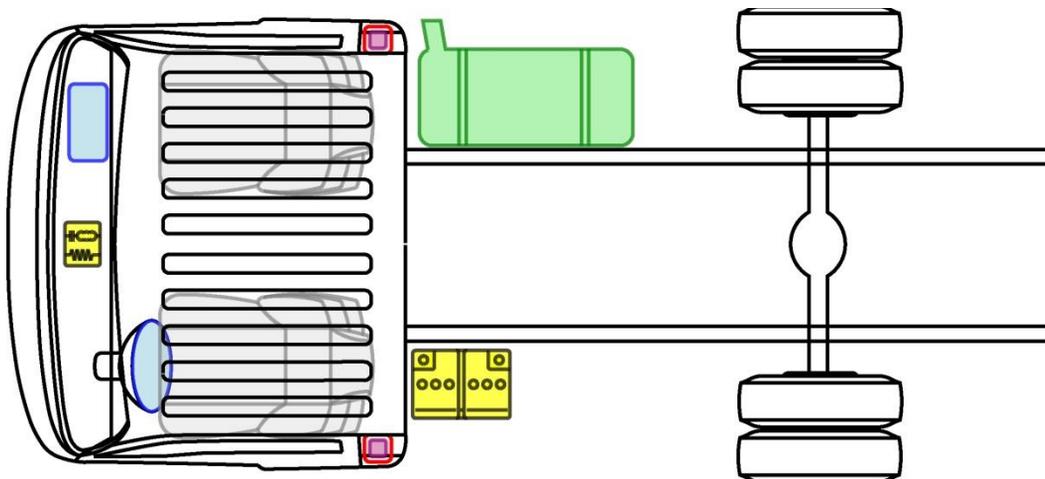

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

NT400








NV200

Tipo: M20, 2009-

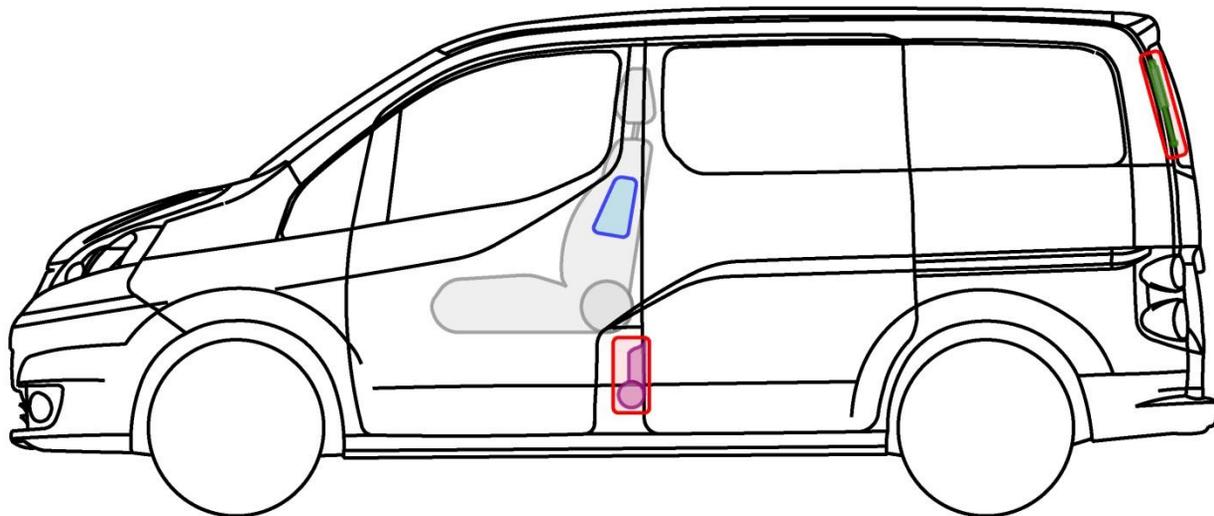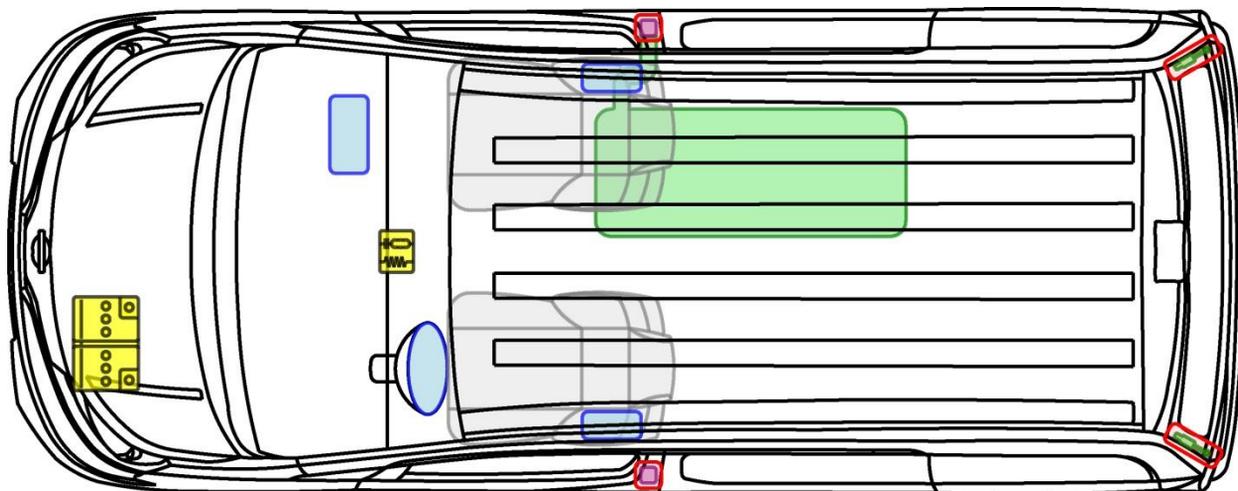

Legende

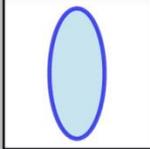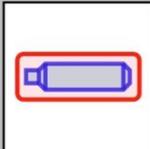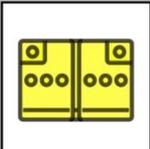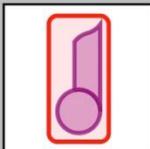
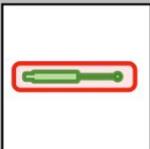
	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

NV200



NV250 L1

Tipo: W, 2019-

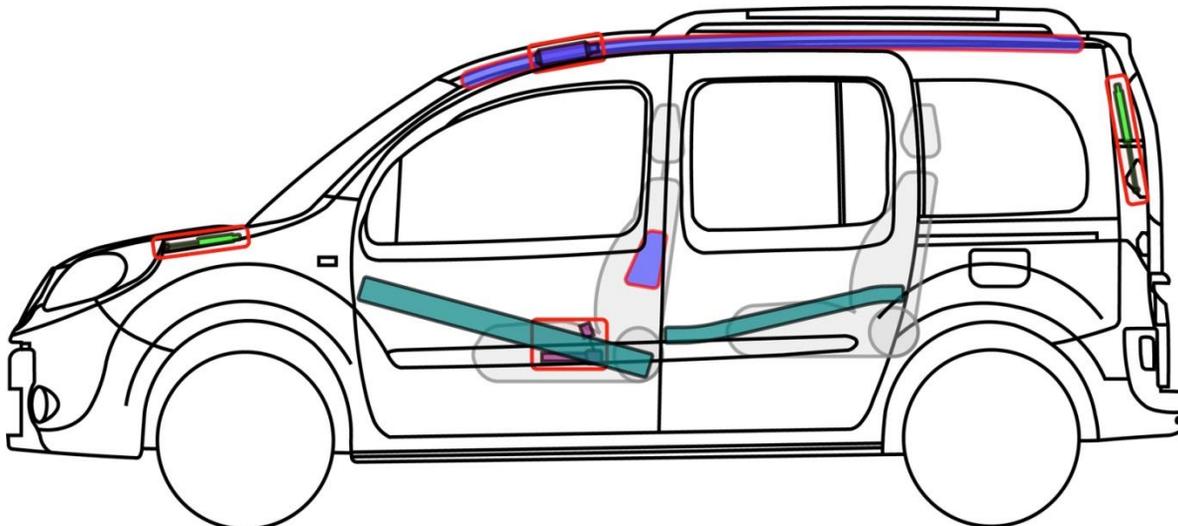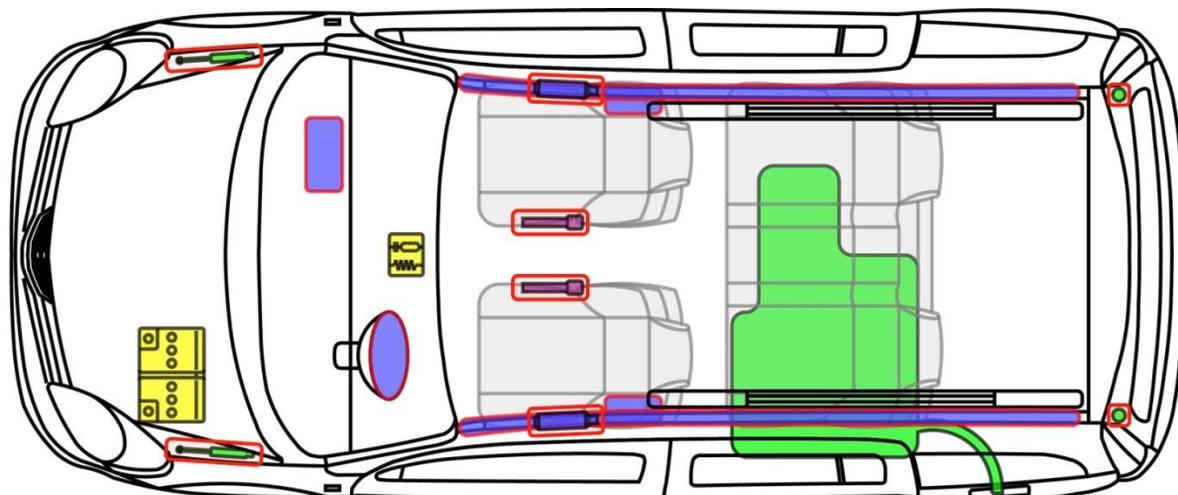

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

NV250



NV250 L2

Tipo: W, 2019-

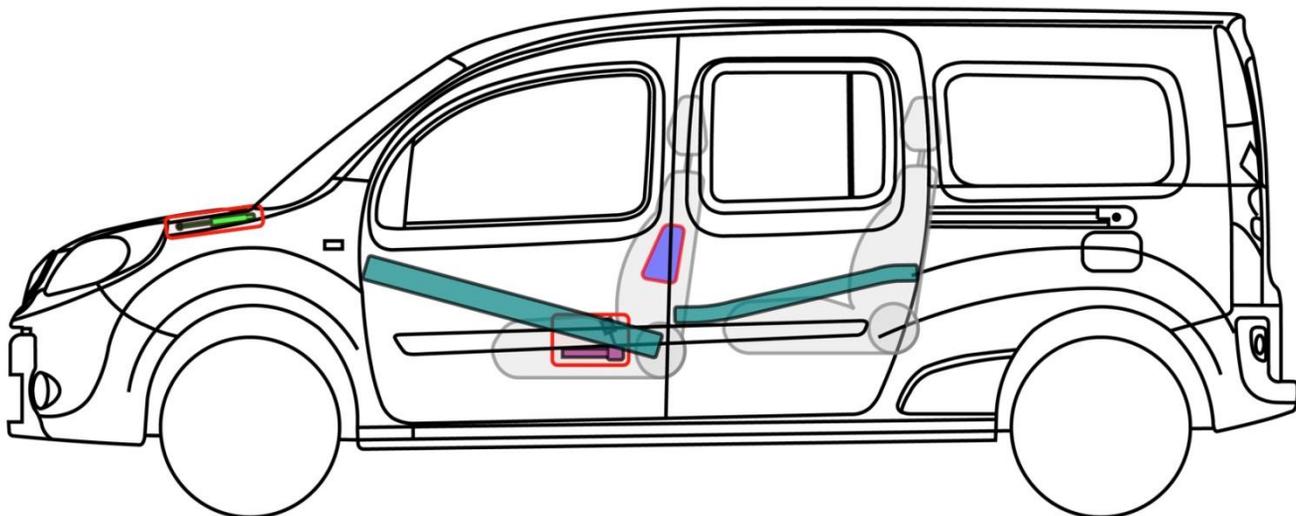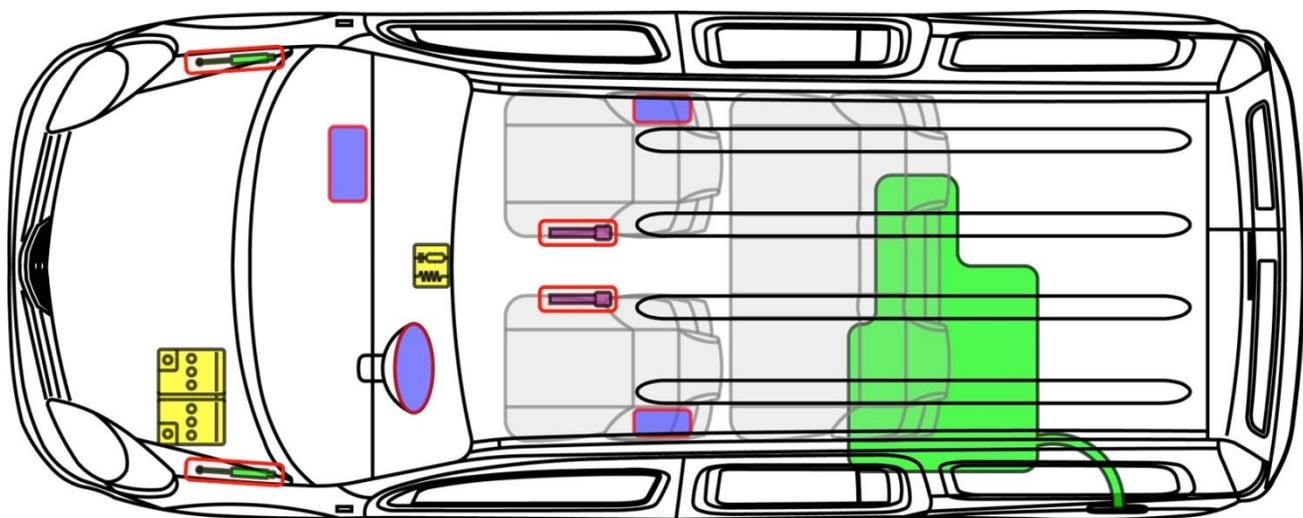

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

NV250



NV300

Tipo: X82, 2016-

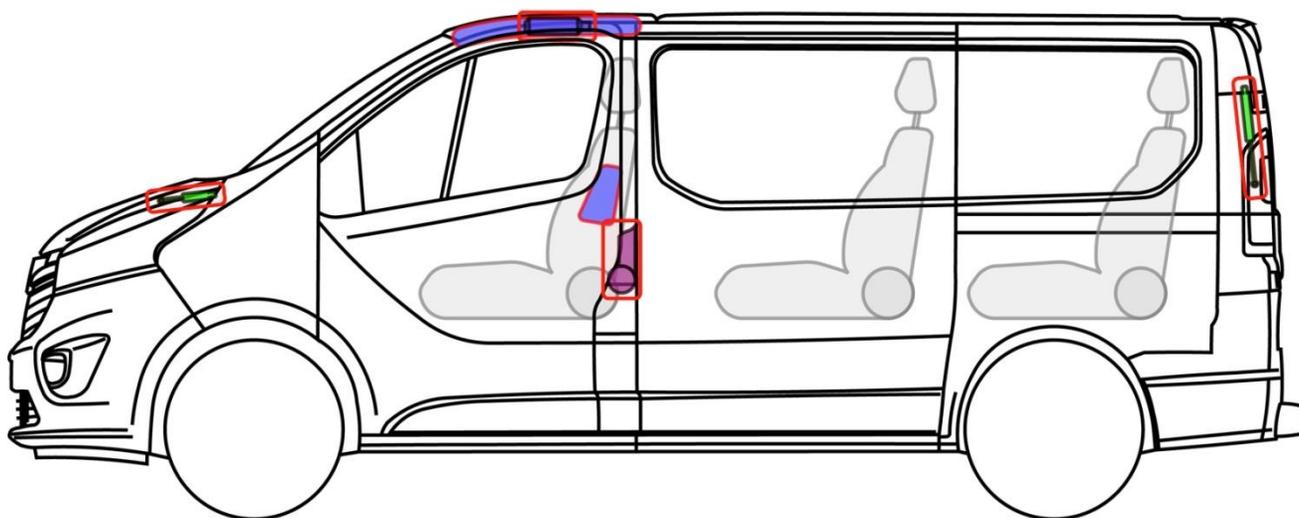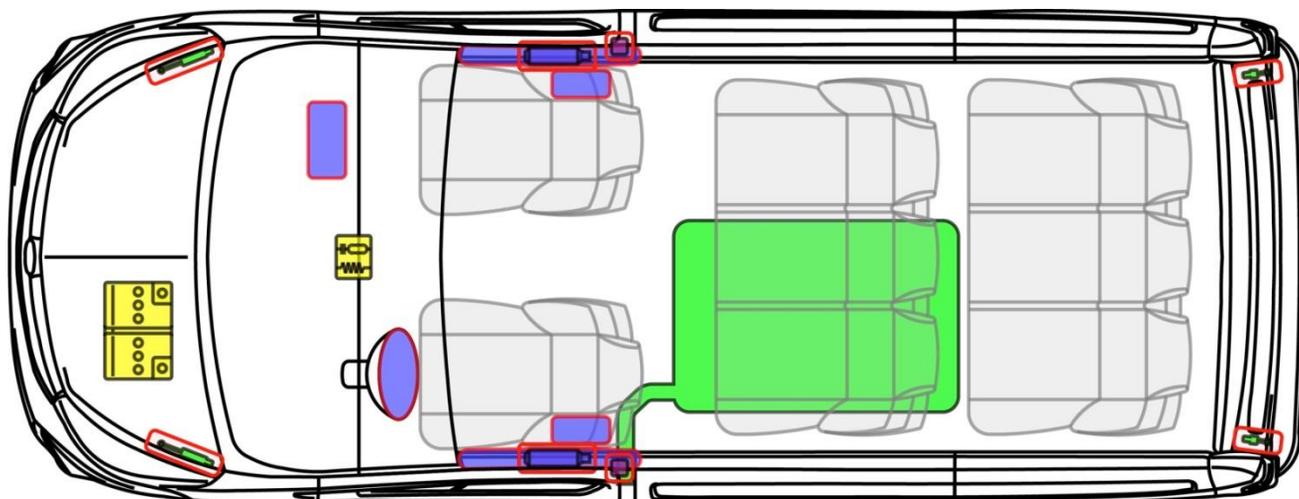

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

NV300







NV400

Tipo: M9, 2011-

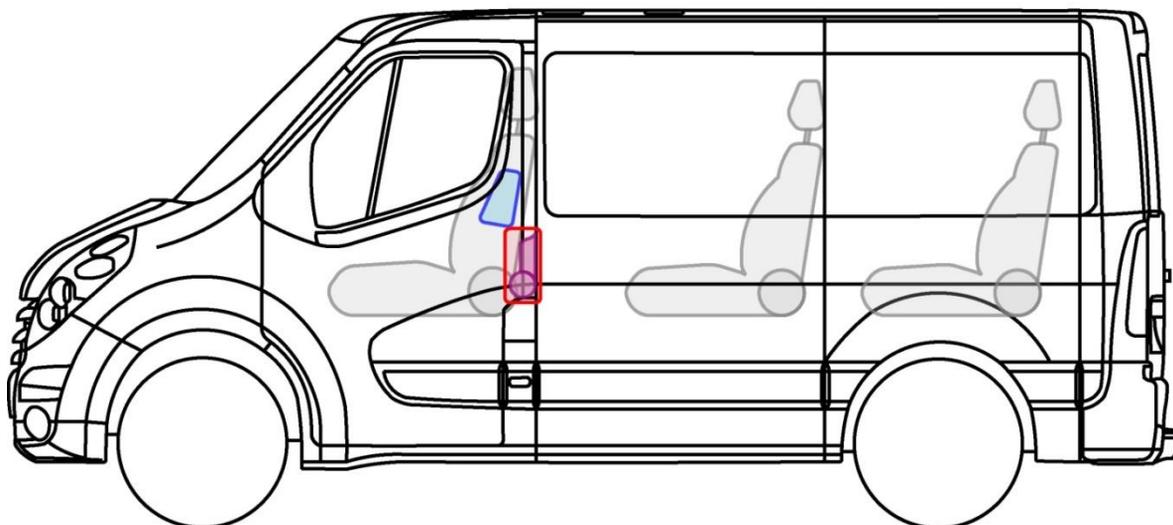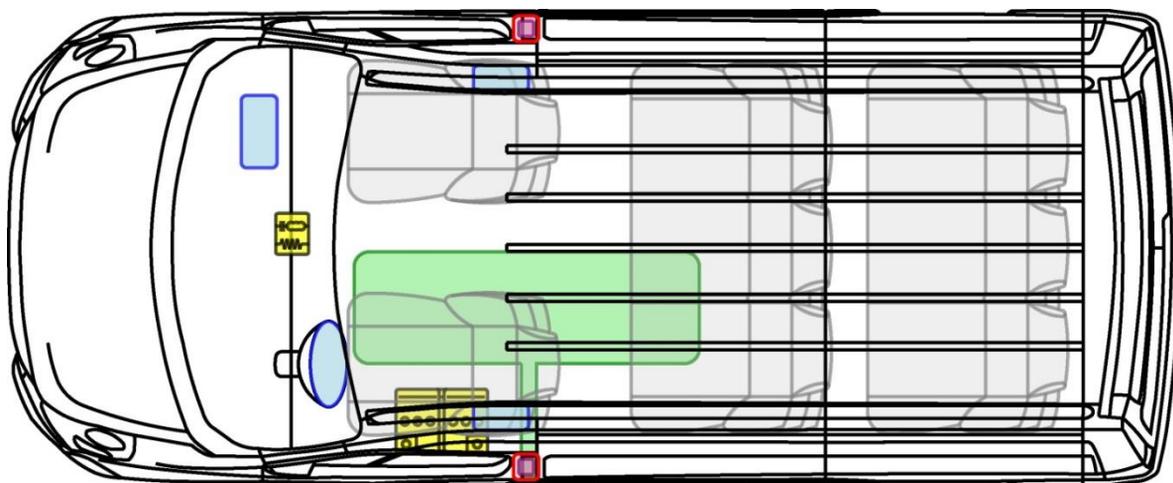

Legende

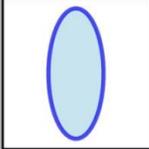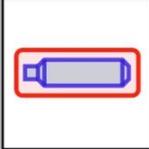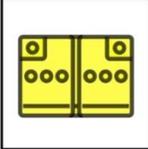
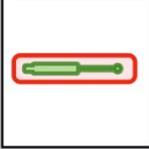
	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

NV400








PATHFINDER

Tipo: R51, 2005-

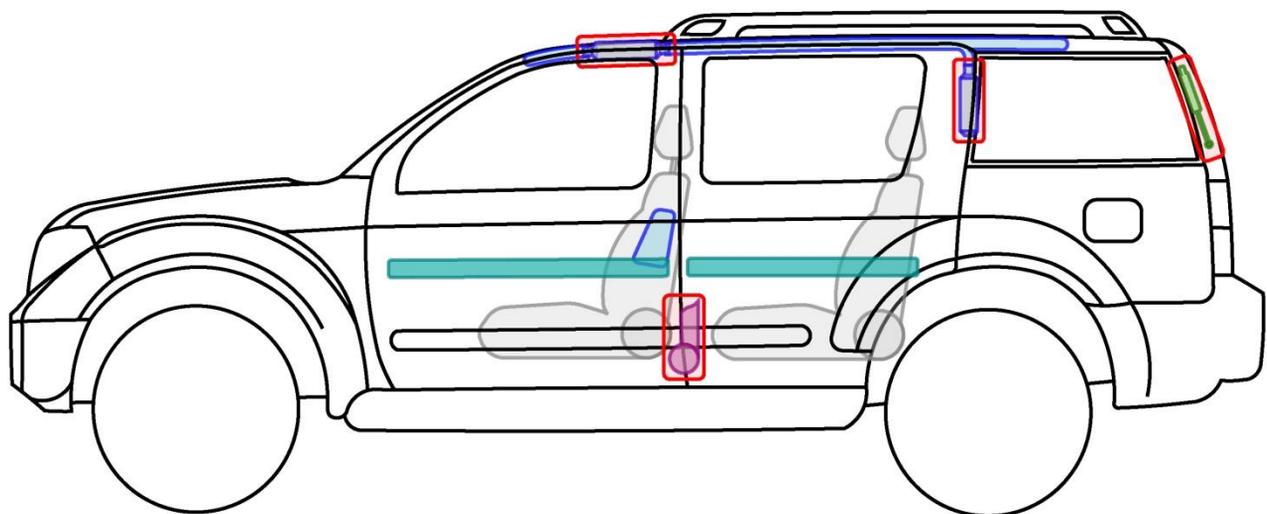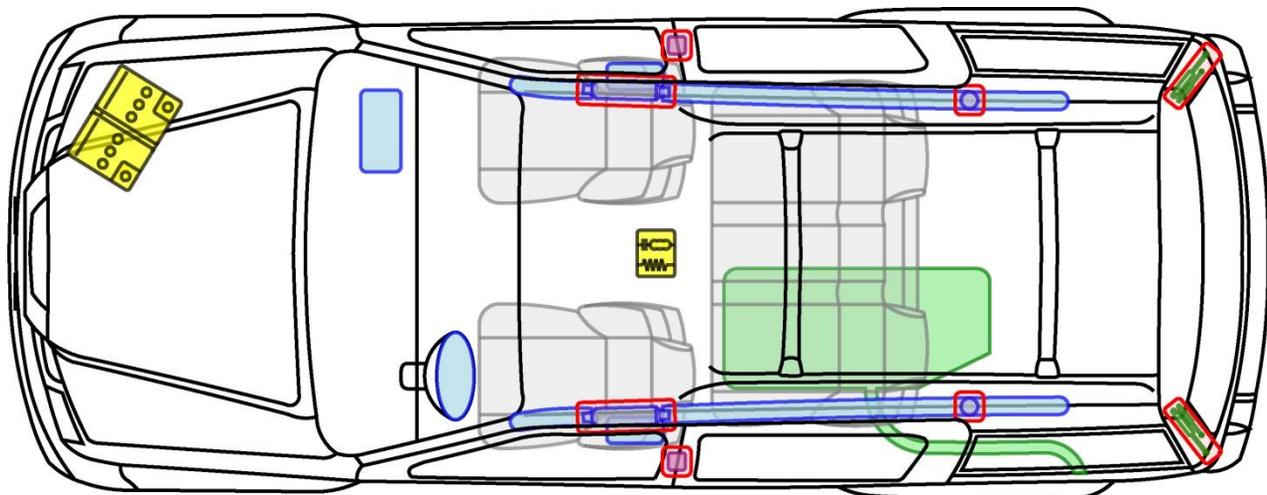

Legende

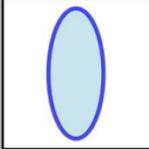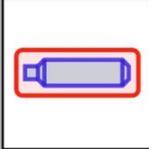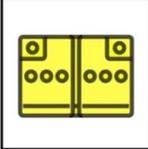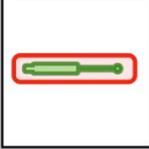
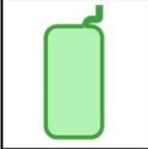
	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

PATHFINDER






PATROL 3-Porte

Tipo: Y61, 2000-2009

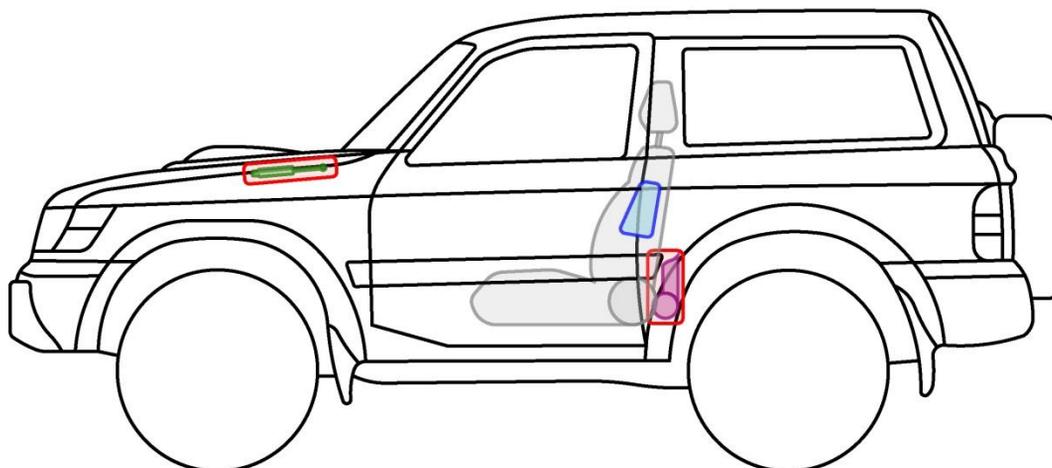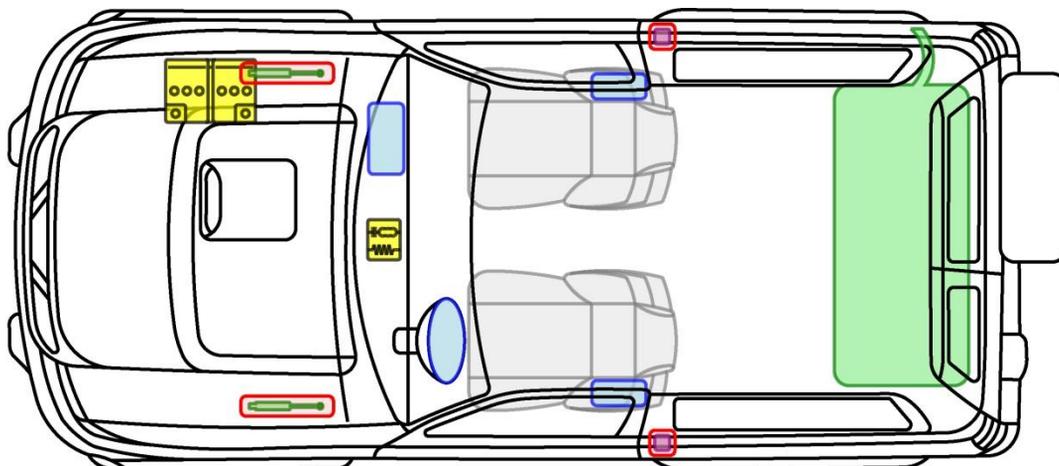

Legende

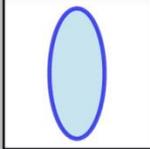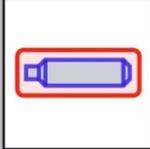
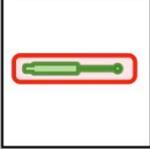
	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

PATROL








PATROL 5-Porte

Tipo: Y61, 2000-2009

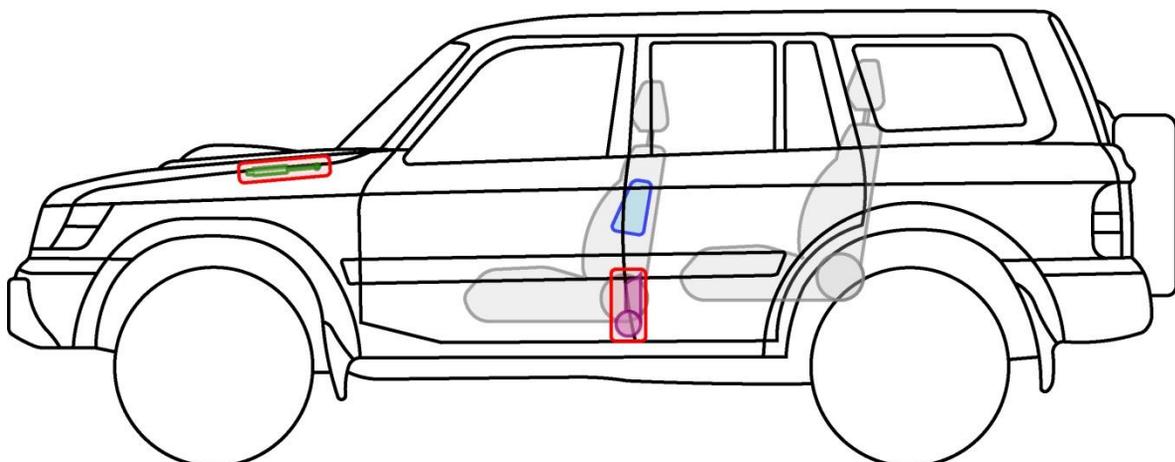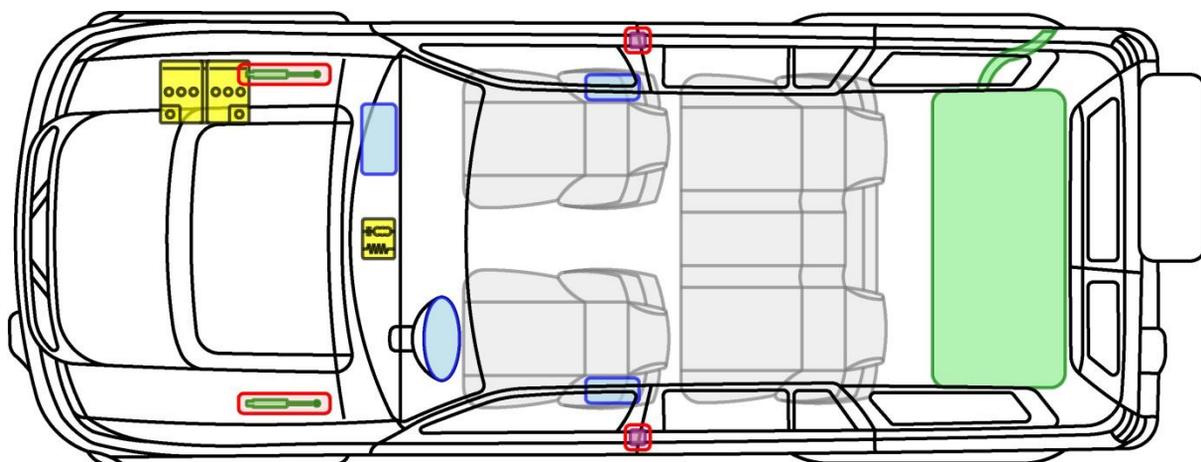

Legende

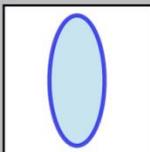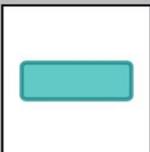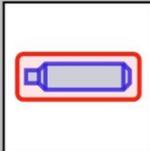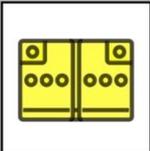
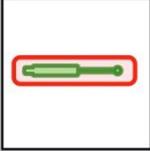
	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

PATROL



PIXO

Tipo: UA0, 2009-2013

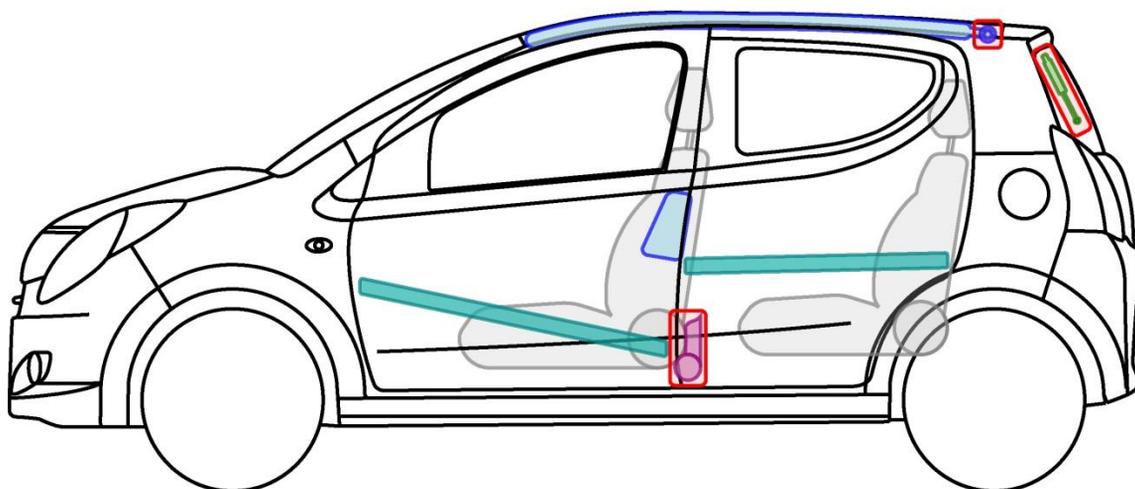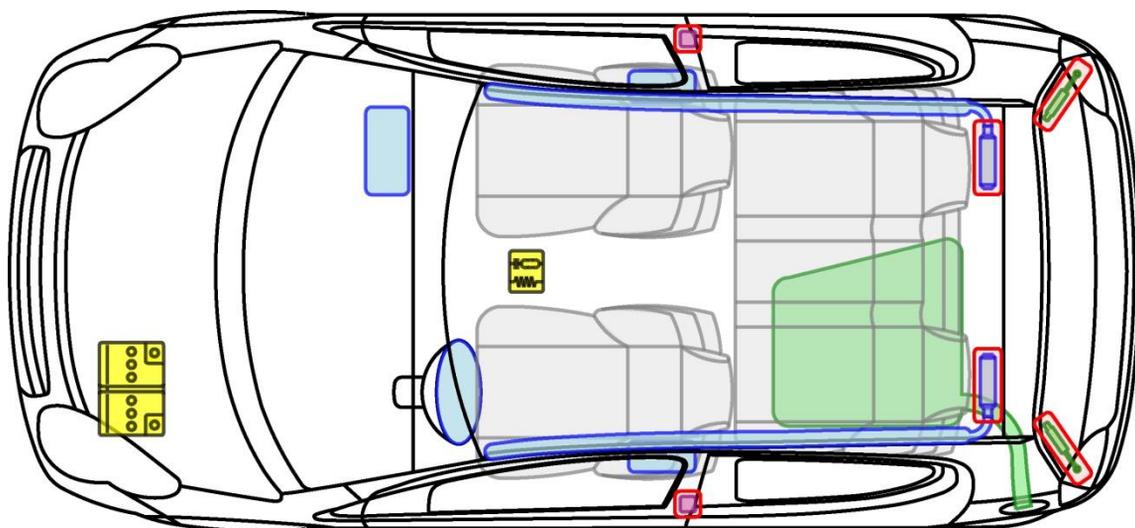

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante





PRIMASTAR

Tipo: X83, 2003-

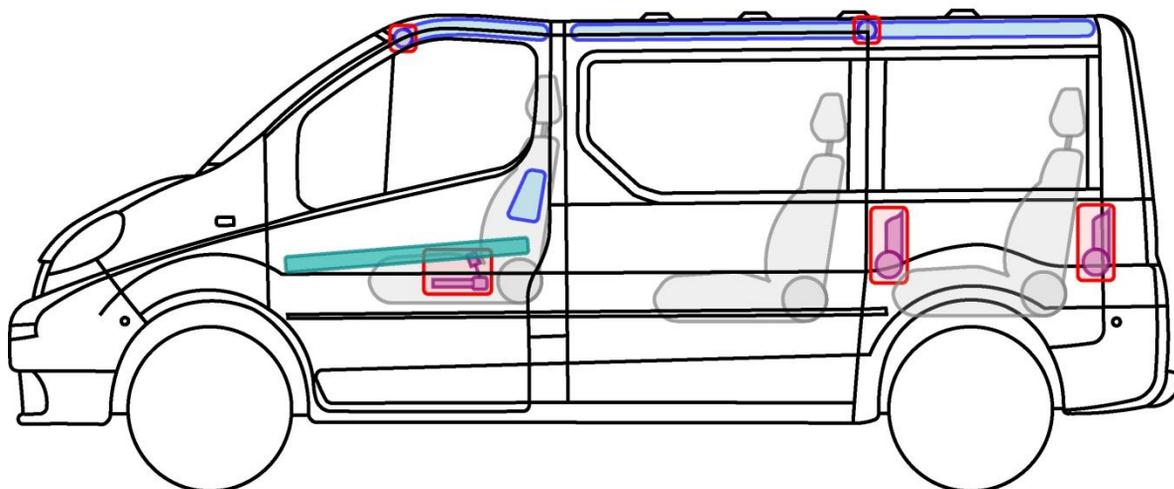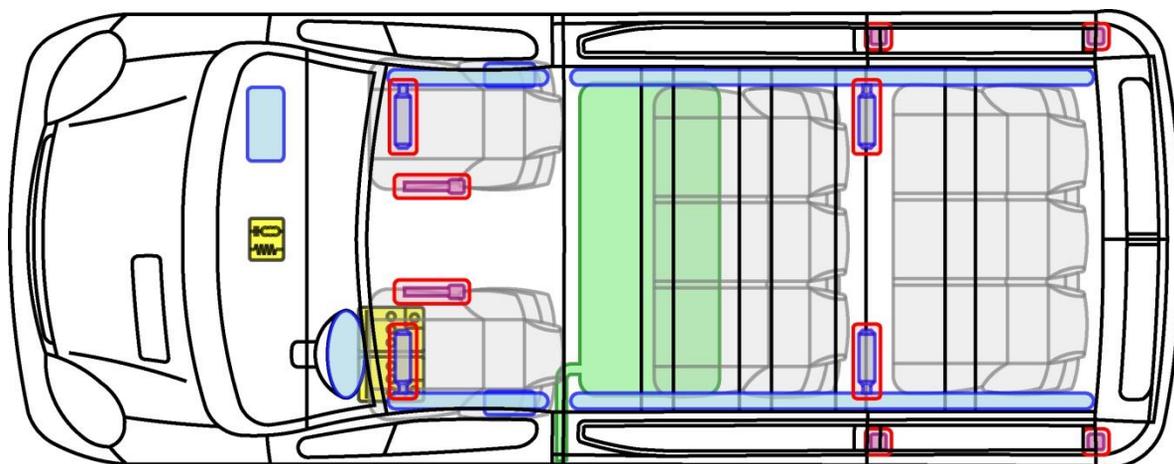

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

PRIMASTAR



PRIMERA 4-Porte

Tipo: P11, 1994-2002

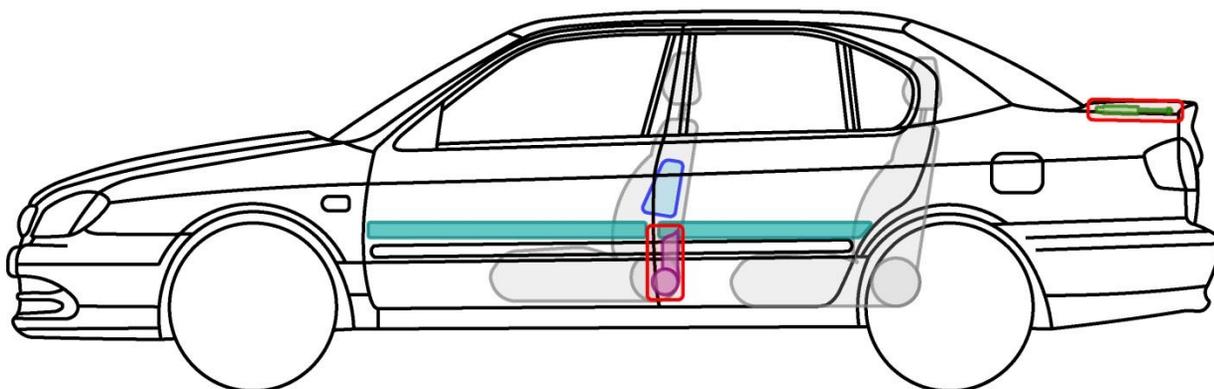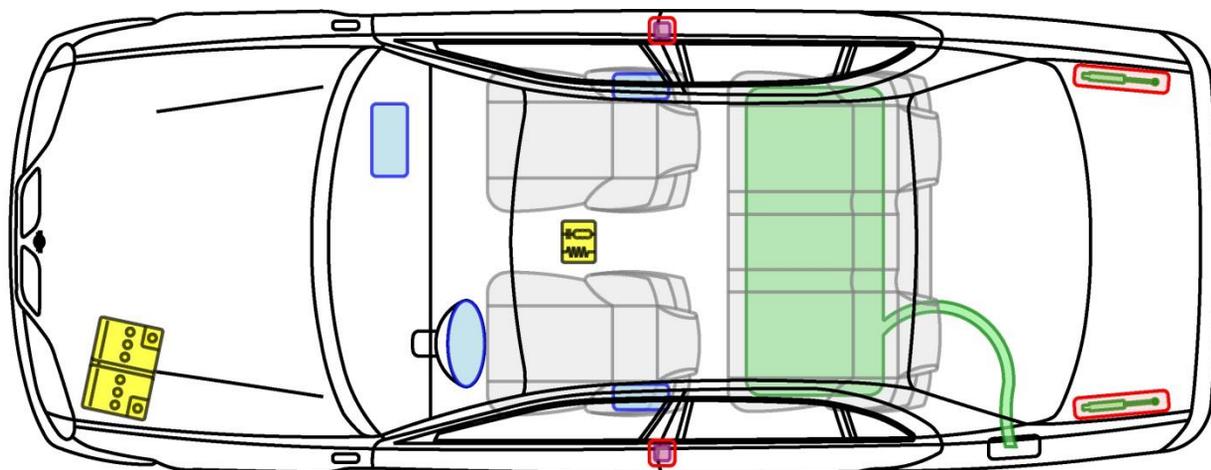

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

PRIMERA








PRIMERA 5-Porte

Tipo: P11, 1994-2002

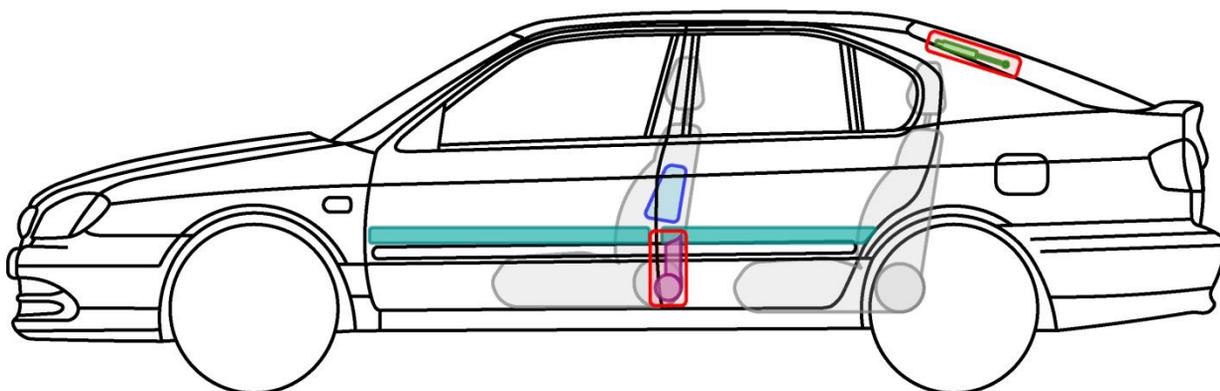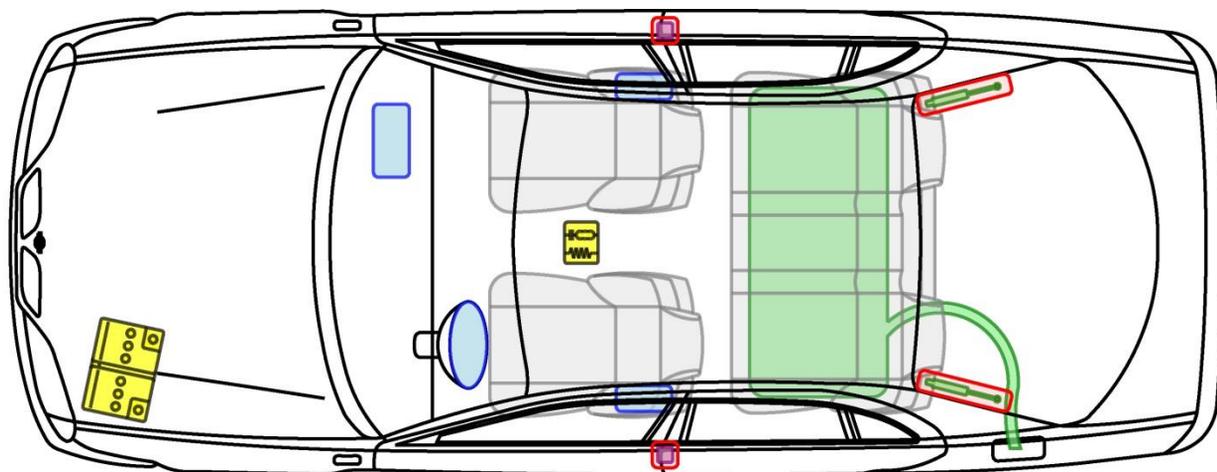

Legende

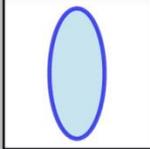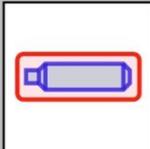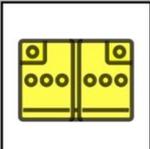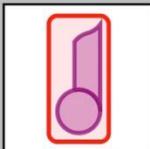
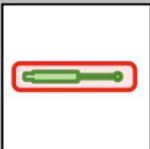
	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

PRIMERA



PRIMERA Kombi

Tipo: P11, 1994-2002

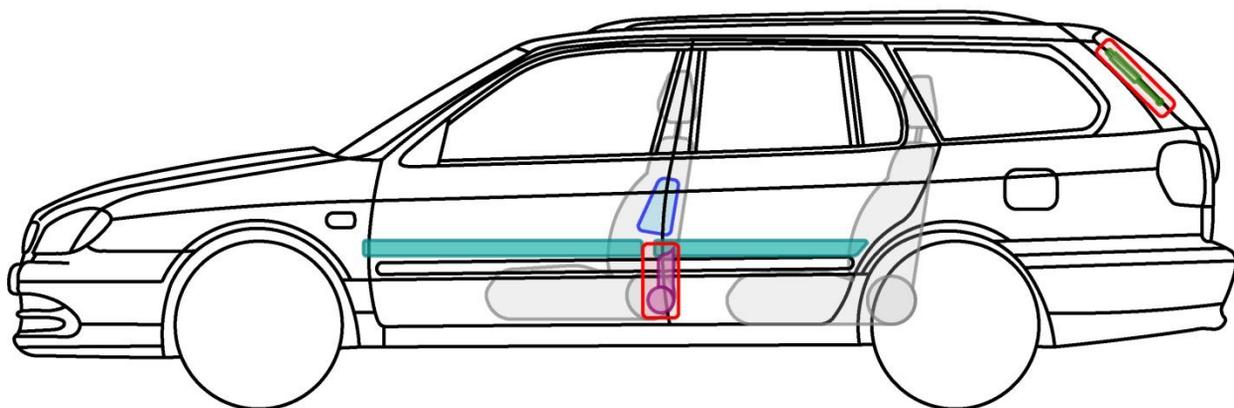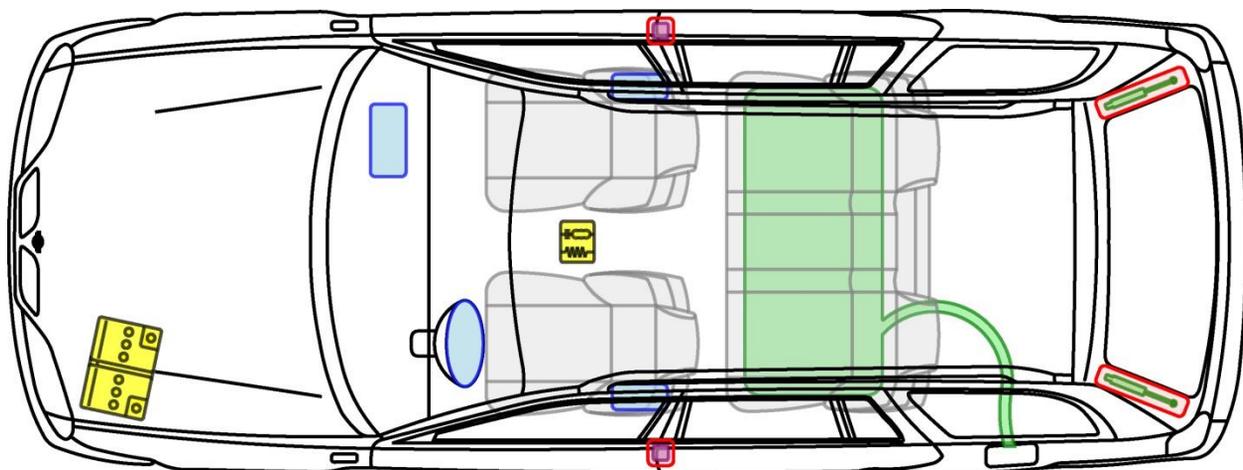

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

PRIMERA







PRIMERA 4-Porte

Tipo: P12, 2002-2008

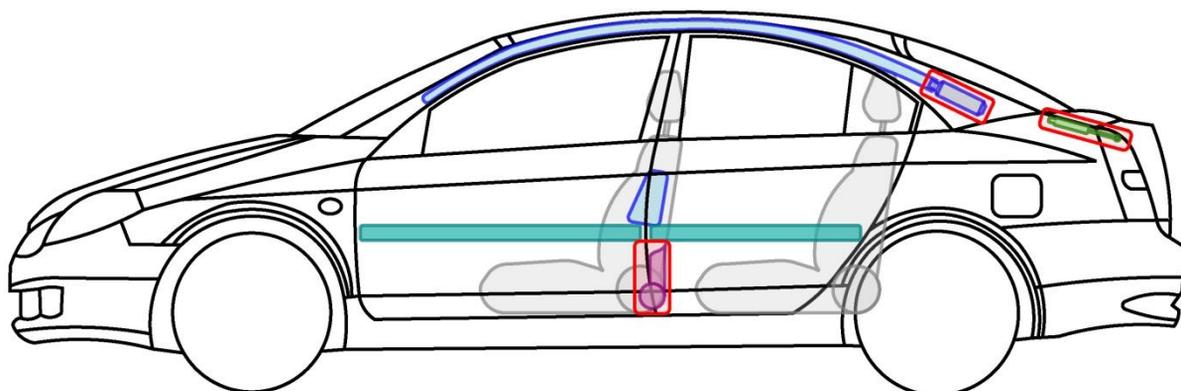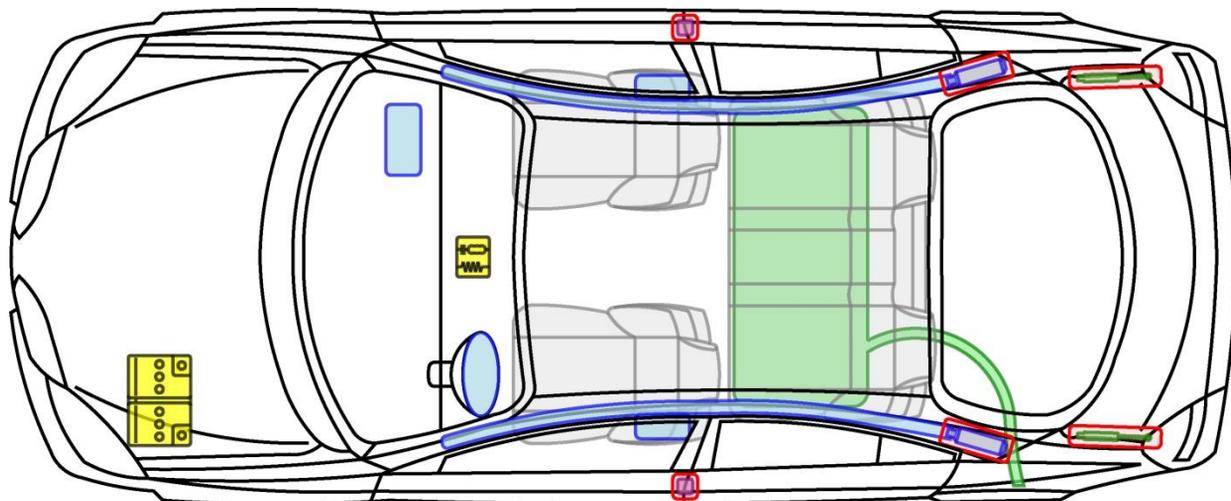

Legende

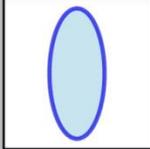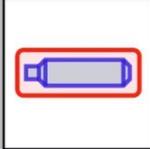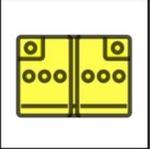
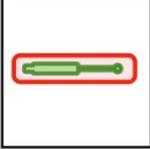
	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

PRIMERA



PRIMERA 5-Porte

Tipo: P12, 2002-2008

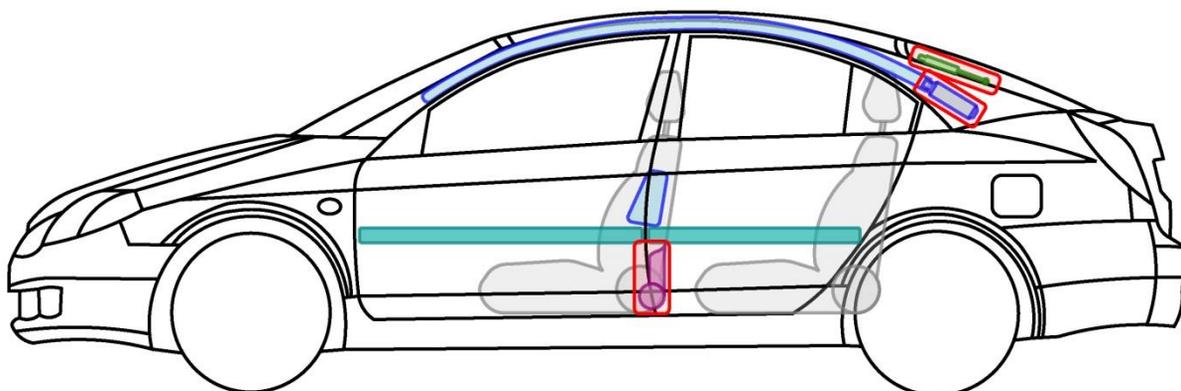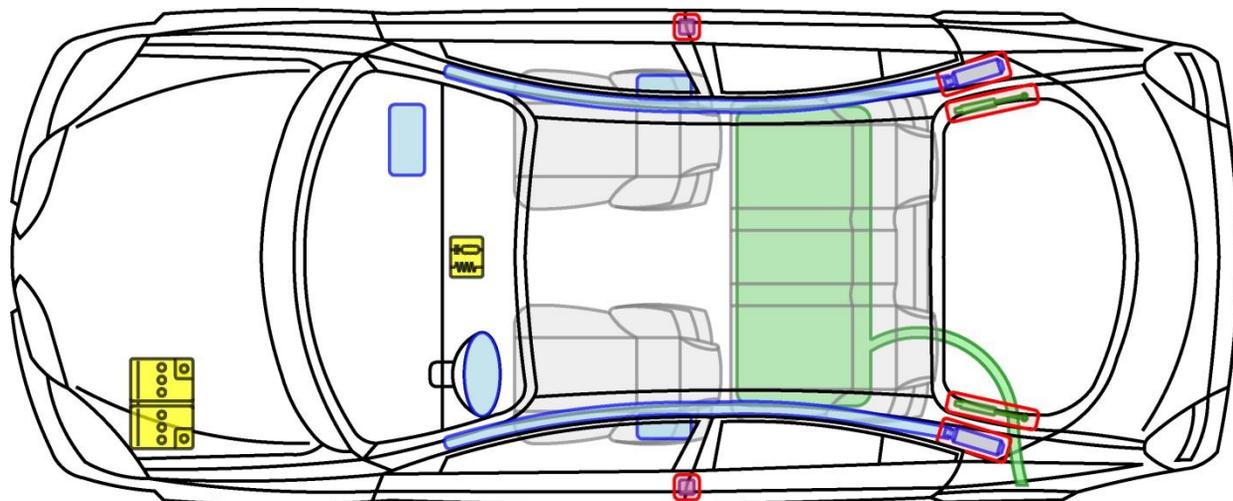

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

PRIMERA



PRIMERA Kombi

Tipo: P12, 2002-2008

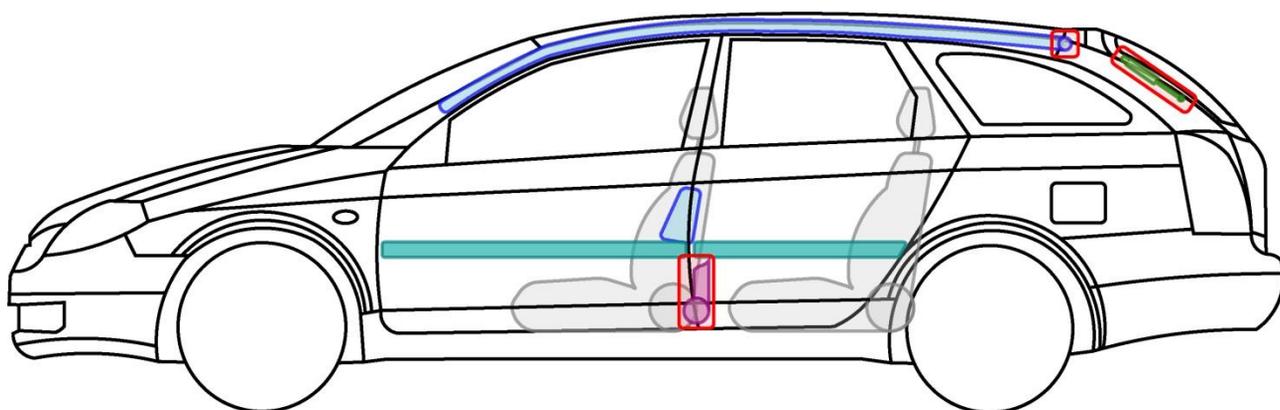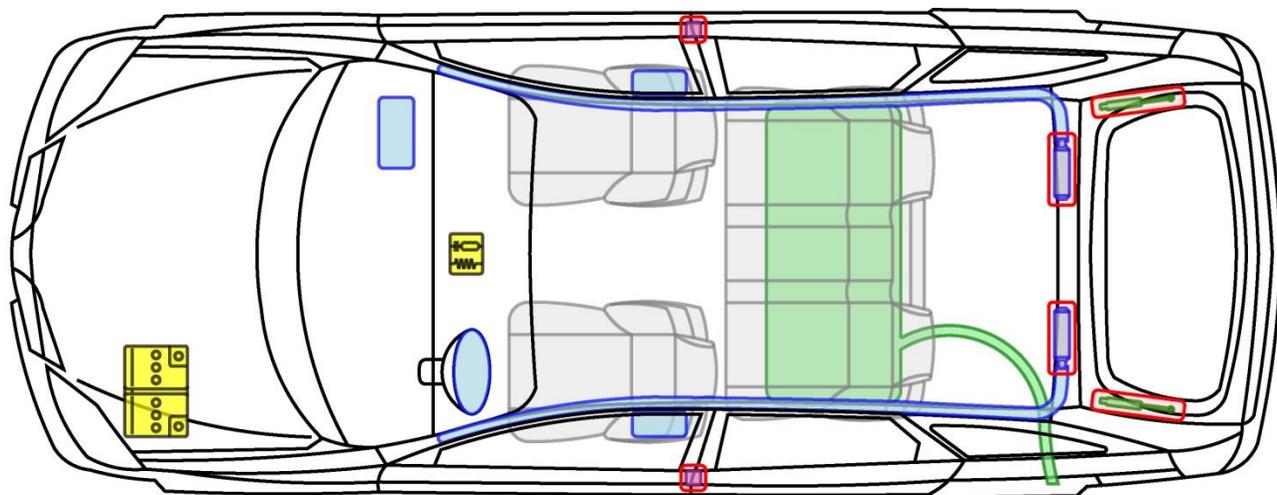

Legende


	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

PRIMERA










PULSAR

Tipo: C13, 2014-

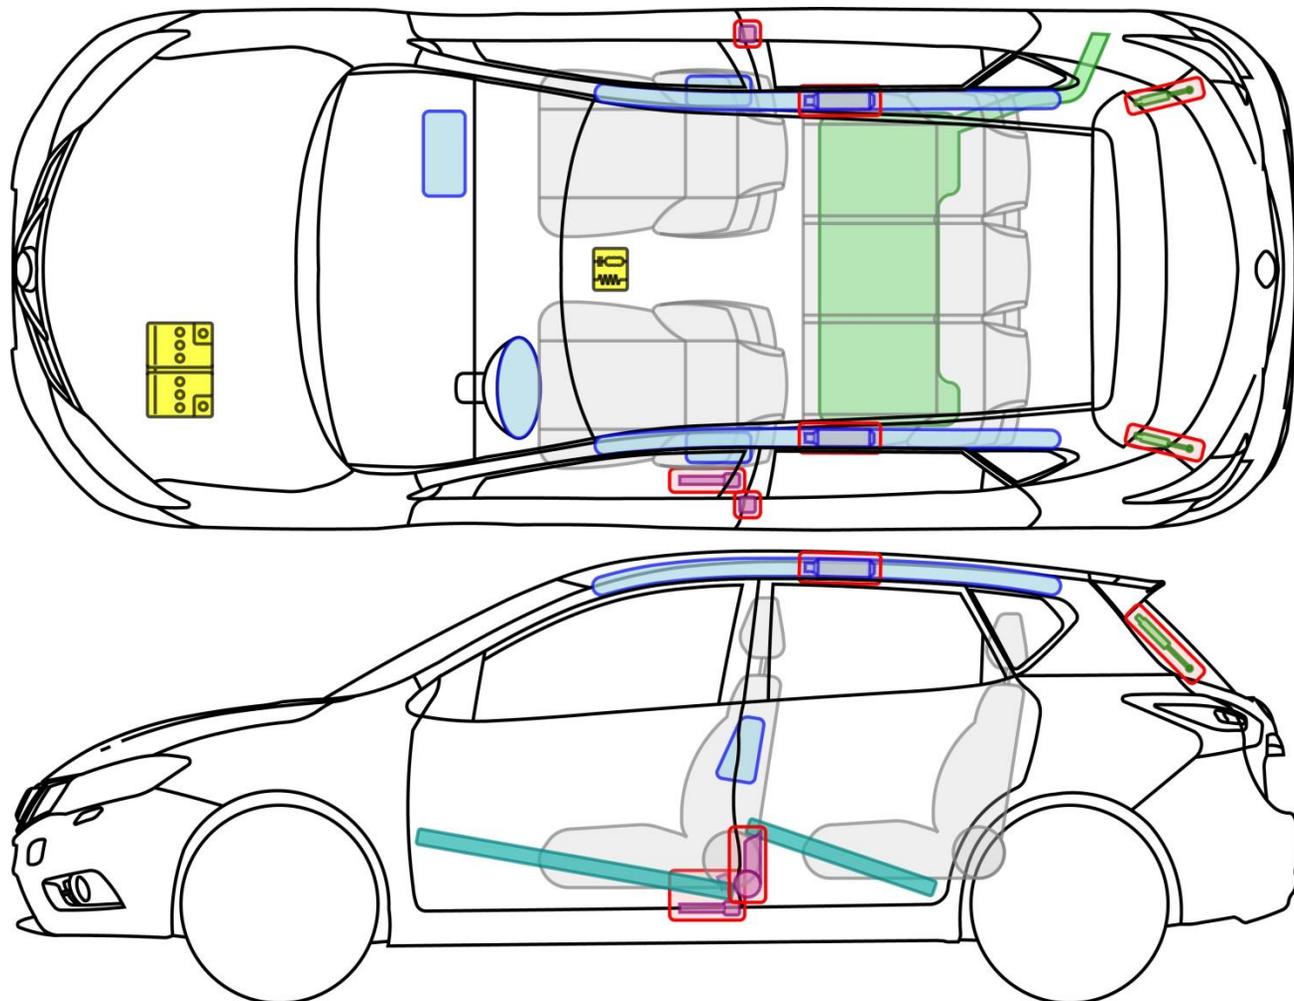

Legende

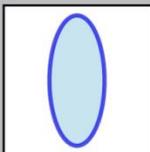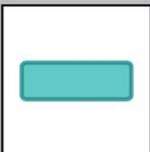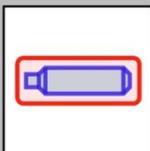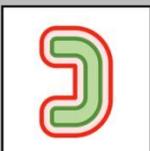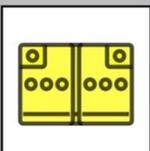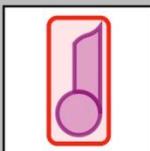
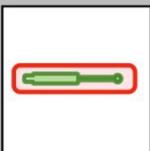
	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

PULSAR



QASHQAI

Tipo: J10, 2007-2014

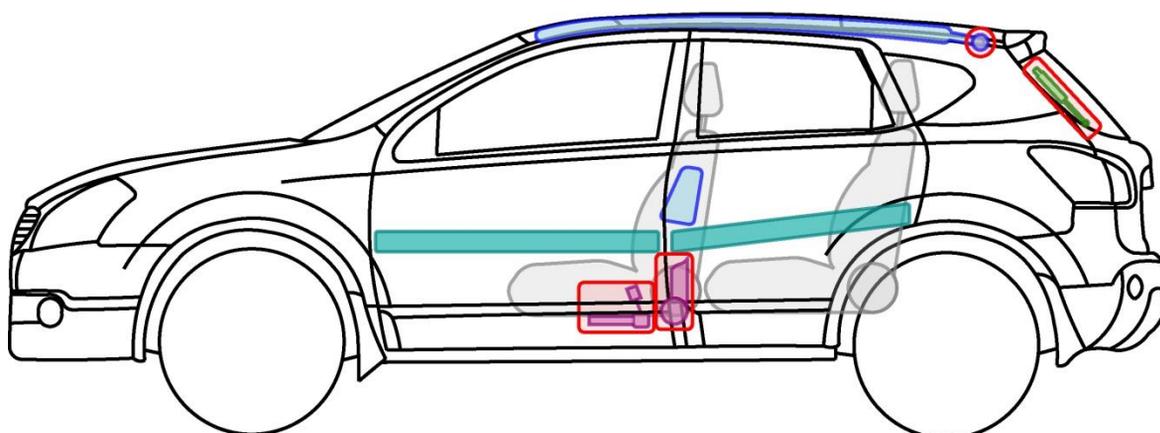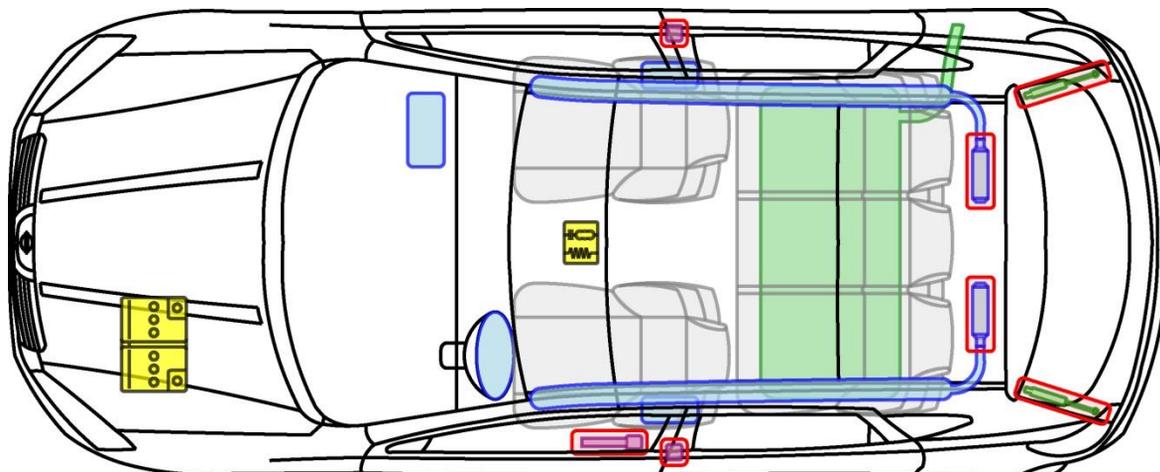

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

QASHQAI



QASHQAI+2

Tipo: J10, 2008-2014

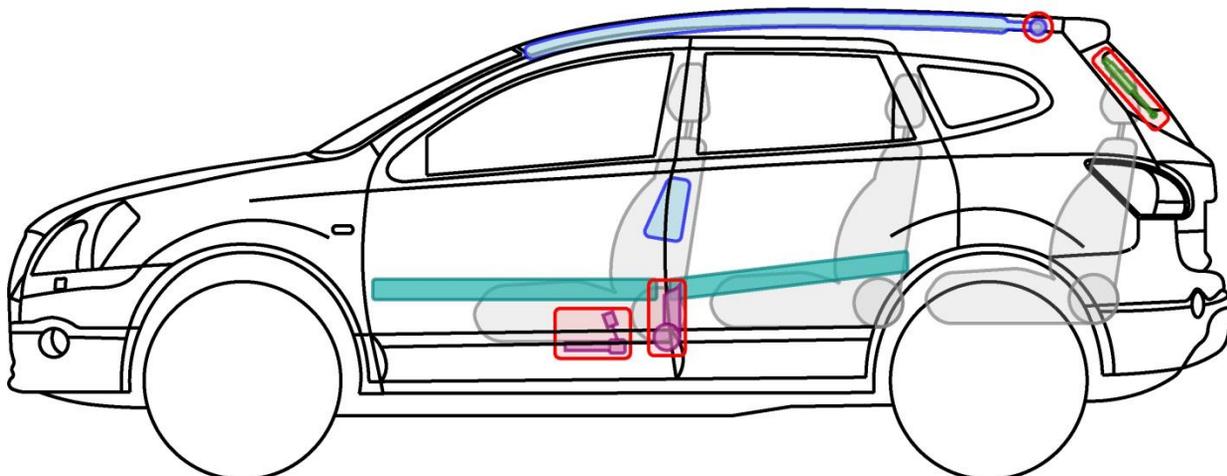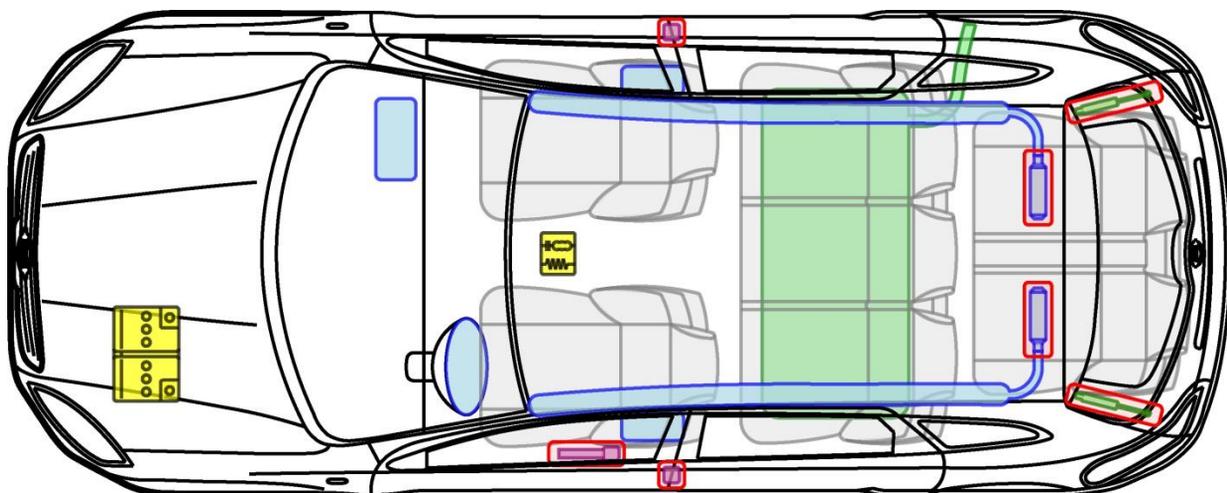

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

QASHQAI+2



QASHQAI

Tipo: J11, 2014-

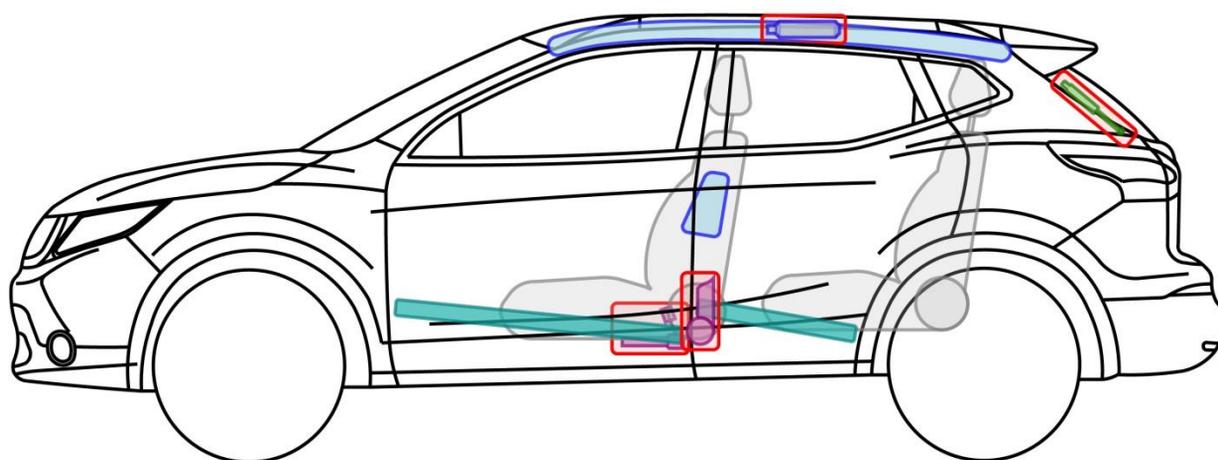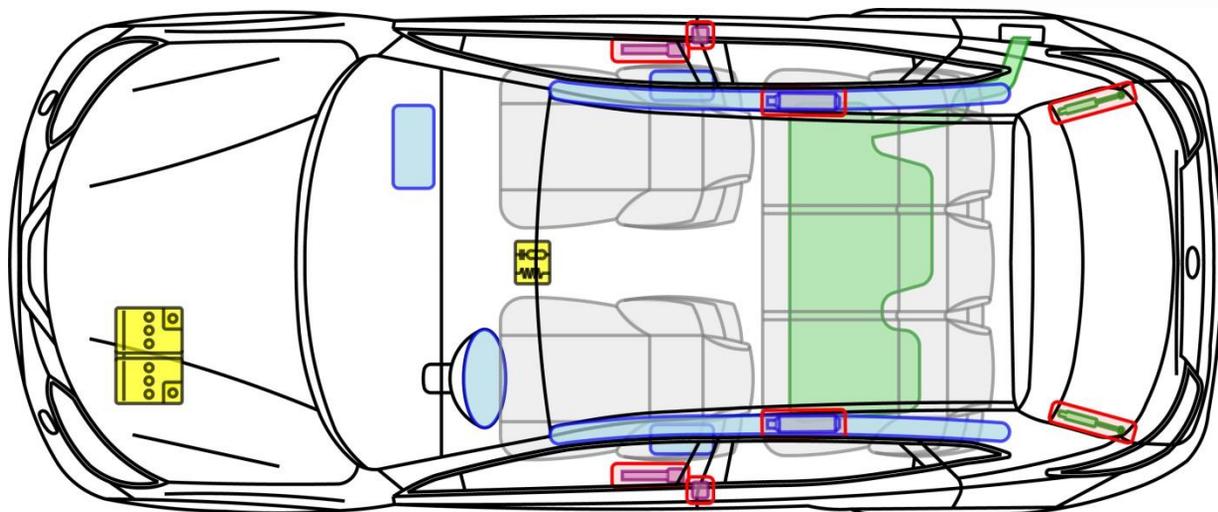

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

QASHQAI







TIIDA

Tipo: C11, 2006-2011

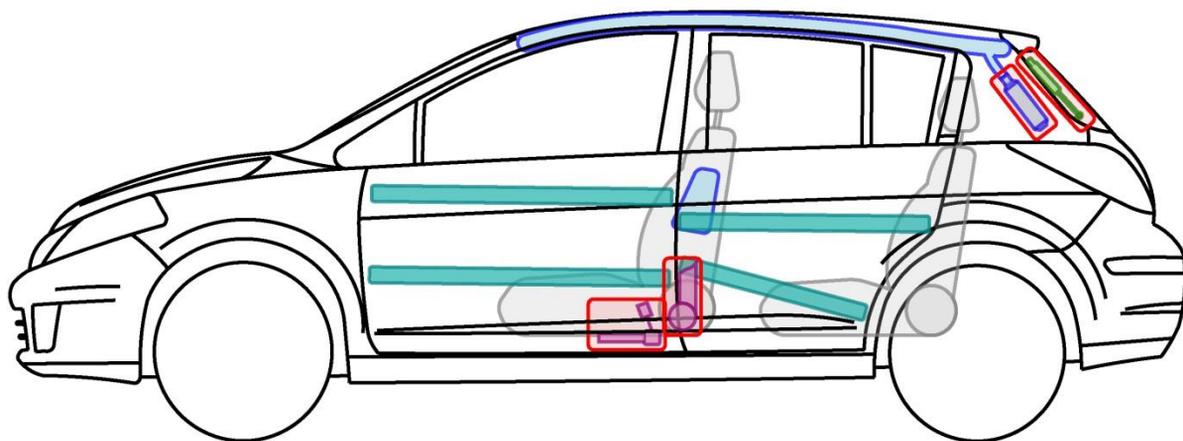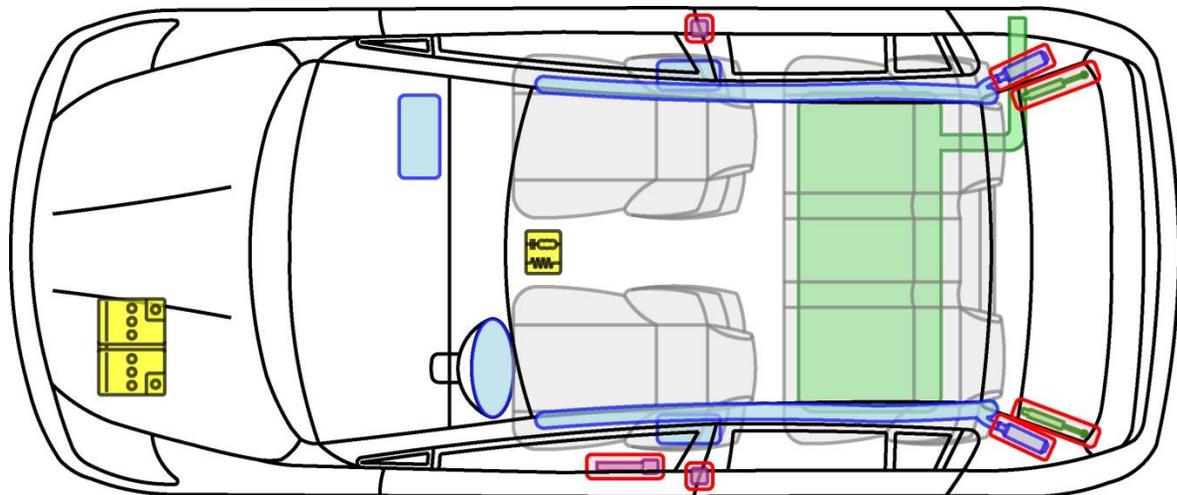

Legende

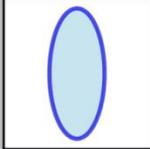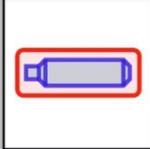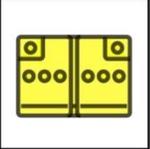
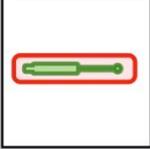
	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

TIIDA



X-TRAIL

Tipo: T30, 2001-2007

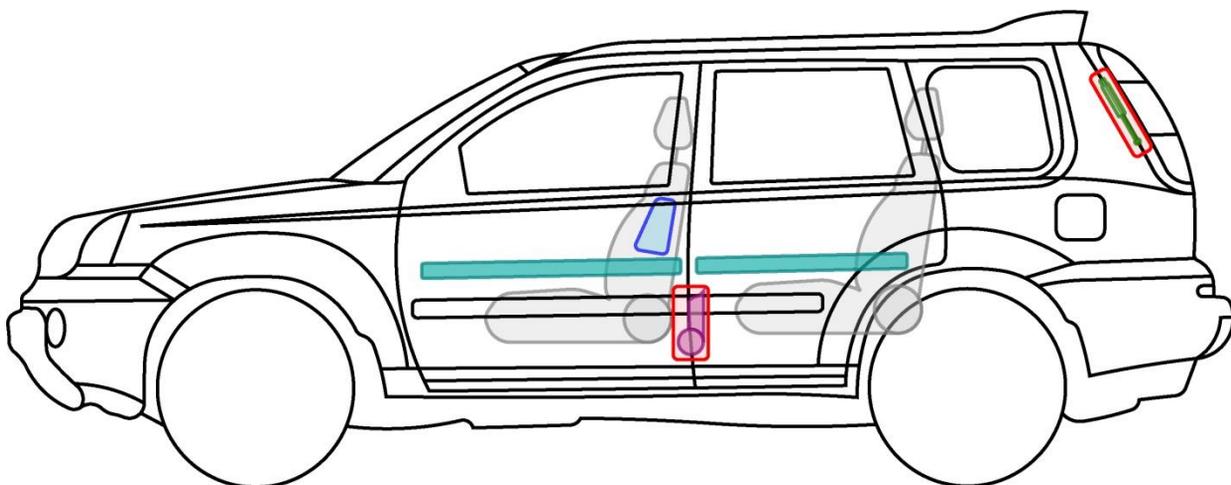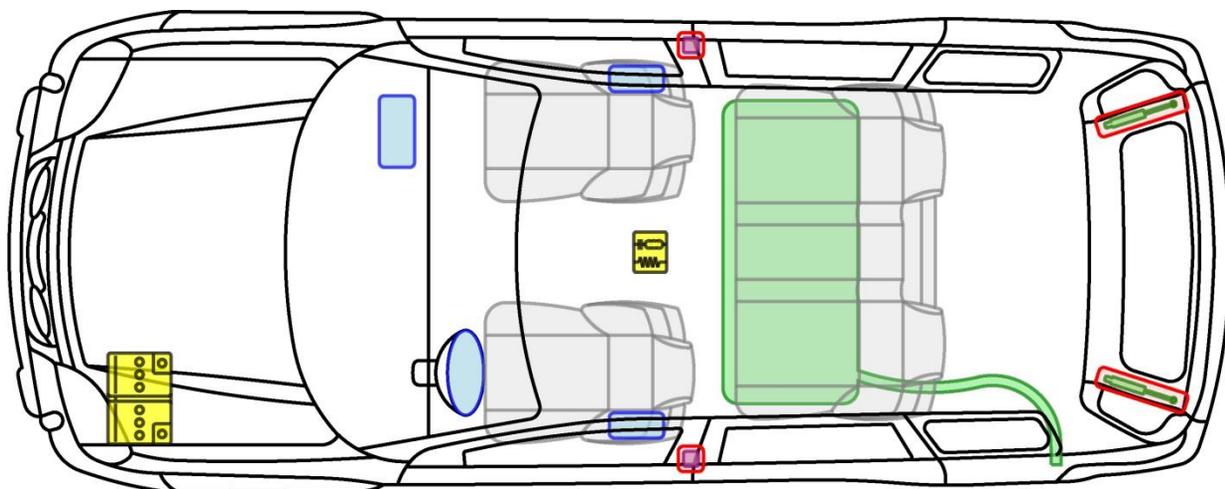

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

X-TRAIL



X-TRAIL

Tipo: T31, 2007-2014

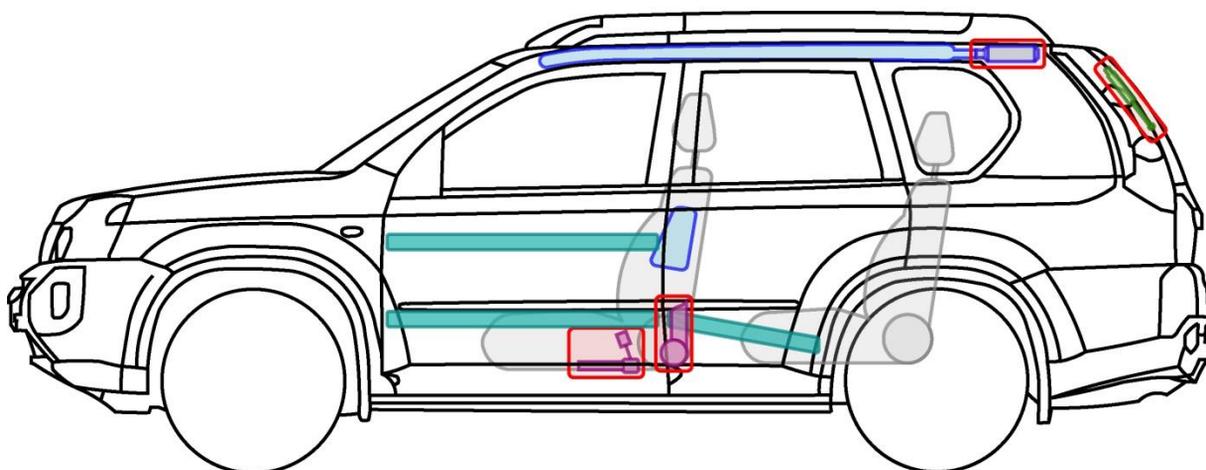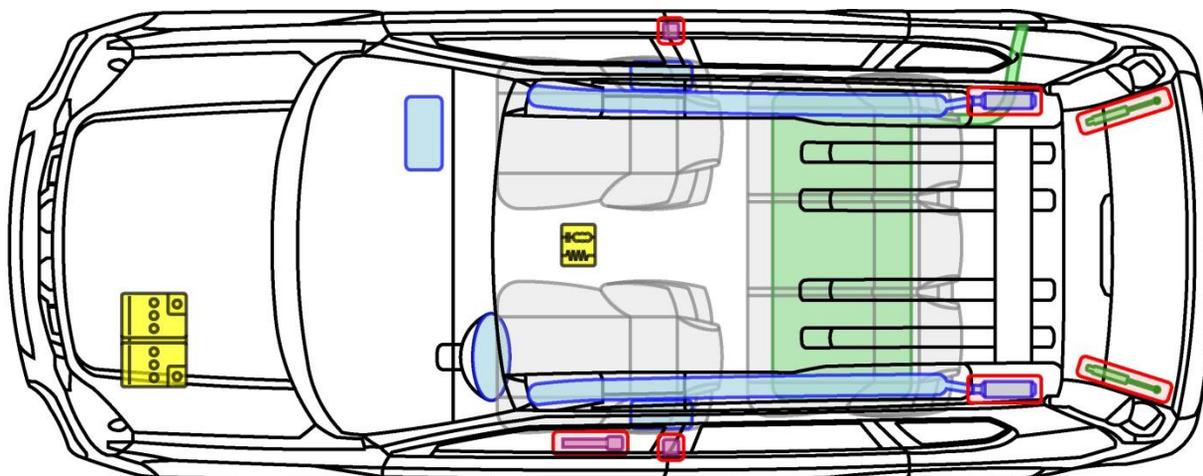

Legende



	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

X-TRAIL






X-TRAIL

Tipo: T32, 2014-

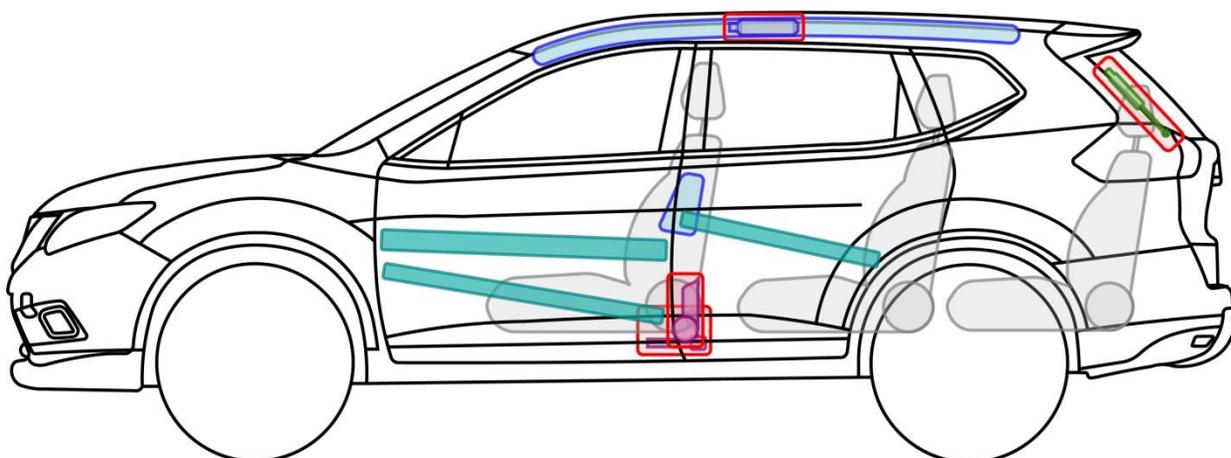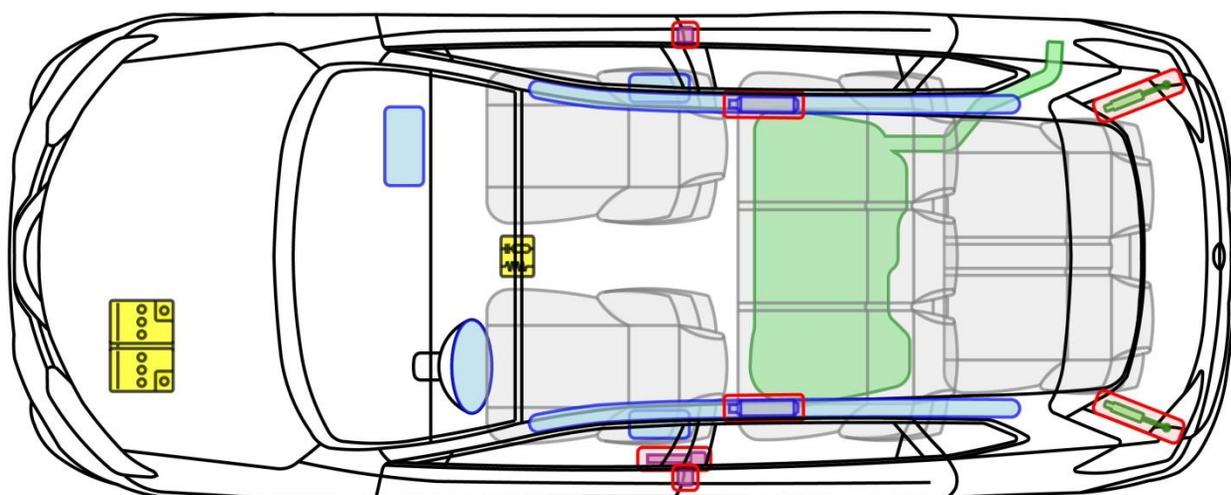

Legende

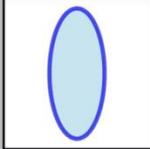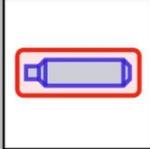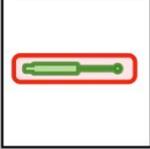	Airbag		Rinforzi carrozzeria		Unità di controllo SRS
	Generatore di gas		Roll-Bar automatico		Batteria
	Pretensionatori cinture		Molle a gas		Serbatoio carburante

X-TRAIL